

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 34U (2016.07) 0 / 90



1 609 92A 34U

# GAL 1830 W Professional



**de** Originalbetriebsanleitung  
**en** Original instructions  
**fr** Notice originale  
**es** Manual original  
**pt** Manual original  
**it** Istruzioni originali  
**nl** Oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing  
**da** Original brugsanvisning  
**sv** Bruksanvisning i original  
**no** Original driftsinstruks  
**fi** Alkuperäiset ohjeet  
**el** Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης  
**tr** Orijinal işletme talimatı


**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство  
по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція  
з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының  
түпнұсқасы  
**ro** Instrucțiuni originale  
**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad

**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupärane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija  
**ko** 사용 설명서 원본  
**ar** تعليمات التشغيل الأصلية  
**fa** دفترچه راهنمای اصلی



Deutsch .....	Seite 4
English .....	Page 6
Français .....	Page 9
Español .....	Página 12
Português .....	Página 15
Italiano .....	Pagina 17
Nederlands .....	Pagina 20
Dansk .....	Side 22
Svenska .....	Sida 24
Norsk .....	Side 27
Suomi .....	Sivu 29
Ελληνικά .....	Σελίδα 31
Türkçe .....	Sayfa 34
Polski .....	Strona 36
Český .....	Strana 39
Slovensky .....	Strana 42
Magyar .....	Oldal 44
Русский .....	Страница 47
Українська .....	Сторінка 50
Қазақша .....	Бет 53
Română .....	Pagina 56
Български .....	Страница 59
Македонски .....	Страна 61
Srpski .....	Strana 64
Slovensko .....	Stran 67
Hrvatski .....	Stranica 69
Eesti .....	Lehekülg 71
Latviešu .....	Lappuse 73
Lietuviškai .....	Puslapis 76
한국어 .....	페이지 78
عربى .....	صفحة 83
فارسی .....	صفحه 86
€ .....	

3 |

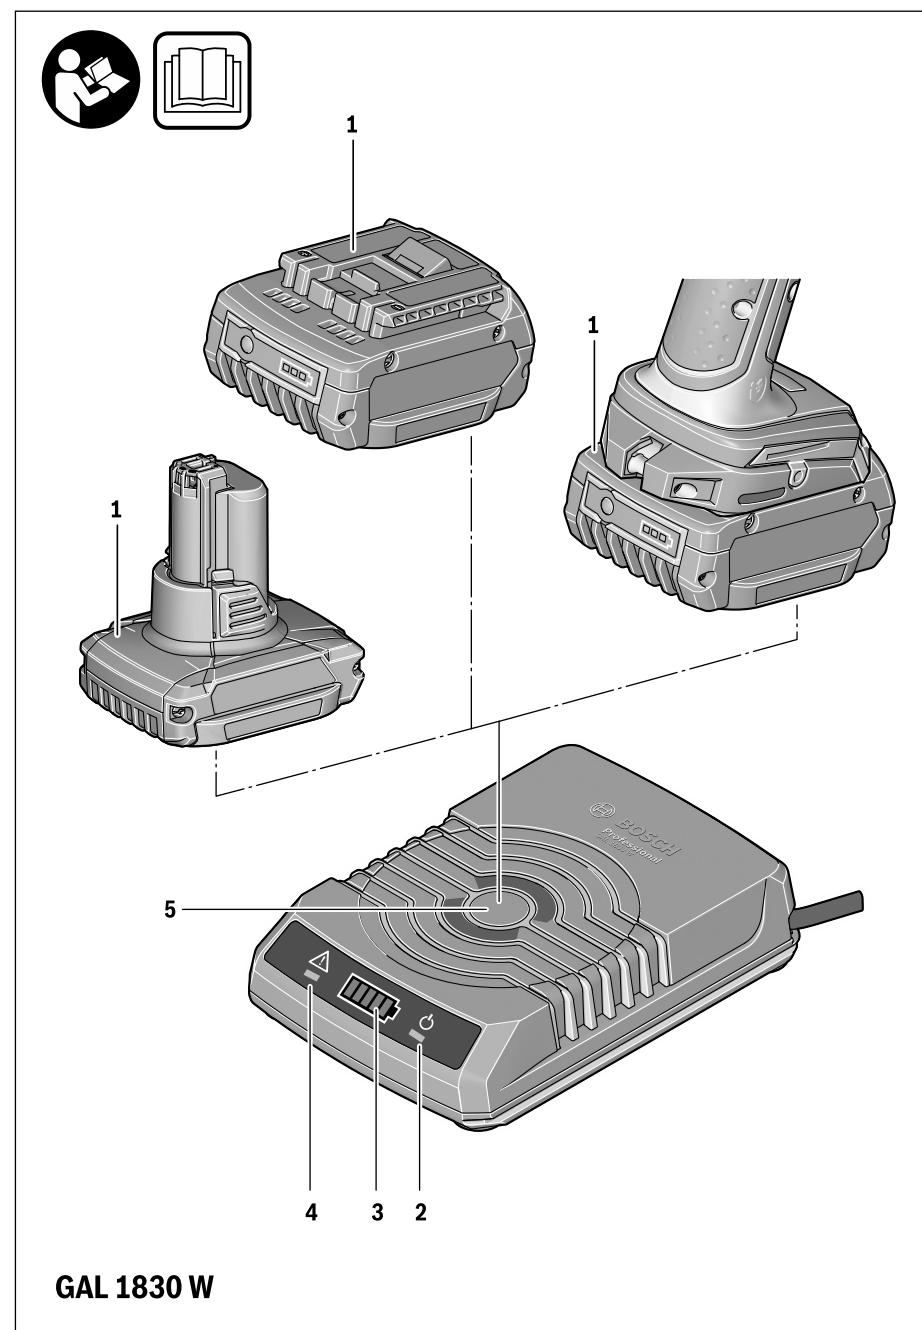

### GAL 1830 W

## Deutsch

### Produkt- und Leistungsbeschreibung



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

#### Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

Benutzen Sie das Ladegerät nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

#### Sicherheitshinweise

► **Dieses Ladegerät ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Dieses Ladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Ladegerät eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.**

Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

► **Beaufsichtigen Sie Kinder bei Benutzung, Reinigung und Wartung.**

Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.

► **Laden Sie nur Bosch Li-Ion-Akkus ab einer Kapazität von 2,0 Ah (ab 3 Akkuzellen). Die Akkusspannung muss zur Akku-Ladespannung des Ladegerätes passen. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.** Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

► **Halten Sie das Ladegerät von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Halten Sie das Ladegerät sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

► **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Ladegerät, Kabel und Stecker.** Benutzen Sie das Ladegerät nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht brennbarem Untergrund (z. B. Papier, Textilien etc.) bzw. in brennbarer Umgebung.** Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung des Ladegerätes besteht Brandgefahr.

► **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

► **Legen Sie keine Metallgegenstände auf das Ladegerät bzw. zwischen Akku und Ladegerät.** Metallgegenstände können sich erwärmen und zu Verletzungen führen.

► **Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Ladegerätes.** Es können auf diesen Datenträgern enthaltene Daten gelöscht werden.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ladegerät ist dazu bestimmt, induktive Bosch 10,8 V-, 12 V- und 18 V-Li-Ion-Akkus wieder aufzuladen. Das induktive Laden erfolgt kontaktlos mit magnetischer Induktion.

#### Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Ladegerätes auf der Grafikseite.

- 1 Induktiver Akku\*
- 2 Standby-Anzeige (grün)
- 3 Ladestatusanzeige
- 4 Fehleranzeige (rot)
- 5 Ladefläche

\*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

## Technische Daten

Ladegerät	GAL 1830 W	
Sachnummer	2 607 225 8..	
Akku-Ladespannung (automatische Spannungserkennung)	V... 10,8 – 18	
Ladestrom	A 3,0	
Zulässiger Ladetemperaturbereich	°C 0 – 45	
Ladezeit bei Akku-Kapazität, ca.	(80%) – 2,0 Ah min (35) – 2,5 Ah min (45) – 4,0 Ah min (65)	100% 45 65 85
Anzahl der Akkuzellen	3 – 10	
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg 0,58	
Schutzklasse	<input checked="" type="checkbox"/> / II	
Akku-Pack	Sachnummer	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...	

## Betrieb

### Inbetriebnahme

► **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegerätes übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Ladegeräte können auch an 220 V betrieben werden.

### Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose gesteckt und der induktive Akku **1** oder das Elektrowerkzeug mit Akku **1** (mit der Akku-Unterseite) auf die Ladefläche **5** gestellt wird.

Der Ladevorgang beginnt erst, wenn die Akkukapazität unterhalb von 85 – 90 % liegt. Dies verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand des Akkus automatisch erkannt und abhängig von Akkutemperatur und -spannung mit dem jeweils optimalen Ladestrom geladen.

Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewahrung im Ladegerät immer vollständig aufgeladen.

### Bedeutung der Anzeigeelemente

#### Dauerlicht Standby-Anzeige (grün) 2



Das **Dauerlicht** der **grünen** Standby-Anzeige **2** signalisiert, dass der Netzstecker in der Steckdose eingesteckt ist und das Ladegerät betriebsbereit ist.

#### Blinkende Ladestatusanzeige 3



Der Schnellladevorgang wird durch **Blinken** der jeweiligen **grünen** LED der Ladestatusanzeige **3** signalisiert. Ist der jeweilige Anteil des Akkus geladen, ändert sich das grüne Blinklicht zu einem **grünen Dauerlicht**. Der Akku kann zu jedem Zeitpunkt entnommen und verwendet werden. Wenn alle fünf LED ein grünes Dauerlicht anzeigen, ist der Akku voll geladen.

#### Dauerlicht Fehleranzeige (rot) 4



Das **Dauerlicht** der **roten** Fehleranzeige **4** signalisiert, dass die Temperatur des Akkus außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereiches ist, siehe Abschnitt „Technische Daten“. Sobald der zulässige Temperaturbereich erreicht ist, schaltet das Ladegerät automatisch auf Schnellladung um.

#### Blinklicht Fehleranzeige (rot) 4



Das **Blinklicht** der **roten** Fehleranzeige **4** signalisiert eine andere Störung des Ladevorganges, siehe Abschnitt „Fehler – Ursachen und Abhilfe“.

### Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
---------	---------

#### Rote Fehleranzeige 4 blinkt

#### Kein Ladevorgang möglich

Akku nicht (richtig) positioniert	Akku zentrisch mit Akku-Unterseite auf Ladefläche <b>5</b> stellen
Fremdobjekterkennung	Gegenstand entfernen
Es liegt ein anderer/weiterer Gegenstand als der Akku auf der Ladefläche	
Falscher Akku positioniert	Kompatiblen Akku positionieren
Akku defekt	Akku ersetzen
<b>Standby-Anzeige (grün) 2 leuchtet nicht</b>	
Netzstecker des Ladegerätes nicht (richtig) eingesteckt	Netzstecker (vollständig) in die Steckdose einstecken
Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät ggf. von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge überprüfen lassen

### Arbeitshinweise

Bei kontinuierlichen bzw. mehrmals nacheinander folgenden Ladezyklen ohne Unterbrechung kann sich das Ladegerät erwärmen. Dies ist jedoch unbedenklich und deutet nicht auf einen technischen Defekt des Ladegerätes hin.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

6 | English

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

### Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

[www.powertool-portal.de](http://www.powertool-portal.de), das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

### Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge  
Zur Luhne 2  
37589 Kallefeld - Willershausen  
Unter [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.  
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460  
Fax: (0711) 40040461  
E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com  
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460  
Fax: (0711) 40040462  
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

### Österreich

Unter [www.bosch-pt.at](http://www.bosch-pt.at) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (01) 797222010  
Fax: (01) 797222011  
E-Mail: service.elektrwerkzeuge@at.bosch.com

### Schweiz

Unter [www.bosch-pt.com/ch/de](http://www.bosch-pt.com/ch/de) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (044) 8471511  
Fax: (044) 8471551  
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

### Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589  
Fax: +32 2 588 0595  
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

### Entsorgung

Ladegeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.  
Werfen Sie Ladegeräte nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Ladegeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

## English

### Product Description and Specifications



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save these instructions.

Use the battery charger only when you fully understand and can perform all functions without limitation, or have received appropriate instructions.

### Safety Notes

► **This charger is not intended for use by children and persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This charger can be used by children aged 8 and above and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the charger and they understand the associated dangers.** Otherwise, there is a danger of operating errors and injuries.

► **Supervise children during use, cleaning and maintenance.** This will ensure that children do not play with the charger.

**► Only charge Bosch lithium-ion batteries with a capacity of 2.0 Ah or more (3 battery cells or more). The battery voltage must match the battery charging voltage of the charger. Do not charge non-rechargeable batteries.** Otherwise there is danger of fire and explosion.



**Keep the battery charger away from rain or moisture.** Penetration of water in the battery charger increases the risk of an electric shock.

- **Keep the battery charger clean.** Contamination can lead to danger of an electric shock.
- **Before each use, check the battery charger, cable and plug. If damage is detected, do not use the battery charger. Never open the battery charger yourself. Have repairs performed only by a qualified technician and only using original spare parts.** Damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of an electric shock.
- **Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e. g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the battery charger during the charging process can pose a fire hazard.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints.** The vapours can irritate the respiratory system.
- **Do not place metal objects on the charger or between battery and charger.** Metal objects can heat up and lead to injuries.
- **Do not place credit cards or other magnetic data carriers near the charger.** Stored data on these data carriers can be deleted.

**Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

#### Intended Use

The charger is intended to recharge inductive Bosch 10.8 V, 12 V or 18 V Li-Ion batteries. The inductive charging is performed by means of a contactless charging process using magnetic induction.

#### Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the battery charger on the graphics page.

- 1 Inductive battery\*
- 2 Standby indicator (green)
- 3 Charge status indicator
- 4 Error indicator (red)
- 5 Charging platform

\*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

#### Technical Data

Battery Charger	GAL 1830 W	
Article number	2 607 225 8..	
Battery charging voltage (automatic voltage detection)	V=	10.8–18
Charging current	A	3.0
Allowable charging temperature range	°C	0–45
Charging time for battery capacity, approx.	(80%)	100%
– 2.0 Ah	min (35)	45
– 2.5 Ah	min (45)	65
– 4.0 Ah	min (65)	85
Number of battery cells	3–10	
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.58
Protection class	□ / II	
Battery pack	Article number	
GBA 10,8 V...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V...Ah MW...	2 607 336 ...	

#### Operation

##### Starting Operation

► **Observe the mains voltage!** The voltage of the power supply must correspond with the data given on the nameplate of the battery charger. Battery chargers marked with 230 V can also be operated with 220 V.

##### Charging Procedure

The charging process begins as soon as the mains plug of the charger is plugged into the socket outlet and the inductive battery **1** or the power tool with battery **1** (with base of the battery) is placed onto the charging platform **5**.

The charging process only begins when the battery capacity is less than 85–90 %. This prolongs the life of the battery.

Due to the intelligent charging method, the charging condition of the battery is automatically detected and the battery is charged with the optimum charging current, depending on battery temperature and voltage.

This gives longer life to the battery and always leaves it fully charged when kept in the charger for storage.

8 | English


## Meaning of the Indication Elements

### Continuous Light Standby Indicator (green) 2



The **continuous light** of the **green** standby indicator **2** shows that the mains plug has been plugged into the socket outlet and the charger is ready for use.

### Flashing Charge Status Indicator 3



The fast charging process is indicated by the **flashing** of the respective **green** LED of the charge status indicator **3**. When the respective share of the battery is charged, the green flashing light changes to a **green continuous light**. The battery can be removed at any time and used. When all five LEDs indicate a green continuous light, the battery is fully charged.

### Continuous Light Error Indicator (red) 4



The **continuous light** of the **red** error indicator **4** shows that the temperature of the battery is outside of the permitted charging temperature range, see section "Technical Data". As soon as the permitted temperature range is reached, the charger automatically switches to fast charging.

### Flashing Error Indicator (red) 4



The **flashing light** of the **red** error indicator **4** signals a different fault of the charger, see section "Troubleshooting – Causes and Corrective Measures".

## Troubleshooting – Causes and Corrective Measures

Cause	Corrective Measure
<b>Red error indicator 4 flashes</b>	
<b>No charging procedure possible</b>	
The battery is not positioned (correctly)	Position the battery centrally with the battery base on the charging platform <b>5</b>
Detection of foreign object	Remove object
An object other than/in addition to the battery is on the charging platform	
Wrong battery positioned	Position a compatible battery
Battery pack defective	Replace the battery
<b>Standby indicator (green) 2 does not illuminate</b>	
Mains plug of battery charger not plugged in (properly)	Insert mains plug (fully) into the socket outlet
Socket outlet, mains cable or battery charger defective	Check the mains voltage; have the battery charger checked by an authorised after-sales service agent for Bosch power tools

## Working Advice

With continuous or several repetitive charging cycles without interruption, the charger can warm up. This is not meaningful and does not indicate a technical defect of the battery charger.

A significantly reduced working period after charging indicates that the battery is used and must be replaced.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

### After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98

Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham

Uxbridge  
UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

### Ireland

Origo Ltd.  
Unit 23 Magna Drive  
Magna Business Park  
City West

Dublin 24  
Tel. Service: (01) 4666700  
Fax: (01) 4666888

**Australia, New Zealand and Pacific Islands**

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
Power Tools  
Locked Bag 66  
Clayton South VIC 3169  
Customer Contact Center  
Inside Australia:  
Phone: (01300) 307044  
Fax: (01300) 307045  
Inside New Zealand:  
Phone: (0800) 543353  
Fax: (0800) 428570  
Outside AU and NZ:  
Phone: +61 3 95415555  
[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

**Republic of South Africa**

**Customer service**  
Hotline: (011) 6519600  
**Gauteng – BSC Service Centre**

35 Roper Street, New Centre  
Johannesburg  
Tel.: (011) 4939375  
Fax: (011) 4930126  
E-Mail: [bsctools@icon.co.za](mailto:bsctools@icon.co.za)

**KZN – BSC Service Centre**  
Unit E, Almar Centre  
143 Crompton Street  
Pinetown  
Tel.: (031) 7012120  
Fax: (031) 7012446  
E-Mail: [bsc.dur@za.bosch.com](mailto:bsc.dur@za.bosch.com)

**Western Cape – BSC Service Centre**  
Democracy Way, Prosperity Park  
Milnerton  
Tel.: (021) 5512577  
Fax: (021) 5513223  
E-Mail: [bsc@zsd.co.za](mailto:bsc@zsd.co.za)

**Bosch Headquarters**  
Midrand, Gauteng  
Tel.: (011) 6519600  
Fax: (011) 6519880  
E-Mail: [rbsa-hq.pts@za.bosch.com](mailto:rbsa-hq.pts@za.bosch.com)

**Disposal**

Battery chargers, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of battery chargers into household waste!

**Only for EC countries:**

According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, battery chargers that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmental correct manner.

**Subject to change without notice.**

**Français****Description et performances du produit**

**Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.** Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

**Garder précieusement ces instructions.**

N'utilisez le chargeur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions et que vous êtes capable de l'utiliser sans réserves ou après avoir reçu des instructions correspondantes.

**Avertissements de sécurité**

► **Ce chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Ce chargeur peut être utilisé par les enfants (âgés d'au moins 8 ans) et par les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances, lorsque ceux-ci sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser le chargeur en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation.** Sinon, il existe un risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation, du nettoyage et de l'entretien.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.

**10 | Français**

**► N'utilisez le chargeur que pour recharger des accus Lithium-Ion Bosch d'une capacité d'au moins 2,0 Ah (à partir de 3 cellules). La tension des accus doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Ne rechargez pas de piles non rechargeables.** Il existe sinon un risque d'explosion et d'incendie.



**Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un chargeur augmente le risque d'un choc électrique.

- **Maintenir le chargeur propre.** Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
- **Avant toute utilisation, contrôler le chargeur, la fiche et le câble.** Ne pas utiliser le chargeur si des défauts sont constatés. **Ne pas démonter le chargeur soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Des chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
- **Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement inflammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un environnement inflammable.** L'échauffement du chargeur lors du processus de charge augmente le risque d'incendie.
- **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de l'accu, des vapeurs peuvent s'échapper.** Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- **Ne placez aucun objet métallique sur le chargeur, ni entre la batterie et le chargeur.** Les objets métalliques peuvent chauffer et occasionner des blessures.
- **Ne placez aucune carte de crédit ni tout autre support magnétique à proximité du chargeur.** Les données contenues dans ces supports peuvent être perdues.

**Utilisation conforme**

Le chargeur est destiné à recharger des batteries Li-Ion à induction Bosch de 10,8 V, 12 V et 18 V. La charge s'effectue sans contact, par induction électromagnétique.

**Éléments de l'appareil**

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation du chargeur sur la page graphique.

- 1 Batterie à charge inductive\*
- 2 Indicateur de veille (vert)
- 3 Indicateur de l'état de charge

4 Indicateur d'erreur (rouge)

5 Surface de charge

\*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

**Caractéristiques techniques**

Chargeur	GAL 1830 W	
N° d'article	2 607 225 8..	
Tension de charge de l'accu (détermination automatique de la tension)	V... V... A	10,8–18 3,0
Courant de charge		
Plage de température de charge admissible	°C	0–45
Temps de charge pour capacité de l'accu, env.	(80%) min – 2,0 Ah – 2,5 Ah – 4,0 Ah	100% (35) (45) (65) 45 65 85
Nombre cellules de batteries rechargeables		3–10
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Classe de protection		□ / II
Pack d'accus	N° d'article	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...	

**Mise en marche****Mise en service**

- **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur. Les chargeurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous 220 V.

**Processus de charge**

La charge démarre dès que la fiche de secteur du chargeur est branchée dans la prise et que la batterie à charge inductive 1 ou l'outil électrique avec accu 1 (avec le dessous de la batterie) est placé sur la surface de charge 5.

La charge commence uniquement lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 85–90 %. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Le processus intelligent de charge permet de déterminer automatiquement l'état de charge de l'accu et de charger ce dernier avec le courant de charge optimal en fonction de sa température et de sa tension.

Grâce à cela, l'accu est ménagé et reste toujours complètement chargé lorsqu'il est stocké dans le chargeur.


## Signification des éléments d'affichage

### Allumage permanent de l'indicateur de veille (vert) 2



L'**allumage permanent** de l'indicateur de veille en **vert 2** signale que la fiche de secteur est branchée dans la prise et que le chargeur est prêt à fonctionner.

### Indicateur de l'état de charge clignotant 3



La charge rapide est signalée par le **clignotement** de l'indicateur de l'état de charge **vert 3**. Si la part respective de la batterie est chargée, le témoin clignotant devient **vert fixe**.

La batterie peut à tout moment être retirée et utilisée.

Lorsque les cinq indicateurs DEL sont allumés en vert fixe, la batterie est entièrement chargée.

### Allumage permanent de l'indicateur d'erreur (rouge) 4



L'**allumage permanent** de l'indicateur d'erreur **rouge 4** signale que la température de la batterie n'est pas comprise dans la plage de températures de charge admissible, voir le chapitre « Caractéristiques techniques ». Le chargeur commute automatiquement sur charge rapide dès que la température se trouve à nouveau dans la plage de températures de charge admissible.

### Indicateur d'erreur clignotant (rouge) 4



Le **clignotement** de l'indicateur d'erreur **rouge 4** signale un autre dysfonctionnement de la charge, voir le chapitre « Défaut – Causes et remèdes ».

## Défaut – Causes et remèdes

Cause	Remède
<b>L'indicateur d'erreur rouge 4 clignote</b>	
<b>Aucun processus de charge possible</b>	
La batterie n'est pas (correctement) mise en place	Placez la batterie au centre avec le dessous de la batterie sur la surface de charge 5
Reconnaissance d'un objet étranger	Retirez l'objet
Un autre objet que la batterie se trouve sur la surface de charge	
Mauvaises batteries insérées	Utilisez des batteries compatibles
Accu défectueux	Remplacer l'accu
<b>L'indicateur de veille (vert) 2 ne s'allume pas</b>	
La fiche de secteur du chargeur n'est pas (correctement) branchée	Brancher la fiche (complètement) sur la prise de courant
Prise de courant, câble de secteur ou chargeur défectueux	Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire contrôler le chargeur par une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch

## Instructions d'utilisation

Des cycles de charge continus ou successifs et sans interruption peuvent entraîner un réchauffement du chargeur. Ceci est sans importance et ne doit pas être interprété comme un défaut technique du chargeur.

Si l'autonomie de l'accu diminue considérablement après les recharges effectuées, cela signifie que l'accu est usagé et qu'il doit être remplacé.

## Entretien et Service Après-Vente

### Nettoyage et entretien

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

### Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

### France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr).

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : [contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

### Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : [outilage.gereedschap@be.bosch.com](mailto:outilage.gereedschap@be.bosch.com)

**12 | Español****Suisse**

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.com/ch/fr](http://www.bosch-pt.com/ch/fr).  
 Tel. : (044) 8471512  
 Fax : (044) 8471552  
 E-Mail : [Aftersales.Service@de.bosch.com](mailto:Aftersales.Service@de.bosch.com)

**Élimination des déchets**

Les chargeurs ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les chargeurs avec les ordures ménagères !

**Seulement pour les pays de l'Union Européenne :**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et la mise en vigueur conformément aux législations nationales, les chargeurs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

**Sous réserve de modifications.**



**por personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales e intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando estén vigilados por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos en la utilización segura del cargador y entendido los peligros inherentes.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile a los niños durante la utilización, la limpieza y el mantenimiento.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el cargador.

► **Cargue solamente acumuladores de iones de litio Bosch a partir de una capacidad de 2,0 Ah (desde 3 elementos de acumulador).** La tensión del acumulador debe corresponder a la tensión de carga de acumuladores del cargador. **No cargue baterías no recargables.** En caso contrario existe peligro de incendio y explosión.

► **No exponga el cargador a la lluvia ni a la humedad.** La penetración de agua en el cargador aumenta el riesgo de electrocución.

► **Siempre mantenga limpio el cargador.** La suciedad puede comportar un riesgo de electrocución.

► **Antes de cada utilización verificar el estado del cargador, cable y enchufe.** No utilice el cargador en caso de detectar algún desperfecto. Jamás intente abrir el cargador por su propia cuenta, y solamente hágalo reparar por personal técnico cualificado empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Un cargador, cable y enchufe deteriorados comportan un mayor riesgo de electrocución.

► **No utilice el cargador sobre una base fácilmente inflamable (p.ej. papel, tela, etc.) ni en un entorno inflamable.** Puesto que el cargador se calienta durante el proceso de carga existe un peligro de incendio.

► **Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores.** Ventile con aire fresco el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

**Español****Descripción y prestaciones del producto**

**Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.**

Únicamente utilice el cargador si conoce y domina todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

**Instrucciones de seguridad**

► **Este cargador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos. Este cargador puede ser utilizado por niños desde 8 años y**

- ▶ **No coloque objetos de metal sobre el cargador o entre el acumulador y el cargador.** Los objetos de metal se pueden calentar y conducir a lesiones.
- ▶ **No acerque ninguna tarjeta de crédito u otro soporte de datos magnético a las cercanías del cargador.** Eventualmente podrían borrarse los datos contenidos en este soporte de datos.
- ▶ **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado suavemente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

### Utilización reglamentaria

El cargador está destinado para cargar de nuevo acumuladores de iones de litio por inducción Bosch de 10,8 V, 12 V y 18 V. La carga por inducción tiene lugar sin contactos con inducción magnética.

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del cargador en la página ilustrada.

- 1** Acumulador por inducción\*
- 2** Indicador en espera (verde)
- 3** Indicador de estado de carga
- 4** Indicador de avería (rojo)
- 5** Superficie de carga

\*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

### Datos técnicos

Cargador	GAL 1830 W	
Nº de artículo	2 607 225 8..	
Tensión de carga del acumulador (detección automática de tensión)	V...	10,8 – 18
Corriente de carga	A	3,0
Margen admisible de la temperatura de carga	°C	0 – 45
Tiempo de carga con una capacidad del acumulador de, aprox.	(80%)	100%
– 2,0 Ah	min (35)	45
– 2,5 Ah	min (45)	65
– 4,0 Ah	min (65)	85
Nº de celdas	3 – 10	
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Clase de protección	<input type="checkbox"/> II	
Bloque acumulador	Nº de artículo	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...	

## Operación

### Puesta en marcha

- ▶ **¡Preste atención a la tensión de red!** La tensión de alimentación deberá coincidir con aquella indicada en la placa de características del cargador. Los cargadores para 230 V pueden funcionar también a 220 V.

### Proceso de carga

El proceso de carga comienza al insertar el enchufe de red del cargador en la caja de enchufe y colocar el acumulador por inducción **1** o la herramienta eléctrica con el acumulador **1** (con la parte inferior del acumulador) sobre la superficie de carga **5**.

El proceso de carga comienza recién, cuando la capacidad del acumulador se encuentra debajo de 85 – 90 %. Esto prolonga la vida útil del acumulador.

Gracias al inteligente procedimiento de carga utilizado, el estado de carga del acumulador es detectado automáticamente, y es recargado con la corriente de carga óptima de acuerdo a su temperatura y tensión.


Con ello se protege al acumulador, el cual se mantiene siempre completamente cargado, al conservarlo en el cargador.

### Significado de los indicadores

#### Luz permanente del indicador en espera (verde) 2

 La **luz permanente** del indicador en espera **verde** **2** señaliza, que el enchufe de red está encajado en la caja de enchufe y el cargador está listo para el funcionamiento.

#### Indicador de estado de carga parpadeante 3

 El proceso de carga rápida se señala mediante el **parpadeo** del respectivo LED **verde** del indicador de estado de carga **3**. Si está cargada la respectiva porción del acumulador, se modifica la luz intermitente verde a una **luz verde permanente**.

El acumulador se puede sacar y utilizar en todo momento. Si los cinco LED tienen una luz verde permanente, el acumulador está completamente cargado.

#### Luz permanente del indicador de avería (rojo) 4

 La **luz permanente** del indicador de avería **rojo** **4** señaliza, que la temperatura del acumulador se encuentra fuera del margen de temperatura de carga admisible, véase capítulo "Datos técnicos". Tan pronto se ha alcanzado el margen de temperatura admisible, el cargador comunica automáticamente a carga rápida.

#### Luz intermitente del indicador de avería (rojo) 4

 La **luz intermitente** del indicador de avería **rojo** **4** señaliza otra anomalía del proceso de carga, véase capítulo "Fallos – causas y soluciones".

**14 | Español****Fallos – causas y soluciones**

Causa	Solución
<b>El indicador de avería roja 4 parpadea</b>	
<b>No es posible realizar el proceso de carga</b>	
El acumulador no está posicionado (correctamente)	Colocar el acumulador en el centro con la parte inferior del mismo sobre la superficie de carga <b>5</b>
Identificación de objeto ajeno	Retirar el objeto
Se encuentra otro/adicional objeto al acumulador sobre la superficie de carga	
Acumulador erróneo posicionado	Acumulador compatible posicionado
Acumulador defectuoso	Sustituir el acumulador
<b>Indicador en espera (verde) 2 no está iluminado</b>	
El enchufe de red del cargador no está correctamente conectado	Introducir completamente el enchufe en la toma de corriente
Toma de corriente, cable de red o cargador defectuoso	Verifique la tensión de red, y si fuese preciso, acuda a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch para hacer revisar el cargador

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

**España**

Robert Bosch España S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).  
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553  
Fax: 902 531554

**Venezuela**

Robert Bosch S.A.  
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.  
Boleita Norte  
Caracas 107  
Tel.: (0212) 2074511

**México**

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071  
Zona Industrial, Toluca - Estado de México  
Tel. Interior: (01) 800 6271286  
Tel. D.F.: 52843062  
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

**Argentina**

Robert Bosch Argentina S.A.  
Av. Córdoba 5160  
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Atención al Cliente  
Tel.: (0810) 5552020  
E-Mail: [herramientas.bosch@ar.bosch.com](mailto:herramientas.bosch@ar.bosch.com)

**Perú**

Robert Bosch S.A.C.  
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)  
Buzón Postal Lima 41 - Lima  
Tel.: (01) 2190332

**Chile**

Robert Bosch S.A.  
Calle El Cacique  
0258 Providencia – Santiago  
Tel.: (02) 2405 5500

**Ecuador**

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch  
Av. Las Monjas nº 10 y Carlos J. Arosamena  
Guayaquil – Ecuador  
Tel. (04) 220 4000  
Email: [atencion.cliente@ec.bosch.com](mailto:atencion.cliente@ec.bosch.com)

**Eliminación**

Los cargadores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente. ¡No arroje los cargadores a la basura!

**Instrucciones para la operación**

En caso de efectuar recargas continuas o muy seguidas puede que llegue a calentarse el cargador. Ello no supone ningún inconveniente, ni tampoco es síntoma de un defecto técnico del cargador.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

**Mantenimiento y servicio****Mantenimiento y limpieza**

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

**Servicio técnico y atención al cliente**

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en Internet bajo:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

**Sólo para los países de la UE:**

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado los cargadores para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português

### Descrição do produto e da potência



**Deverem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.** O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

#### Guarde bem estas instruções.

Só utilizar o carregador se puder avaliar exatamente todas as funções e se for capaz de executá-las sem limitações ou se tiver sido respetivamente instruído.

### Indicações de segurança

► **Este carregador não pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos. Este carregador pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou recebam instruções acerca da utilização segura do carregador e dos perigos prove-**

**nientes do mesmo.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças durante a utilização, a limpeza e a manutenção.**

Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o carregador.

► **Carregue apenas acumuladores de lítio Bosch a partir de uma capacidade de 2,0 Ah (a partir de 3 células de acumulador).** A tensão do acumulador tem de coincidir com a tensão de carga para acumulador do carregador. **Não carregue baterias não recarregáveis.** Caso contrário, existe perigo de incêndio e explosão.

► **Manter o carregador afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água num carregador aumenta o risco de choque elétrico.

► **Manter o carregador limpo.** Há risco de choque elétrico devido a sujidade.

► **Antes de cada utilização é necessário verificar o carregador, o cabo e a ficha.** Não utilizar o carregador se forem verificados danos. **Não abrir pessoalmente o carregador e só permita que seja reparado por pessoal qualificado e que só sejam utilizadas peças sobresselentes originais.** Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Não operar o carregador sobre uma base facilmente inflamável (p. ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente combustível.** Há perigo de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante o carregamento.

► **Em caso de danos e de utilização incorrecta do acumulador, podem escapar vapores.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

► **Não coloque objetos metálicos sobre o carregador ou entre o acumulador e o carregador.** Os objetos metálicos podem aquecer e causar ferimentos.

► **Não coloque cartões de crédito ou outros suportes de dados magnéticos na proximidade do carregador.** Os dados contidos nestes suportes podem ser apagados.

### Utilização conforme as disposições

O carregador destina-se ao carregamento de baterias de lítio de indução de 10,8 V, 12 V e 18 V da Bosch. O carregamento indutivo é feito sem contacto por indução magnética.

## 16 | Português

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do carregador na página de esquemas.

- 1** Acumulador indutivo\*
- 2** Indicador de standby (verde)
- 3** Indicador do estado de carga
- 4** Indicador de erro (vermelho)
- 5** Superfície de carregamento

\*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

### Dados técnicos

Carregador	GAL 1830 W		
N.º do produto	2 607 225 8..		
Tensão e carga do acumulador (reconhecimento automático da tensão)	V... Corrente de carga	10,8 – 18 A	3,0
Faixa de temperatura de carga admissível	°C	0 – 45	
Tempo de carga com capacidade do acumulador, aprox.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Número de elementos do acumulador		3 – 10	
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Classe de proteção		<input checked="" type="checkbox"/> / II	
Pacote de acumuladores	N.º do produto		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...		
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...		
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...		

### Funcionamento

#### Colocação em funcionamento

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a chapa de identificação do carregador. Carregadores marcados para 230 V também podem ser operados com 220 V.

#### Processo de carga

O processo de carregamento inicia assim que a ficha de rede do carregador é ligada à tomada e o acumulador indutivo **1** ou a ferramenta elétrica com acumulador **1** (com o lado de baixo do acumulador) é colocado sobre a superfície de carregamento **5**.

O processo de carregamento só inicia quando a capacidade do acumulador estiver abaixo dos 85 – 90 %. Isto aumenta a duração do acumulador.

Com o processo de carga inteligente, o estado de carga do acumulador é reconhecido automaticamente e o acumulador é carregado de acordo com a temperatura e com a tensão do acumulador, com a corrente de carga ideal.

Desta forma o acumulador é pouparado e permanece completamente carregado, mesmo durante a arrecadação no carregador.

#### Significado dos elementos de indicação

##### Luz permanente do indicador de standby (verde) 2

 A **luz permanente** do indicador de standby **verde** **2** assinala que a ficha de rede está ligada à tomada e que o carregador está operacional.

##### Indicador do estado de carga intermitente 3

 O carregamento rápido é assinalado pelo **piscar** do respetivo LED **verde** do indicador do estado de carga **3**. Quando a respetiva percentagem do acumulador estiver carregada, a luz intermitente verde muda para uma **luz permanente verde**.

O acumulador pode ser retirado em qualquer altura e utilizado. Quando todos os cinco LEDs exibirem uma luz permanente verde, o acumulador está totalmente carregado.

##### Luz permanente do indicador de erro (vermelho) 4

 A **luz permanente** do indicador de erro **vermelho** **4** assinala que a temperatura do acumulador se encontra fora da faixa de temperatura de carga permitida, ver secção "Dados técnicos". Assim que a faixa de temperatura permitida seja alcançada, o carregador comuta automaticamente para o carregamento rápido.

##### Luz intermitente do indicador de erro (vermelho) 4

 A **luz intermitente** do indicador de erro **vermelho** **4** assinala uma outra falha do processo de carregamento, ver secção "Avaria – Causas e ações corretivas".

#### Avaria – Causas e ações corretivas

Causa	Solução
<b>Indicador de erro vermelho 4 pisca</b>	
<b>Nenhum processo de carga possível</b>	
Acumulador não posicionado (corretamente)	Colocar o acumulador ao centro com o lado de baixo sobre a superfície de carregamento <b>5</b>
Deteção de objetos estranhos	Retirar o objeto
Existe outro objeto para além do acumulador sobre a superfície de carregamento	
Acumulador errado posicionado	Posicionar acumulador compatível
Acumulador com defeito	Substituir o acumulador

Causa	Solução
<b>Indicador de standby (verde) 2 não se acende</b>	
Ficha de rede do carregador não está (corretamente) introduzida	Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada
Tomada, cabo de rede ou carregador com defeito	Controlar a tensão de rede, se necessário, permitir que o carregador seja controlado por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas elétricas Bosch

#### Indicações de trabalho

No caso de contínuos e repetidos ciclos de carga, sem interrupção, é possível que o carregador se esquente. Isto no entanto não tem importância e não apresenta qualquer defeito técnico do carregador.

Um período de funcionamento reduzido após o carregamento, indica que o acumulador está gasto e que deve ser substituído.

#### Manutenção e serviço

##### Manutenção e limpeza

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

##### Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

##### Portugal

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E – 3E  
1800 Lisboa  
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).  
Tel.: 21 8500000  
Fax: 21 8511096

##### Brasil

Robert Bosch Ltda.  
Caixa postal 1195  
13065-900 Campinas  
Tel.: (0800) 7045446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

#### Eliminação

Carregadores, acessórios e embalagens devem ser dispostos para reciclagem da matéria-prima de forma ecológica.

Não deitar carregadores no lixo doméstico!

##### Apenas países da União Europeia:



De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para aparelhos elétricos e eletrônicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, os carregadores que não servem mais para a utilização, devem ser enviados separadamente a uma reciclagem ecológica.

**Sob reserva de alterações.**

## Italiano

### Descrizione del prodotto e caratteristiche



**Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

##### Custodire accuratamente le presenti istruzioni.

Utilizzare la stazione di ricarica esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.

#### Norme di sicurezza

**► Il presente caricabatteria non è previsto per l'utilizzo da parte di bambini, persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con scarsa conoscenza ed esperienza. Il presente caricabatteria può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età, da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed esperienza, purché siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o siano stati**

**istruiti in merito all'impiego sicuro del caricabatteria e ai relativi pericoli.** In caso contrario sussiste il rischio di utilizzo errato e di lesioni.

► **Sorvegliare i bambini durante l'utilizzo e le operazioni di pulizia e manutenzione.** In questo modo si può evitare che i bambini giochino con il caricabatteria.

► **Ricaricare esclusivamente batterie al litio Bosch a partire da 2,0 Ah di capacità (celle a partire da 3).** La tensione della batteria dovrà corrispondere alla tensione di carica del caricabatteria. Non effettuare la ricarica su batterie non ricaricabili.

In caso contrario, sussiste pericolo di incendio ed esplosione.



**Custodire il caricabatteria al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un caricabatteria va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

► **Avere cura di mantenere il caricabatteria sempre pulito.** Attraverso accumuli di sporcizia si crea il pericolo di una scossa elettrica.

► **Prima di ogni impiego controllare il caricabatteria, il cavo e la spina.** Non utilizzare il caricabatteria in caso doveste riscontrare dei danni. Non aprire mai personalmente il caricabatteria e farlo riparare soltanto da personale qualificato e soltanto con pezzi di ricambio originali. In caso di caricabatterie per batterie, cavi e spine danneggiate si aumenta il pericolo di una scossa elettrica.

► **Non utilizzare il caricabatteria su basi facilmente infiammabili (p. es. carta, tessuti ecc.) oppure in ambienti infiammabili.** Per via del riscaldamento del caricabatteria che si ha durante la fase di ricarica si viene a creare il pericolo di incendio.

► **In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi è il pericolo di una fuoriuscita di vapori.** Far entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso di disturbi. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

► **Non collocare oggetti metallici sul caricabatteria, né fra batteria e caricabatteria.** Gli oggetti metallici potrebbero riscaldarsi, causando lesioni.

► **Non avvicinare al caricabatteria carte di credito, né altri supporti dati magnetici.** I dati contenuti in tali supporti potrebbero venire cancellati.

### Uso conforme alle norme

Il caricabatteria è concepito per ricaricare batterie a induzione al litio Bosch da 10,8 V, 12 V e 18 V. La procedura di carica induttiva avviene senza contatto, mediante induzione magnetica.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione della stazione di ricarica sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Batteria induttiva\*
- 2 Indicatore di stand-by (verde)
- 3 Indicatore del livello di carica
- 4 Indicatore di anomalia (rosso)
- 5 Superficie di carica

\*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

### Dati tecnici

Stazione di ricarica	GAL 1830 W		
Codice prodotto	2 607 225 8..		
Tensione di ricarica della batteria (riconoscimento automatico della tensione)	V=	10,8–18	
Corrente di carica	A	3,0	
Campo ammesso di temperatura di ricarica	°C	0–45	
Tempo di ricarica con autonomia batteria ricaricabile, ca.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Numero degli elementi della batteria ricaricabile		3–10	
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Classe di sicurezza		<input checked="" type="checkbox"/> / II	

Pacchetto di batterie ricaricabili	Codice prodotto
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...

### Uso

#### Messa in funzione

► **Osservare la tensione di rete!** La tensione della rete deve corrispondere a quella indicata sulla stazione di ricarica. Stazioni di ricarica previste per l'uso con 230 V possono essere azionate anche a 220 V.

### Operazione di ricarica

La procedura di carica inizierà non appena il connettore di rete del caricabatteria verrà innestato nella presa e quando la batteria induttiva **1**, oppure l'elettrotensile con batteria **1** (con il lato inferiore della batteria), verrà innestata/-o sulla superficie di carica **5**.

La procedura di carica inizierà soltanto quando la capacità della batteria sarà inferiore al 85 – 90 %, in modo da aumentare la durata della batteria stessa.

Grazie all'intelligente procedimento di ricarica, lo stato di ricarica della batteria viene riconosciuto automaticamente e l'operazione di ricarica avviene con la rispettiva ottimale corrente di carica in base alla temperatura della batteria e della tensione.

Questa procedura consente di non sottoporre a sforzi eccessivi la batteria che in caso di deposito nella stazione di ricarica resta sempre completamente carica.


### Significato degli elementi di visualizzazione

#### Luce fissa dell'indicatore di stand-by (verde) 2



La **luce fissa** dell'indicatore **verde** di stand-by **2** segnala che il connettore di rete è innestato nella presa e che il caricabatteria è pronto all'uso.

#### Indicatore del livello di carica lampeggiante 3



La carica rapida viene segnalata dal **lampeggio** del relativo LED **verde** dell'indicatore del livello di carica **3**. Quando la relativa parte di batteria sarà carica, la luce lampeggiante verde passerà a **luce verde fissa**.

A questo punto la batteria potrà essere prelevata e utilizzata. Quando tutti e cinque i LED saranno accesi con luce verde fissa, la batteria sarà completamente carica.

#### Luce fissa dell'indicatore di anomalia (rosso) 4



La **luce fissa** dell'indicatore **rosso** di anomalia **4** segnala che la temperatura della batteria si trova al di fuori del range consentito; vedi paragrafo «**Dati tecnici**». Non appena raggiunto il range di temperatura consentito, il caricabatteria comuterà automaticamente in modalità di carica rapida.

#### Luce lampeggiante dell'indicatore di anomalia (rosso) 4



La **luce lampeggiante** dell'indicatore di anomalia **rosso 4** segnala un'altra anomalia nella procedura di carica; vedi paragrafo «**Anomalie – cause e rimedi**».

### Anomalie – cause e rimedi

Causa	Rimedi
<b>Indicatore di anomalia rosso 4 lampeggiante</b>	
<b>Operazione di ricarica impossibile</b>	
Batteria non collocata (correttamente)	Sistemare la batteria al centro, con il lato inferiore sulla superficie di carica <b>5</b>

### Causa

### Rimedi

Rilevamento oggetti estranei Rimuovere l'oggetto

Sulla superficie di carica è presente un oggetto diverso dalla batteria, oppure un altro oggetto oltre ad essa

È stata collocata una batteria errata Collocare una batteria compatibile

Batteria ricaricabile difettosa Sostituire la batteria

#### Indicatore di stand-by (verde) 2 spento

La spina di collegamento alla rete della stazione di ricarica non è inserita (correttamente) Inserire la spina di rete (completamente) nella presa per la corrente

Difetto della presa per la corrente, del cavo di rete oppure della stazione di ricarica Controllare la tensione di rete ed, eventualmente, far controllare la stazione di ricarica presso un centro per il Servizio Clienti elettrotensili Bosch autorizzato

### Indicazioni operative

In caso di cicli di ricarica continui oppure in caso di operazioni di ricarica successive senza interruzioni, la stazione di ricarica si può riscaldare. Questo fatto non è comunque preoccupante e non è indice di un difetto tecnico della stazione di ricarica. Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricaricabile dovrà essere sostituita.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elettrotensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

### Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

**20 | Nederlands****Italia**

Officina Elettrotensili  
Robert Bosch S.p.A.  
Corso Europa 2/A  
20020 LAINATE (MI)  
Tel.: (02) 3696 2663  
Fax: (02) 3696 2662  
Fax: (02) 3696 8677  
E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

**Svizzera**

Sul sito [www.bosch-pt.com/ch/it](http://www.bosch-pt.com/ch/it) è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.  
Tel.: (044) 8471513  
Fax: (044) 8471553  
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

**Smaltimento**

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente la stazione di ricarica, gli accessori dismessi e gli imballaggi.  
Non gettare tra i rifiuti domestici le stazioni di ricarica dismesse!

**Solo per i Paesi della CE:**

Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, le stazioni di ricarica diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

**Con ogni riserva di modifiche tecniche.**

**teiten of gebrekke ervaring en kennis. Dit laadapparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of ontbrekende ervaring en kennis gebruikt worden als deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of over het veilige gebruik van het laadapparaat geïnformeerd werden en de hiermee ge- paard gaande gevaren verstaan.**

Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd kinderen in het oog bij gebruik, reiniging en onderhoud.**

Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.

► **Laad alleen Bosch Li-Ion-accu's vanaf een capaciteit van 2,0 Ah (vanaf 3 accucellen). De accuspanning moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat passen. Laad geen batterijen die niet oplaadbaar zijn.** Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.

**Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Houd het oplaadapparaat schoon.** Door vervuiling bestaat gevaar voor een elektrische schok.

► **Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker.** Gebruik het oplaadapparaat niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok.

► **Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar.

**Nederlands****Product- en vermogensbeschrijving**

**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voor-schriften.** Als de waarschuwingen en voorzchriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar deze voorzchriften goed.**

Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

**Veiligheidsvoorschriften**

► **Dit oplaadapparaat is niet bestemd voor het gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaci-**

- Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht wegen irriteren.
- Plaats geen metalen voorwerpen op het laadapparaat of tussen accu en laadapparaat. Metalen voorwerpen kunnen opwarmen en verwondingen veroorzaken.
- Breng geen kredietkaarten of andere magnetische gegevensdragers in de buurt van het laadapparaat aan. Op deze gegevensdragers vorhanden gegevens kunnen gewist worden.

### Gebruik volgens bestemming

Het oplaadapparaat is ervoor bestemd om inductieve Bosch 10,8, 12 V en 18 V Li-Ion-accu's weer op te laden. Het inductief laden gebeurt contactloos met magnetische inductie.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het oplaadapparaat op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Inductieve accu\*
- 2 Stand-by-indicatie (groen)
- 3 Laadstatusindicatie
- 4 Foutindicatie (rood)
- 5 Laadvlak

\* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

### Technische gegevens

Oplaadapparaat	GAL 1830 W		
Productnummer	2 607 225 8..		
Oplaadspanning accu (automatische spanningsherkenning)	V...	10,8 – 18	
Laadstroom	A	3,0	
Toegestane oplaadtemperatuurbereik	°C	0 – 45	
Oplaatijd bij accu capaciteit, ca.	(80%)	100%	
– 2,0 Ah	min (35)	45	
– 2,5 Ah	min (45)	65	
– 4,0 Ah	min (65)	85	
Aantal accucellen		3 – 10	
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Isolatieklasse		□ / II	
Accupack	Productnummer		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW-...		2 607 336 ...	

## Gebruik

### Ingebruikneming

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

### Opladen

Het laden begint zodra de netstekker van het laadapparaat in het stopcontact gestoken en de inductieve accu **1** of het elektrische gereedschap met accu **1** (met de onderkant van de accu) op het laadvlak **5** geplaatst wordt.

Het laden begint pas als de accu capaciteit onder 85 – 90 % ligt. Dit verlengt de levensduur van de accu.

Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtijdstand van de accu automatisch herkend en wordt de accu afhankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de optimale laadstroom opgeladen.


Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.

### Betekenis van de indicatie-elementen

#### Permanent licht stand-by-indicatie (groen) 2

 Het **permanent licht** van de **groene** stand-by-indicatie **2** signaleert dat de netstekker in het stopcontact gestoken is en dat het laadapparaat gebruiksklaar is.

#### Knipperende laadstatusindicatie 3

 De snellaadprocedure wordt door het **knipperen** van de betreffende **groene** LED van de laadstatusindicatie **3** gesignaliseerd. Is het betreffende aandeel van de accu geladen, verandert het groene knipperlicht in een **groen permanent licht**.

De accu kan op elk tijdstip uitgenomen en gebruikt worden. Als de vijf LED's permanent groen oplichten, is de accu volledig geladen.

#### Permanent licht foutindicatie (rood) 4

 Het **permanent licht** van de **rode** foutindicatie **4** geeft aan dat de temperatuur van de accu buiten het toegestane laadtemperatuurbereik ligt, zie paragraaf „Technische gegevens“. Zodra het toegestane temperatuurbereik bereikt is, schakelt het oplaadapparaat automatisch over op snellading.

#### Knipperlicht foutindicatie (rood) 4

 Het **knipperlicht** van de **rode** foutindicatie **4** signaleert een andere storing van de laadprocedure, zie paragraaf „Oorzaken en oplossingen van fouten“.

## 22 | Dansk

**Oorzaken en oplossingen van fouten**

Oorzaak	Oplossing
<b>Rode foutindicatie 4 knippert</b>	
<b>Geen opladen mogelijk</b>	
Accu niet (juist) gepositioneerd	Accu centrisch met onderkant accu op laadvlak <b>5 plaat-sen</b>
Herkenning vreemd object	Voorwerp verwijderen
Er ligt een ander voorwerp dan de accu of een bijkomend voorwerp op het laadvlak	
Verkeerde accu geplaatst	Compatibele accu plaatsen
Accu defect	Vervang de accu
<b>Stand-by-indicatie (groen) 2 brandt niet</b>	
Netsnoer van het oplaadapparaat is niet (of niet goed) vastgestoken	Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect	Netspanning controleren, oplaadapparaat indien nodig door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen laten controleren

**Tips voor de werkzaamheden**

Bij langdurig opladen of meermalen opladen zonder onderbreking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het oplaadapparaat.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

**Onderhoud en service****Onderhoud en reiniging**

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

**Klantenservice en gebruiksaanwijzen**

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

**www.bosch-pt.com**

Het Bosch-team voor gebruiksaanwijzen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

**Nederland**

Tel.: (076) 579 54 54  
Fax: (076) 579 54 94  
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

**België**

Tel.: (02) 588 0589  
Fax: (02) 588 0595  
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

**Afvalverwijdering**

Oplaadapparaten, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

**Alleen voor landen van de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

**Wijzigingen voorbehouden.**

**Dansk****Beskrivelse af produkt og ydelse**

Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Disse instrukser bør opbevares til senere brug.**

Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle funktioner 100 % og gennemføre dem uden indskrænkninger eller har modtaget tilsvarende instruktioner.

**Sikkerhedsinstrukser**

► Denne lader er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende erfaring og kendskab. Denne lader må kun bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale tilstand eller manglende erfaring og kendskab, hvis det sker

**under opsyn, eller de modtager anvisninger på sikker omgang med laderen og således forstår de farer, der er forbundet hermed.** I modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

► **Hold børn under opsyn ved brug, rengøring og vedligeholdelse.** Derved sikres det, at børn ikke bruger laderen som legetøj.

► **Oplad kun Bosch lithium-ion-akkuer med en kapacitet fra 2,0 Ah (fra 3 akkuceller). Akku-spændingen skal passe til laderens akku-lade-spænding. Oplad ikke genopladelige batterier.** I modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.



Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet øger risikoen for elektrisk stød.

► **Renhold ladeaggregatet.** Snavs øger faren for elektrisk stød.

► **Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før brug.** Anvend ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet og sorg for at det repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og stik øger risikoen for elektrisk stød.

► **Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare omgivelser.** Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under opladningen. Brandfare!

► **Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si- ve damp ud.** Tilfør frisk luft og sæg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

► **Læg ikke metalgenstande på laderen eller mellem akku og lader.** Metalgenstande kan blive varme og forårsage personskade.

► **Undgå, at kreditkort og andre mangetiske medier kommer i nærheden af laderen.** Det kan resultere i datatab på de berørte medier.

#### Beregnet anvendelse

Laderen er beregnet til opladning af induktive 10,8 V-, 12 V- og 18-V-lithium-ion-akkuer. Den induktive opladning sker med magnetisk induktion uden kontakt.

#### Illustrerede komponenter

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af ladeaggregatet på illustrationssiden.

- 1 Induktiv akku\*
- 2 Standby-visning (grøn)
- 3 Visning af opladningsstatus
- 4 Fejvisning (rød)
- 5 Ladeflade

\*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

#### Tekniske data

Ladeaggregat			GAL 1830 W
Typenummer			2 607 225 8..
Akku-opladningsspænding (automatisk spændingsregistra- ring)	V=		10,8 – 18
Ladestrøm	A		3,0
Tilladt temperaturområde for opladning	°C		0 – 45
Ladetid ved akku-kapacitet, ca.	(80%)		100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Antal akkuceller			3 – 10
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,58
Beskyttelsesklasse			□ / II
Akku-pack			Typenummer
GBA 10,8 V ...Ah OW-B			1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W			1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...			2 607 336 ...

#### Brug

##### Ibrugtagning

► **Kontrollér netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets typekilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

##### Opladning

Opladningen starter, så snart laderens netstik er sat i stikkontakten, og den induktive akku **1** eller el-værktøjet med isat akku **1** (med akku-underside) er anbragt på ladefladen **5**. Opladningen starter først, når akkuens kapacitet er under 85 – 90 %. Det forlænger akkuens levetid.

Den intelligente ladeproses gør, at akkumulatorens ladestand automatiske erkendes og lades med den mest velegnede ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og spænding.

Derved skånes akkumulatorens og er altid opladet 100 %, når den opbevares i ladeaggregatet.

## 24 | Svenska

**Betydning af de forskellige displayelementer****Konstant lys ved standby-visning (grøn) 2**

Det **konstante lys** på den **grønne** standby-visning **2** angiver, at netstikket er sat i stikkontakten, og at opladeren er klar til brug.

**Blinkende ladestatusvisning 3**

Lynopladningen vises ved, at den **grønne** LED på ladestatusvisningen **blinker 3**. Hvis den pågældende del af akken er opladet, skifter den grønne blinken til **konstant grønt lys**.

Akken kan altid tages ud og bruges. Hvis alle fem LED'er viser et konstant grønt lys, er akken helt opladet.

**Konstant lys ved fejlvæsning (rød) 4**

Det **konstante lys** ved den **røde** fejlvæsning **4** er tegn på, at batteritemperaturen ligger uden for det tilladte område, se afsnittet „Tekniske data“. Så snart det tilladte temperaturområde er nået, skifter laderen automatisk til lynladning.

**Blinkende lys ved fejlvæsning (rød) 4**

Det **blinkende lys** i den **røde** fejlvæsning **4** angiver, at der foreligger en fejl under opladningen, se afsnittet „Fejl – Årsager og afhjælpning“.

**Fejl – Årsager og afhjælpning**

Årsag	Afhjælpning
<b>Den røde fejlvæsning 4 blinker</b>	
<b>Opladning er ikke mulig</b>	
Akken er ikke (korrekt) placeret	Placer akken centreret med akku-undersiden på ladefloden <b>5</b>
Registrering af fremmedlegermer	Fjern genstanden
Der ligger en anden genstand end akken på ladefloden	
Forkert akku anbragt	Anbring en kompatibel akku
Akku defekt	Skift akken
<b>Standby-visningen (grøn) 2 lyser ikke</b>	
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i	Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er defekt	Kontrollér netspændingen, lad evt. ladeaggregatet blive kontrolleret af en autoriseret servicecenter for Bosch-el-værktøj

**Arbejdsvejledning**

Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbrydelser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en teknisk defekt af ladeaggregatet.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkerne er slidt op og skal udskiftes.

**Vedligeholdelse og service****Vedligeholdelse og rengøring**

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.

**Kundeservice og brugerrådgivning**

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-tegninger og informationer om reservedele findes også under:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch brugerrådgivningsteam vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

**Dansk**

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

**Bortskaffelse**

Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU-lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasserede ladeaggregater indsammles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

**Ret til ændringer forbeholdes.**

**Svenska****Produkt- och kapacitetsbeskrivning**

**Läs nog i genom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.**

Använd laddaren endast om du är förtrogen med dess funktioner och utan inskränkning behärskar hanteringen eller om du fått de anvisningar för manövrering som krävs.

## Säkerhetsanvisningar

- **Denna laddare är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet. Denna laddare får användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller som instruerar dem i säker hantering av laddaren och gör att de förstår riskerna.** I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.
- **Håll barn under uppsikt vid användning, rengöring och underhåll.** På så sätt säkerställs att barn inte leker med laddaren.
- **Ladda bara uppladdningsbara Bosch li-jon-batterier från en kapacitet på 2,0 Ah (från 3 battericeller). Batterispänningen måste passa till laddarens spänning. Ladda inga engångsbatterier.** Annars föreligger brand- och explosionsrisk.
- **Skydda laddaren mot regn och väta.** Tränger vatten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.
- **Håll laddaren ren.** Förorening kan leda till elektrisk stöt.
- **Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje användning. En skadad laddare får inte användas. Du får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av kvalificerad fackman och endast med originalreservdelar.** Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter ökar risken för elektrisk stöt.
- **Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t. ex. papper, textilier mm) resp. i brännbar omgivning.** Vid laddningen värmes laddaren upp vilket kan medföra brandrisk.
- **I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkommor.** Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

► **Lägg inga metallföremål på laddaren eller mellan batteri och laddare.** Metallföremål kan värmas upp och leda till skador.

► **Lägg inte kreditkort eller andra magnetiska enheter i närheten av laddaren.** Data som finns på dessa enheter kan raderas.

## Ändamålsenlig användning

Laddaren är avsedd för laddning av induktiva Bosch 10,8 V-, 12 V- och 18 V-litiumjonbatterier. Den induktiva laddningen sker kontaktlöst med magnetisk induktion.

## Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av laddaren på grafisksidan.

- 1 Induktivt batteri\*
- 2 Standby-indikering (grön)
- 3 Laddstatusindikering
- 4 Felindikering (röd)
- 5 Laddyta

\*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Laddare			GAL 1830 W	
Produktnummer			2 607 225 8..	
Batteriladdningsspänning (automatisk spänningsidentifiering)	V	—	10,8–18	
Laddningsström	A	—	3,0	
Tillåtet temperaturområde för laddning	°C	—	0–45	
Laddningstid vid batterikapacitet, ca.	(80%)		100%	
– 2,0 Ah	min	(35)	45	
– 2,5 Ah	min	(45)	65	
– 4,0 Ah	min	(65)	85	
Antal battericeller			3–10	
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	—	0,58	
Skyddsklass			□ / II	

Batterimodul		Produktnummer
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...		2 607 336 ...

## Drift

### Driftstart

► **Beakta nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens typskytt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.

## 26 | Svenska

### Laddning

Laddningen börjar så snart kontakten sitter i uttaget och det induktiva batteriet **1** eller elverktyget med batteri **1** (med batteri på undersidan) ställs på laddytan **5**.

Laddningen börjar först då batterikapaciteten ligger under 85 – 90 %. Detta förlänger batteriets livslängd.

Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt batterimodulens laddningstillstånd och laddar i relation till batteriets temperatur och spänning med optimal laddström.

Härvid skonas batteriet samtidigt som det alltid är fulladdat när det sitter kvar i laddaren.


### Indikeringselementens betydelse

#### Fast ljus standby-indikering (grön) 2



Det **fasta ljuset** i den **gröna** standby-indikeringen **2** signaliseras att kontakten sitter i uttaget och laddaren är driftsklar.

#### Blinkande laddstatusindikering 3



Snabbladdningen signaliseras med **blinkande gröna** LED-lampor med laddstatus-indikering **3**. Om andelen av batteriet är laddat ändras det gröna blinkande ljuset till **grönt, fast ljus**.

Batteriet kan när som helst tas ut och användas. När alla fem LED-lampor visar ett grönt, fast ljus är batteriet fulladdat.

#### Fast ljus felindikering (röd) 4



Det **fasta ljuset** hos den **röda** felindikeringen **4** signaliseras att batteriets temperatur ligger utanför tillåtet temperaturområde, se avsnitt "Tekniska data". Så snart tillåtet temperaturområde har uppnåtts kopplar laddaren automatiskt om till snabbladdning.

#### Blinkande ljus felindikering (röd) 4



Det **blinkande ljuset** på den **röda** felindikeringen **4** signaliseras en annan störning i laddningen, se avsnitt "Fel – Orsak och åtgärd".

### Fel – Orsak och åtgärd

#### Orsak Åtgärd

##### Röd felindikering 4 blinkar

###### Laddning inte möjlig

Batteriet sitter inte korrekt  
Ställ batteriet i mitten med  
undersidan på laddytan **5**

Identifiering av främmande  
föremål  
Ta bort föremålet

Det ligger ett annat föremål  
än batteriet på laddytan

Fel batteri har placerats  
Placer ett kompatibelt bat-  
teri

Batteriet är defekt  
Ersätt batterimodulen

#### Orsak Åtgärd

##### Standby-indikering (grön) 2 lyser inte

Laddarens stickprop är inte  
(korrekt) kopplad  
Anslut stickproppen korrekt i  
vägguttaget

Vägguttaget, nätsladden eller  
laddaren är defekt  
Kontrollera nätspänningen,  
lätt vid behov en auktoriserad  
serviceverkstad för Bosch  
el-verktyg kontrollera ladda-  
ren

### Arbetsanvisningar

Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddningscykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta är utan betydelse och är inte ett tecken på att laddaren har en teknisk defekt.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

### Underhåll och service

#### Underhåll och rengöring

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet  
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad  
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

#### Kundtjänst och användarrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och  
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och  
information om reservdelar hittar du på:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor  
som gäller våra produkter och tillbehör.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det  
10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

#### Svenska

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)  
Fax: (011) 187691

#### Avfallshantering

Laddare, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljö-  
vänligt sätt för återvinning.

Släng inte laddare i hushållsavfall!

#### Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för  
kasseraade elektriska och elektroniska appa-  
rater och dess modifiering till nationell rätt  
måste obrukbara laddare omhändertas  
separat och på miljövänligt sätt lämnas in för  
återvinning.

Ändringar förbehålls.

## Norsk

### Produkt- og ytelsesbeskrivelse



**Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

#### Ta godt vare på disse informasjonene.

Bruk ladeapparatet kun hvis du kan beregne alle funksjonene og kan utføre disse uten innskrenkninger eller har fått tilsvarende instrukser.

### Sikkerhetsinformasjon

- **Denne laderen er ikke beregnet brukt av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Denne laderen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten, eller vedkommende har fått opplæring i sikker bruk av plagget av denne personen, og forstår farene som er forbundet med bruken.** Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.
- **Hold tilsyn med barn ved bruk, ren gjøring og vedlikehold.** Dermed er du sikker på at barn ikke leker med laderen.
- **Lad bare Bosch Li-ion-batterier med kapasitet fra 2,0 Ah (fra 3 battericeller). Batterispenningen må stemme overens med laderens batteriladespenning. Du må ikke lade batterier som ikke er opp-**

**ladbare.** Ellers er det fare for brann og eksplosjon.



**Hold ladeapparatet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et ladeapparat, øker risikoen for elektriske støt.

► **Hold ladeapparatet rent.** Smuss fører til fare for elektriske støt.

► **Før hver bruk må du kontrollere ladeapparatet, ledningen og støpselen. Ikke bruk ladeapparatet hvis du registrerer skader. Du må ikke åpne ladeapparatet selv og la det alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Skadet ladeapparat, ledning og støpsel øker risikoen for elektriske støt.

► **Ikke bruk ladeapparatet på lett brennbar undergrunn (f. eks. papir, tekstiler etc.) eller i brennbare omgivelser.** Ladeapparatet oppvarmes under oppladingen og det er derfor fare for brann.

► **Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.** Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

► **Du må ikke legge metallgenstander på laderen eller mellom batteriet og laderen.** Metallgenstander kan bli varme og føre til personskader.

► **Kredittkort og andre magnetiske lagringsmedier må ikke komme i nærheten av laderen.** Data på disse lagringsmediene kan bli slettet.

### Formålmessig bruk

Laderen er konstruert for å lade induktive Bosch 10,8 V-, 12 V- og 18 V-li-ion-batterier. Den induktive ladingen skjer kontaktløst med magnetisk induksjon.

### Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av ladeapparatet på illustrasjonssiden.

- 1 Induktiv batteri\*
- 2 Beredskapsvisning (grønn)
- 3 Ladestatusvisning
- 4 Feilvisning (rød)
- 5 Ladeflate

\*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

### Tekniske data

Ladeapparat	GAL 1830 W	
Produktnummer	2 607 225 8..	
Batteri-ladespenning (automatisk spennings-registrering)	V=	10,8–18
Ladestrøm	A	3,0
Godkjent ladetemperatur-område	°C	0–45

**28 | Norsk**

Ladeapparat	GAL 1830 W		
Oppladningstid ved batterikapasitet, ca.		(80%)	100%
- 2,0 Ah	min	(35)	45
- 2,5 Ah	min	(45)	65
- 4,0 Ah	min	(65)	85
Antall battericeller		3 - 10	
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Beskyttelsesklasse		[ ] / II	
Batteri-pakke	Produktnummer		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...		
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...		
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...		

**Bruk****Igangsetting**

► **Ta hensyn til strømspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på ladeapparrets typeskilt. Ladeapparater som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

**Oppladning**

Ladingen begynner umiddelbart etter at støpselet til laderen er satt i stikkontakten og det induktive batteriet **1** eller elektroverktøyet med batteriet **1** er plassert (med undersiden av batteriet) på ladeflaten **5**.

Ladingen begynner ikke før batterikapasiteten er under 85 - 90 %. Dette forlenger batteriets levetid.

Med den intelligente oppladningsmetoden registreres batteriets oppladningstilstand automatisk og lades opp med optimal oppladningsstrøm avhengig av batteri-temperatur og -spennin.

Slik skånes batteriet og er alltid fullt oppladet ved oppbevaring i ladeapparatet.

**Meldingenes betydning****Beredskapsvisningen lyser kontinuerlig (grønn) 2**

Når den grønne beredskapsvisningen **lyser kontinuerlig 2**, signaliserer det at støpselet er satt i stikkontakten og laderen er klar til bruk.

**Blinkende ladestatusvisning 3**

Hurtigladingen signaliseres ved at de **grønne** lysdiode til ladestatusvisningen **blinker 3**. Etter hvert som batteriet lades, skifter det grønne blinkende lyset til **grønt kontinuerlig lys**.

Batteriet kan nå som helst tas ut og brukes. Når alle de fem lysdiode lyser kontinuerlig grønt, er batteriet fulladet.

**Feilvisningen lyser kontinuerlig (rød) 4**

Når den **røde** feilvisningen **4** lyser **kontinuerlig**, signaliserer det at batteriet ikke har tillatt temperatur for lading, se avsnitt «Tekniske data». Laderen skifter automatisk til hurtigladning når temperaturen er i det tillatte området.

**Feilvisningen blinker (rød) 4**

Når den **røde** feilvisningen **4** **blinker**, signaliserer det en annen feil under lading, se avsnitt «Feil – Årsaker og utbedring».

**Feil – Årsaker og utbedring**

Årsak	Utbedring
<b>Rød feilvisning 4 blinker</b>	
<b>Ingen oppladning mulig</b>	
Batteriet ikke (riktig) plassert	Plasser batteriet midt på ladeflatten, med undersiden av batteriet på ladeflatten <b>5</b>
Registrering av fremmed objekt	Fjern gjenstanden
Det ligger en annen/større gjenstand enn batteriet på ladeflatten	
Feil batteri på ladeflatten	Sett et batteri som passer, på ladeflatten
Batteriet er defekt	Skift ut batteriet
<b>Beredskapsvisningen (grønn) 2 lyser ikke</b>	
Strømstøpselet til ladeapparatet er ikke satt (riktig) inn i stikkontakten	Sett strømstøpselet (helt) inn i stikkontakten
Stikkontakt, strømledning eller ladeapparat er defekt	Sjekk strømspenningen, la ladeapparatet eventuelt kontrolleres av en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy

**Arbeidshenvisninger**

Ved kontinuerlige oppladningssykluser hhv. oppladningssykluser som følger rett etter hverandre uten avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. Dette er ikke farlig og er ikke tegn på en teknisk defekt.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladningen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

**Service og vedlikehold****Vedlikehold og rengjøring**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

### Kundeservice og rådgivning ved bruk

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 89 55

#### Deponering

Ladeapparater, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Ikke kast ladeapparater i vanlig søppel!

#### Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gamle ladeapparater som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

## Suomi

### Tuotekuvaus



**Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.** Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloон ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

#### Säilytä nämä ohjeet hyvin.

Käytä latauslaitetta ainoastaan, jos täysin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet saanut vastaavia ohjeita.

### Turvallisuusohjeita

► **Tätä latauslaitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemukseen tai tietämyksen omaavien hen-**

**kilöiden käyttöön. Lapset ja henkilöt, jotka rajoitteisten fyysissten, aistillisten tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai tiedämättömyytyensä takia eivät turvallisesti voi käyttää latauslaitetta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvontaa.** Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuksien vaara.

► **Valvo lapsia laitteen käytön, puhdistuksen ja huollon yhteydessä.**

Nämä saat varmistettua sen, etteivät lapset leiki latauslaitteen kanssa.

► **Lataa vain Boschin litiumioniakkuja, joiden kapasiteetti on vähintään 2,0 Ah (vähintään 3 akkujennoa). Akkujännitteen tulee vastata latauslaitteen akkujännitettä. Älä lataa uudelleenladattavia paristoja.** Muutoin syntyy tulipalo- ja räjähdyssvaara.

► **Pidä sähkötyökalu poissa sateesta ja kosteudesta.** Veden tunkeutuminen latauslaitteen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

► **Pidä latauslaite puhtaana.** Likaantuminen lisää sähköiskun vaaraa.

► **Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista käyttöä.** Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkuperäisiä varaosia käytäen. Vahingoittuneet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.

► **Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai palavassa ympäristössä.** Latauslaitteen kuumentaminen latauksen aikana synnyttää tulipalovaaran.

► **Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumattonalla tavalla, siitä saattaa purkauttaa höyryjä. Tuuletta raikkaalla ilmallla ja hakeudu lääkärin luu, jos ilmeilee haittoja.** Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyitä.

► **Älä laita metalliesineit  latauslaitteen p ille tai akun ja latauslaitteen v liin.** Metalliesineet voivat kuumentua ja aiheuttaa tapaturmia.

► **Älä pid  luottokortteja tai muita magneettisia tietov鋘ein  latauslaitteen l hell .** Tietov鋘ein  sis lt m t tiedot voivat muuten h vit .

**30 | Suomi****Määräyksenmukainen käyttö**

Latauslaite on tarkoitettu Boschin 10,8 V:n, 12 V:n ja 18 V:n lithiumioni-induktioakkujen lataamiseen. Induktiojakaaminen tapahtuu kosketuksetta magneettisen induktion avulla.

**Kuvassa olevat osat**

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan latauslaitteen kuvaan.

- 1** Induktioakku\*
- 2** Valmiustilan näyttö (vihreä)
- 3** Lataustilan näyttö
- 4** Virhenäyttö (punainen)
- 5** Latauspinta

\*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvikke ei kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarikeluetelon tarvikeohjelmasamme.

**Tekniset tiedot**

Latauslaite	GAL 1830 W		
Tuotenumero	2 607 225 8..		
Akun latausjännite (automaattinen jännitteen tunnistus)	V...	10,8 – 18	
Latausvirta	A	3,0	
Sallittu latauslämpötila-alue	°C	0 – 45	
Latausaika akun kapasiteetilla, n.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Akkujennojen lukumäärä		3 – 10	
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Suojausluokka		<input type="checkbox"/> / II	

Akku	Tuotenumero
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

**Käyttö****Käyttöönotto**

► **Ota huomioon verkkojännite!** Virtalähteen jännitteen tullee vastata laitteeseen tyypikilvensä olevia tietoja. 230 V merkityjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.

**Lataustapahtuma**

Lataustoimenpide alkaa heti kun työnnät latauslaitteen verkkopistokkeen pistorasiaan ja induktioakku **1** tai akkulin **1** sähkötyökalu (akun alapuolen kanssa) asetetaan latauspinnalle **5**.


Lataustoimenpide alkaa vasta sitten, kun akun kapasiteetti on alle 85 – 90 %. Tämä pidentää akun käyttöikää.

Älykkään lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunnistetaan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella latausvirralla huomioiden akun lämpötila ja jännite.

Tätä akkuja säestetään ja se pysyy latauslaitteessa aina täydessä latauksessa.

**Näytöölinten merkitys****Jatkuvasti palava valmiustilan näyttö (vihreä) 2**

**Jatkuvasti palava vihreä** valmiustilan näyttö **2** ilmoittaa, että verkkopistoke on pistorasiassa ja latauslaite on käytövalmis.

**Vilkkuva lataustilan näyttö 3**

Pikalataustoimenpiteestä ilmoitetaan **vilkkuville vihreillä** lataustilan näytön **3** LED-valoilla. Kun akun kulloinenkin osuus on ladattu, vilkkuva vihreä valo alkaa **palaa jatkuvasti**.

Akku voidaan ottaa koska tahansa pois ja käyttöön. Kun kaikki viisi LED-valoa palavat jatkuvasti, akku on ladattu täyteen.

**Jatkuvasti palava virhenäyttö (punainen) 4**

**Jatkuvasti palava punainen virhenäyttö 4** ilmoittaa, että akun lämpötila on sallittu latauslämpötila-alueen ulkopuolella, katso kohta "Tekniset tiedot". Heti kun sallittu lämpötila-alue on saavutettu, latauslaite kytkeytyy automaattisesti pikalataukselle.

**Vilkkuva virhenäyttö (punainen) 4**

**Vilkkuva punainen virhenäyttö 4** ilmoittaa muusta lataustoimenpiteen häiriöstä, katso kohta "Viat – Syyt ja korjaus".

**Viat – Syyt ja korjaus**

Syy	Korjaus
<b>Punainen virhenäyttö 4 vilkkuu</b>	
<b>Lataus ei ole mahdollinen</b>	
Akku ei (oikein) paikallaan	Aseta akku keskitetysti akun alapuolen kanssa latauspinnalle <b>5</b>
Vieraan esineen tunnistus	Poista vieraas esine
Latauspinnalla on akun lisäksi joku muu esine tai pelkästään vieraas esine	
Pinnalle asetettu vääränlainen akku	Aseta pinnalle yhteensopiva akku
Akku on viallinen	Vaihda akku uuteen
<b>Valmiustilan näyttö (vihreä) 2 ei palaa</b>	
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty (oikein)	Liitä pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan
Pistorasia, verkkokohto tai latauslaite on viallinen	Tarkista verkkojännite, anna Bosch-sopimushuollon tarkista latauslaite

## Τyöskentelyohjeita

Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman latausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä on kuitenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tekniseen vikaan.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.

## Hoito ja huolto

### Huolto ja puhdistus

Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvallisuuden varantamisen välttämiseksi.

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosalauksissa 10-numeroisena tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

### Suomi

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch.fi](http://www.bosch.fi)

### Hälytys

Latauslaitteet, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä latauslaitteita talousjätteisiin!

### Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro- niikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakienvaillan mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Ελληνικά

### Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

### Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.

Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο όταν είσαστε σε θέση να εκτιμήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του και να τις εκτελέσετε χωρίς περιορισμούς ή όταν θα έχετε λάβει ανάλογες οδηγίες.

### Υποδείξεις ασφαλείας

► **Αυτός ο φορτιστής δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.** Αυτός ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με το φορτιστή και τους συνυφασμένους με αυτή κινδύνους.

► **Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λαθεμένου χειρισμού και τραυματισμού.** Επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν με το φορτιστή.

► **Φορτίζετε μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch από μια χωρητικότητα 2,0 Ah (από 3 στοιχεία μπαταρίας).**

## 32 | Ελληνικά

**Η τάση της μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση φόρτισης μπαταρίας του φορτιστή. Μη φορτίσετε καμία μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.**



**Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα φορτιστή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- **Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό.** Η ρύπανση της συσκευής δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το φορτιστή, το ηλεκτρικό καλώδιο και το φίς.** Μη χρησιμοποιήστε το φορτιστή σε περίπτωση που θα εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια το φορτιστή αλλά δώστε τον οπωδήποτε σε ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για να τον επισκευάσει με γνήσια εξαρτήματα. Χαλασμένοι φορτιστές, καλώδια και φίς αισάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μην αφήσετε το φορτιστή να λειτουργήσει επάνω σε ιασιά εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί, υφάσματα κτλ.) ή μέσα σε εύφλεκτο περιβάλλον.** Δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της θέρμανσης του φορτιστή.
- **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμάσεις από την μπαταρία.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- **Μην τοποθετήσετε κανένα μεταλλικό αντικείμενο πάνω στο φορτιστή ή μεταξύ μπαταρίας και φορτιστή.** Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να θερμανθούν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
- **Μη φέρετε πιστωτικές κάρτες ή άλλους μαγνητικούς φορείς δοδεμένων κοντά στο φορτιστή.** Τα δεδομένα που βρίσκονται πάνω σε αυτούς τους φορείς δεδομένων μπορεί να σβητούν.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο φορτιστής προορίζεται για την επαναφότιση επαγωγικών μπαταριών ίοντων λιθίου Bosch 10,8 V, 12 V και 18 V. Η επαγωγική φόρτιση πραγματοποιείται χωρίς επαφή με μαγνητική επαγωγή.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαριθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην εικόνα του φορτιστή στη σελίδα με τα γραφικά.

- 1 Ενεργική μπαταρία\*
- 2 Ένδειξη ετοιμότητας (πράσινη)
- 3 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- 4 Ένδειξη οφάλματος (κόκκινη)
- 5 Επιφάνεια φόρτισης

\*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορτιστής	GAL 1830 W	
Αριθμός ευρετηρίου	2 607 225 8..	
Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης)	V=	10,8 – 18
Ρεύμα φόρτισης	A	3,0
Εγκριμένη περιοχή θερμοκρασίας	°C	0 – 45
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας με χωρητικότητα, περίπου	(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35) 45
– 2,5 Ah	min	(45) 65
– 4,0 Ah	min	(65) 85
Αριθμός των στοιχείων μπαταρίας		3 – 10
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Κατηγορία μόνωσης		□ / II

Μπλοκ μπαταριών	Αριθμός ευρετηρίου
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

### Λειτουργία

#### Εκκίνηση

► **Προσέξτε την τάση του δικτύου!** Η τάση της πηγής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα κατασκευαστή του φορτιστή. Φορτιστές με τάση 230 V μπορούν να λειτουργήσουν και με 220 V.

#### Φόρτιση

Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει, μόλις το φίς του φορτιστή συνδεθεί στην πρίζα και η επαγωγική μπαταρία 1 ή το ηλεκτρικό εργαλείο μαζί με την μπαταρία 1 (με την κάτω πλευρά της μπαταρίας) τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια φόρτισης 5.

Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει, αφού πρώτα η χωρητικότητα της μπαταρίας βρίσκεται κάτω από 85 – 90 %. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


Χάρη στην έξυπνη διαδικασία φόρτισης αναγνωρίζεται αμέσως η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας η οποία ακολούθως φορτίζεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την τάση της, με άριστο ρεύμα φόρτισης.

Έτοι μη μπαταρία προστατεύεται και, όταν δεν αφαιρεθεί από το φορτιστή, παραμένει διαφάνως εντελώς φορτισμένη.

#### Σημασία των στοιχείων ένδειξης

##### Συνεχώς αναμμένη ένδειξη ετοιμότητας (πράσινη) 2

To συνεχώς αναμμένο φως της πράσινης ένδειξης ετοιμότητας 2 σηματοδοτεί, ότι το φίς είναι σε ετοιμότητα στην πρίζα και ο φορτιστής είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

**Αναβοσβήνουσα ένδειξη της κατάστασης φόρτισης 3**

Η διαδικασία ταχυφόρτισης σηματοδοτείται με **αναβοσβήμα** της εκάστοτε **πράσινης** φωτοδιόδου (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης **3**. Όταν φορτωθεί η εκάστοτε αναλογία της μπαταρίας, το πράσινο αναβοσβήνον φως αλλάζει σε ένα **πράσινο συνεχώς αναμμένο φως**.

Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να χρησιμοποιηθεί. Όταν και οι πέντε φωτοδιόδοι (LED) δείχνουν ένα πράσινο συνεχώς αναμμένο φως, είναι η μπαταρία πλήρως φορτισμένη.

**Συνεχώς αναμμένη ένδειξη σφάλματος (κόκκινη) 4**

Το **συνεχώς αναμμένο φως** της **κόκκινης** ένδειξης σφάλματος **4** σηματοδοτεί, ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής της θερμοκρασίας φόρτισης, βλέπε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά». Μόλις επιτευχθεί η επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας, περνά ο φορτιστής αυτόματα στη λειτουργία ταχυφόρτισης.

**Αναβοσβήνουσα ένδειξη σφάλματος (κόκκινη) 4**

Το **αναβοσβήνον φως** της **κόκκινης** ένδειξης σφάλματος **4** σηματοδοτεί μια άλλη βλάβη της διαδικασίας φόρτισης, βλέπε στην ενότητα «Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία».

**Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία**

Αιτία	Θεραπεία
<b>Η κόκκινη ένδειξη σφάλματος 4 αναβοσβήνει</b>	
<b>Ανέφικτη φόρτιση</b>	
Η μπαταρία δεν είναι (ωστά) τοποθετημένη	Τοποθετήστε την μπαταρία κεντραρισμένα με την κάτω πλευρά της μπαταρίας πάνω στην επιφάνεια φόρτισης <b>5</b>
Αναγνώριση ξένου αντικειμένου	Απομακρύνετε το αντικείμενο
Πάνω στην επιφάνεια φόρτισης βρίσκεται ένα άλλο/επιπλέον αντικείμενο εκτός της μπαταρίας	
Τοποθετημένη λάθος μπαταρία	Τοποθετήστε συμβατή μπαταρία
Χαλασμένη μπαταρία	Αντικαταστήστε την μπαταρία
<b>Η ένδειξη ετοιμότητας (πράσινη) 2 δεν ανάβει</b>	
Το φίς δικτύου του φορτιστή δεν είναι (ωστά) τοποθετημένο	Τοποθετήστε το φίς δικτύου (τέρμα) στην πρίζα
Χάλασε η πρίζα, το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο φορτιστής	Ελέγχετε την τάση δικτύου και, ενδεχομένως, δώστε το φορτιστή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch

**Υποδειξεις εργασίας**

Σε περιπτώσεις διαρκούς φόρτισης ή αλλεπάλληλων, χωρίς διακοπή κύκλων φόρτισης, ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό, όμως, είναι ακίνδυνο και δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο φορτιστής παρουσιάζει κάποια τεχνική βλάβη.

Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

**Συντήρηση και Service****Συντήρηση και καθαρισμός**

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

**Service και παροχή συμβουλών χρήσης**

To Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

**Ελλάδα**

Robert Bosch A.E.  
Εργείας 37  
19400 Κορωπί – Αθήνα  
Τηλ.: 210 5701258  
Φαξ: 210 5701283  
[www.bosch.com](http://www.bosch.com)  
[www.bosch.gr](http://www.bosch.gr)

ABZ Service A.E.  
Τηλ.: 210 5701380  
Φαξ: 210 5701607

**Απόσυρση**

Οι φορτιστές, τα εξοπλήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μη ρίχνετε τους φορτιστές στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

**Μόνο για χώρες της ΕΕ:**

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό οι άχρηστοι φορτιστές να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

**Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.**

## Türkçe

### Ürün ve işlev tanımı



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklärnan uyarılar ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

#### Bu talimitı iyi saklayın.

Şarj cihazını ancak bütün işlevlerini ve talimitı okuyup öğren dikten sonra kullanın.

### Güvenlik Talimiği

► **Bu şarj cihazı çocukların ile fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyimi yetersiz ve bilgiyi olmayan kişiler tarafından kullanılılmaz. Bu şarj cihazı 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya şarj cihazının güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanımına bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir.** Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

► **Cihazı kullanırken, temizlerken ve bakım yaparken çocuklara göz kulaç olun.** Bu yolla çocukların şarj cihazı ile oynamasını önlərsiniz.

► **Sadece 2,0 Ah kapasiteden itibaren Bosch lityum aküleri şarj edin (3 akü hücreinden itibaren).** Akünün gerilimi şarj cihazının akü şarj gerilimine uygun olmalıdır. Tekrar şarj edilemeyen bataryaları şarj etmeyin. Aksi takdirde yanım ve patlama tehlikesi vardır.



#### Şarj cihazını yağmur ve neme karşı koruyun.

Şarj cihazının içine su sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- **Şarj cihazını temiz tutun.** Kirlenme nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- **Her kullanmadan önce şarj cihazını, kabloyu ve fişi kontrol edin.** Hasar tespit ederseniz şarj cihazını kullanmayın. Şarj cihazını kendiniz açmayın, sadece kalifiye elemanlara veya uzmanlara açtırın ve sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Hasarlı şarj cihazı, kablo ve fişler elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Şarj cihazını kolay tutuşan zeminlerde kullanmayın (örneğin kağıt, tekstil malzemesi vb.).** Şarj işlemi sırasında şarj cihazında meydana gelen isınma yangın tehlikesi doğurur.
- **Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanıldıklarında aküler buhar çıkarabilir.** Çalışığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahrif edebilir.
- **Şarj yuvasına veya akü ile şarj cihazı arasına metal nesneler koymayın.** Metal nesneler isınabilir ve yaralanmalarına neden olabilirler.
- **Şarj cihazının yakınına kredi kartı veya başka manyetik veri taşıyıcılar getirmeyin.** Bu veri taşıyıcıların içерdiği veriler silinebilir.

#### Usulüne uygun kullanım

Bu şarj cihazı, 10,8 V, 12 V Bosch induktif akülerin ve 18 V Bosch lityum iyon akülerin tekrar şarj edilmesi için tasarlanmıştır. Endüktif şarj işlemi temassız manyetik endiksiyon yoluyla yapılır.

#### Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki şarj cihazı şeklinde görülmektedir.

- 1 Endüktif akü\*
- 2 Standby göstergesi (yeşil)
- 3 Şarj durumu göstergesi
- 4 Hata göstergesi (kırmızı)
- 5 Şarj yüzeyi

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamına değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

#### Teknik veriler

Şarj cihazı	GAL 1830 W	
Ürün kodu	2 607 225 8..	
Akü şarj gerilimi (otomatik gerilim algılama)	V=	10,8 – 18
Şarj akımı	A	3,0
Müsaade edilen şarj sıcaklık aralığı	°C	0 – 45

Şarj cihazı	GAL 1830 W		
İlgili akü kapasitesindeki şarj süresi, yaklaşık		(80%)	100%
- 2,0 Ah	dak	(35)	45
- 2,5 Ah	dak	(45)	65
- 4,0 Ah	dak	(65)	85
Akü hücrelerinin sayısı		3 - 10	
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	0,58	
Koruma sınıfı		<input type="checkbox"/> / II	
Kartuş akü	Ürün kodu		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...		
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...		
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...		

## İşletim

### Çalıştırma

► **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi şarj cihazının tip etiketindeki verilere uymalıdır. 230 V İşaretli şarj cihazları 220 V ile de çalıştırılabilir.

### Şarj işlemi

Şarj işlemi, şarj cihazı şebeke bağlı fişinin prize takılması ve endüktif akünün **1** veya akülü **1** elektrikli el aletinin (akü alt tarafa) şarj yüzeyine **5** yerleştirilmesi ile başlar.

Şarj işlemi ancak akü kapasitesi % 85 – 90 altında olduğunda başlar. Bu özellikle akünün kullanım ömrünü uzatır.

Akıllı şarj yöntemi sayesinde akünün şarj durumu otomatik olarak algılanır ve akü sıcaklığı ile akü geriliminden bağımsız olarak optimum şarj akımı ile şarj işlemi gerçekleştirilir.

Bu yolla akü korunur ve şarj cihazı içinde daima tam şarjlı olarak kalır.

### Gösterge elemanlarının anlamı

#### Sürekli Işık Standby göstergesi (yeşil) 2



**Sürekli Işık yeşil** Standby göstergesi **2** şebeke bağlı fişinin prize takılı olduğunu ve şarj cihazının işletmeye hazır olduğunu gösterir.

#### Yanıp sönen şarj durumu göstergesi 3



Hızlı şarj işlemi **yanıp sönen yeşil** LED şarj durumu göstergesi **3** ile gösterilir. Akünün ilgili kısmı şarj olduğunda yanıp sönen yeşil **ışık sürekli yanın yeşil ışığa** dönüsür.

Akü istendiği zaman alınabilir ve kullanılabilir. Beş LED'in hepisi birden sürekli yeşil yanmaya başladığında akü tam olarak şarj olmuş demektir.

#### Sürekli Işık hata göstergesi (kirmizi) 4



**Sürekli Işık kırmızı** hata göstergesi **4** akü sıcaklığının izin verilen şarj sıcaklığı aralığının dışında olduğunu gösterir, bakınız bölüm "Teknik veriler". Izin verilen sıcaklık aralığına erişildiğinde şarj cihazı otomatik olarak hızlı şarj işlemi moduna geçer.

#### Yanıp sönen ışık hata göstergesi (kırmızı) 4



**Yanıp sönen ışık kırmızı** hata göstergesi **4** şarj işleminde bir arızanın olduğunu gösterir, bakınız bölüm "Hataların nedenleri ve giderilmeleri".

### Hataların nedenleri ve giderilmeleri

Nedeni	Giderilmesi
<b>Kırmızı hata göstergesi 4 yanıp sönmüyor</b>	
<b>Şarj işlemi mümkün değil</b>	Akü (doğru) konumlandırılmış
Yabancı nesme algılaması	Yabancı nesneyi alın
Şarj yüzeyinde aküden başka/farklı bir nesne bulunuyor	
Yanlış akü konumlandırması	Uyumlu aküyü konumlandırın
Akü arızalı	Aküyü yenileyin
<b>Standby göstergesi (yeşil) 2 yanmıyor</b>	
Şarj cihazının şebeke fişi takılı veya doğrudan prizde değil	Şebeke fişini tam olarak prize takın
Priz, şebeke kablosu veya şarj cihazı arızalı	Şebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa şarj cihazını Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir serviste kontrol ettirin

### Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Kesintisiz veya arka arkaya gerçekleştirilen şarj çevrimlerinde şarj cihazı işinabilir. Bu normaldir ve şarj cihazında teknik bir arızanın olduğu anlamına gelmez.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlkiye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

### Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuarı ilişkin sorularınızda size memmuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

## 36 | Polski

### Türkçe

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-Mail: [iletisim@bosch.com.tr](mailto:iletisim@bosch.com.tr)

İdeal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı

Elazığ

Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik

Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye

Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj

İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey

Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj

İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C

Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj

Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv

Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü

İstanbul

Tel.: 0212 8720066

### Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli

İzmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir

İzmir

Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24

Samsun

Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9

Tekirdağ

Tel.: 0282 6512884

### Tasfiye

Şarj cihazları, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir yeniden kazanım işlemeye tabi tutulmalıdır.

Şarj cihazını evsel çöplerin içine atmayın!

### Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektro ve elektronik eski aletlere ait  
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönetmeliği ve  
bunların ulusal hukuka uyarlanmış halleri  
uyarınca kullanılamaz duruma gelmiş şarj ci-  
hazları ayrı ayrı toplanıp çevre dostu yeniden  
kazanım işlemeye tabi tutulmak zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

## Polski

### Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie  
wskaźniki i przepisy. Błędy  
w przestrzeganiu poniższych  
wskaźników mogą spowodować  
porażenie prądem, pożar  
i/lub ciężkie obrażenia ciała.

### Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Ładowarkę wolno używać tylko wtedy, gdy jest się w stanie w pełni ocenić jej wszystkie funkcje, wykonywać na niej bez ograniczeń wszystkie czynności lub, gdy uprzednio uzyskało się odpowiednie instrukcje.

## Wskazówki bezpieczeństwa

- **Niniejsza ładowarka nie jest przewidziana do użytkowania przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą. Niniejsza ładowarka może być użytkowana przez dzieci powyżej lat 8, przez osoby ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą tylko w przypadku, gdy dzieci lub osoby te znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały one poinstruowane, jak w bezpieczny sposób posługiwać się niniejszą ładowarką i jakie ewentualne niebezpieczeństwa związane są z jej użytkowaniem.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możliwość doznania urazów.
- **Podczas użytkowania, czyszczenia lub konserwacji, dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły ładowarką.
- **Wolno ładować wyłącznie akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch o pojemności nie mniejszej niż 2,0 Ah (od 3 ogniw). Napięcie akumulatora musi być dostosowane do napięcia ładowania w ładowarce.** Nie wolno ładować jednorazowych baterii. Takie postępowanie tworzy zagrożenie pożarem lub wybuchem.



**Chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- **Ładowarkę należy utrzymywać w czystości.** Zabrudzenie może stać się przyczyną porażenia elektrycznego.
- **Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku.** Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie ładowarki. Naprawa powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzenie ładowarki, przewody i wtyki zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.
- **Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sąsiedztwie łatwopalnych substancji.** Ze względu na wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.** Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- **Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów metalowych na ładowarce ani między akumulatorem i ładowarką.** Przedmioty metalowe mogą się rozgrzać i spowodować poparzenia.
- **Nie należy kłaść kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych w pobliżu ładowarki.** Dane umieszczone na nośnikach danych mogą zostać skasowane.

## Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ładowarka przeznaczona jest do ponownego ładowania indukcyjnych akumulatorów litowo-jonowych firmy Bosch o mocy 10,8 V, 12 V oraz 18 V. Ładowanie indukcyjne odbywa się bezstykowo, przy wykorzystaniu zjawiska indukcji magnetycznej.

## Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja zilustrowanych elementów odnosi się do rysunku elektronarzędzia, przedstawionego na stronach graficznych szkiców elektronarzędzia.

- 1 Akumulator indukcyjny\*
- 2 Wskaźnik trybu czuwania (zielony)
- 3 Wskaźnik trybu ładowania
- 4 Sygnalizator błędu (czerwony)
- 5 Obszar ładowania

\*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

## 38 | Polski

**Dane techniczne**

<b>Ładowarka</b>		<b>GAL 1830 W</b>	
Numer katalogowy		2 607 225 8..	
Napięcie ładowania akumulatorów (automatyczne rozpoznanie napięcia)	V⎓	10,8–18	
Prąd ładowania	A (amper)	3,0	
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania	°C	0–45	
Czas ładowania przy pojemności akumulatora, ok.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Liczba ogniw akumulatora		3–10	
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Klasa ochrony		<input type="checkbox"/> / II	

<b>Pakiet akumulatorów</b>		<b>Numer katalogowy</b>
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW-...		2 607 336 ...

**Praca****Uruchamianie**

- **Zwrócić uwagę na napięcie w sieci!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć do sieci 220 V.

**Ładowanie**

Proces ładowania rozpoczyna się w momencie włożenia wtyczki sieciowej do gniazda i umieszczenia akumulatora indukcyjnego **1** lub elektronarzędzia z akumulatorem **1** (spodem akumulatora) na powierzchni ładowania **5**.


Proces ładowania rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy pojemność akumulatora wynosi mniej niż 85–90 %. Dzięki temu przedłużona jest żywotność akumulatora.

Inteligentny proces ładowania pozwala na automatyczne rozpoznanie stanu naładowania akumulatora i optymalny dobór prądu ładowania, w zależności od temperatury i napięcia akumulatora.

Ma to wpływ na przedłużenie żywotności akumulatora, a poza tym akumulator będzie stale całkowicie naładowany przez cały czas przechowywania w ładowarce.

**Znaczenie wskaźników****Światło ciągłe wskaźnika trybu czuwania (zielone) 2**

Światło ciągłe zielonego wskaźnika trybu czuwania **2** sygnalizuje, że wtyczka sieciowa umieszczona jest w sieci, a ładowarka gotowa jest do eksploatacji.

**Migający wskaźnik trybu ładowania 3**

Szybkie ładowanie sygnalizowane jest miganiem danej zielonej lampki LED wskaźnika trybu ładowania **3**. Po naładowaniu danej części akumulatora, migające światło zielone zastępowane jest zielonym światłem ciągłym. Akumulator można w dowolnej chwili wyjąć z ładowarki i zastosować. Gdy wszystkie lampki LED świecą się zielonym światłem ciągłym, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

**Sygnalizator błędu (czerwony) 4**

Światło ciągłe czerwonego wskaźnika błędu **4** sygnalizuje, że temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur ładowania, zob. rozdział »Dane techniczne«. Po osiągnięciu dopuszczalnego zakresu temperatur, ładowarka przechodzi automatycznie na szybkie ładowanie.

**Migający sygnalizator błędu (czerwony) 4**

Migające światło czerwonego wskaźnika błędu **4** sygnalizuje inny rodzaj błędu ładowania, zob. rozdział »Błędy – przyczyny i usuwanie«.

**Błędy – przyczyny i usuwanie**

<b>Przyczyna</b>	<b>Usuwanie błędu</b>
<b>Czerwony wskaźnik błędu 4 migra</b>	
<b>Nie jest możliwe ładowanie</b>	
Akumulator nie jest ustawiony we właściwej pozycji	Ustawić akumulator w pozycji centralnej, tak aby spodnia jego część znajdowała się na obszarze ładowania <b>5</b>
Lokalizacja obcego obiektu	Usunąć przedmiot
Na obszarze ładowania znajduje się inny niż akumulator lub dodatkowy (oprócz akumulatora) przedmiot	
Na obszarze ładowania znajduje się niewłaściwy akumulator	Ustawić kompatybilny akumulator
Akumulator jest uszkodzony	Wymienić akumulator na nowy

Przyczyna	Usuwanie błędu
<b>Wskaźnik trybu czuwania (zielony) 2 nie świeci się</b>	Wtyczka ładowarki nie (właściwie) podłączona do sieci Gniazdko, przewód sieciowy lub ładowarka są uszkodzone Sprawdzić napięcie sieci, ładowarkę wzgl. zlecić kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym elektronarzędzi firmy Bosch

#### Wskazówki dotyczące pracy

Ładowanie ciągłe akumulatora, jak również kilka następujących bezpośrednio po sobie cykli ładowania, może spowodować nagrzanie się ładowarki. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o żadnej wadzie technicznej urządzenia.

Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.

#### Konserwacja i serwis

##### Konserwacja i czyszczenie

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

##### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punktach obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

##### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Serwis Elektronarzędzi  
Ul. Szyszkowa 35/37  
02-285 Warszawa  
Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.  
Tel.: 22 7154460  
Faks: 22 7154441  
E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)  
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900  
(w cenie połączenia lokalnego)  
E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)  
[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

#### Usuwanie odpadów

Ładowarki, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do recyklingu zgodnego z przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucać ładowarek do odpadów z gospodarstwa domowego!

##### Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych oraz jej implementacją w prawie krajowym, wyeliminowane niezdolne do użycia ładowarki należy zbierać osobno i doprowadzić do utylizacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

## Česky

#### Popis výrobku a specifikaci



**Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

##### Tyto pokyny dobře uschovte.

Nabíječku používejte jen tehdy, pokud můžete všechny funkce plně odhadnout a bez omezení provést nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

#### Bezpečnostní upozornění

**► Tato nabíječka není určena k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tuto nabíječku mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je ta-to osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s nabíječkou**

40 | Česky

**a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné obsluhy a zranění.

- ▶ **Při používání, čištění a údržbě na děti dohližejte.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s nabíječkou hrát.
- ▶ **Nabíjejte pouze lithium-iontové akumulátory Bosch s kapacitou od 2,0 Ah (od 3 akumulátorových článků).** Napětí akumulátoru musí odpovídat nabíjecímu napětí nabíječky. **Nenabíjejte nenabíjecí baterie.** Jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.



**Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ **Udržujte nabíječku čistou.** Znečištěním vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ▶ **Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku.** Pokud jste zjistili závady, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku sami neotvírejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a originálními náhradními díly. Poškozená nabíječka, kabel a zástrčka zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ **Nabíječku neprovozujte na lehce hořlavém podkladu (např. papír, textil apod.) popř. v hořlavém prostředí.** Z důvodu zahřívání nabíječky, jež vzniká při nabíjení, existuje nebezpečí požáru.
- ▶ **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou vystupovat páry.** Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Na nabíječku, resp. mezi akumulátor a nabíječku nedávejte žádné kovové předměty.** Kovové předměty se mohou zahřát a způsobit poranění.
- ▶ **Nedávejte do blízkosti nabíječky kreditní karty nebo jiné magnetické datové nosiče.** Může dojít k vymazání dat, uložených na técto datových nosičích.

### Určující použití

Nabíječka je určena k nabíjení indukčních lithium-iontových akumulátorů Bosch 10,8 V, 12 V a 18 V. Indukční nabíjení probíhá bezkontaktně pomocí magnetické indukce.

### Zobrazené komponenty

Číslování vyobrazených komponent se vztahuje na zobrazení nabíječe na obrázkové straně.

- 1 Indukční akumulátor\*
- 2 Ukazatel pohotovostního režimu (zelený)
- 3 Ukazatel stavu nabítí
- 4 Chybový ukazatel (červený)
- 5 Nabíjecí plocha

\*Zobrazené nebo popsáne příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

### Technická data

Nabíječka	GAL 1830 W	
Objednací číslo	2 607 225 8..	
Nabíjecí napětí akumulátoru (automatické rozpoznání napětí)	V... min	10,8 – 18 45
Nabíjecí proud	A	3,0
Dovolený rozsah teploty nabíjení	°C	0 – 45
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru, ca.	(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)
– 2,5 Ah	min	(45)
– 4,0 Ah	min	(65)
Počet článků akumulátoru		3 – 10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Třída ochrany		□ / II

Akumulátor	Objednací číslo
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

### Provoz

#### Uvedení do provozu

▶ **Dbejte síťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údají na typovém štítku nabíječky. Nabíječky označené 230 V mohou být provozovány i při 220 V.

#### Proces nabíjení

Nabíjení začne, jakmile zapojíte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky a umístíte indukční akumulátor **1** nebo elektronáradí s akumulátorem **1** (spodní stranou akumulátoru) na nabíjecí plochu **5**.

Nabíjení se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru nižší než 85 – 90 %. Tak se prodlužuje životnost akumulátoru. Díky inteligentnímu způsobu nabíjení se automaticky rozpozná stav nabítí akumulátoru a v závislosti na teplotě a napětí akumulátoru se nabije právě optimálním nabíjecím proudem. Tím se šetří akumulátor a zůstává při uložení v nabíječce vždy zcela nabítý.

## Význam zobrazovaných prvků

### Ukazatel pohotovostního režimu (zelený) 2 svítí



**Svítící zelený** ukazatel pohotovostního režimu **2** signalizuje, že je síťová zástrčka zapojená do zásuvky a nabíječka je připravená k provozu.

### Ukazatel stavu nabití 3 bliká



Rychlonabíjení je signalizováno **blikáním** příslušné **zelené** LED ukazatele stavu nabití **3**. Když je příslušná část akumulátoru nabita, změní se blikání zelené LED na **zelené svítící LED**.

Akumulátor lze kdykoli vyjmout a používat. Když všech pět LED svítí zeleně, je akumulátor úplně nabity.

### Chybový ukazatel (červený) 4 svítí



**Svítící červený** chybový ukazatel **4** signalizuje, že je teplota akumulátoru mimo přípustný rozsah teploty nabíjení, viz část „Technická data“. Jakmile je dosažen přípustný rozsah teploty, nabíječka se automaticky přepne na rychlonabíjení.

### Chybový ukazatel (červený) 4 bliká



**Blikající červený** chybový ukazatel **4** signalizuje jinou poruchu nabíjení, viz část „Chyby – příčiny a nápomoc“.

## Chyby – příčiny a nápomoc

Příčina	Řešení
<b>Červený chybový ukazatel 4 bliká</b>	
<b>Nabíjecí proces není možný</b>	
Není (správně) umístěný akumulátor	Akumulátor položte spodní stranou doprostřed nabíjecí plochy <b>5</b>
Rozpoznání cizí předmět	Předmět odstraňte
Na nabíjecí ploše leží jiný/další předmět než akumulátor	
Umístěný nesprávný akumulátor	Umístěte kompatibilní akumulátor
Vadný akumulátor	Akumulátor nahradte
<b>Ukazatel pohotovostního režimu (zelený) 2 nesvítí</b>	
Síťová zástrčka nabíječky není (správně) zastrčena	Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají poruchu	Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku příp. nechte zkонтrolovat autorizovaným servisním střediskem pro elektronáradí Bosch

## Pracovní pokyny

Při nepřetržitých popř. několikrát po sobě následujících nabíjecích cyklech bez přerušení se může nabíječka zahřát. To však není znepokojující a nepoukazuje to na technickou závadu nabíječe.

Výrazně nižší provozní doba po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebován a musí být vyměněn.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

Je-li nutné nahrazení původního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronáradí Bosch.

### Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpovídá Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveděte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

### Zpracování odpadů

Nabíječky, příslušenství a obaly by mely být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte nabíječky do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné nabíječky rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

## Slovensky

### Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

#### Tieto pokyny a bezpečnostné predpisy starostlivo uschovajte.

Nabíjačku používajte len v takom prípade, ak viete kompletnie ohodnotiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie, alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

### Bezpečnostné pokyny

- ▶ **Táto nabíjačka nie je určená na to, aby ju používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Túto nabíjačku môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s nabíjačkou a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené.**  
V opačnom prípade existuje riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.
- ▶ **Pri používaní, čistení a údržbe dávajte na deti pozor.** Zabezpečí sa tým, že sa deti nebudú s nabíjačkou hrať.
- ▶ **Nabíjajte len lítium-iónové akumulátory Bosch s kapacitou od 2,0 Ah (od 3 akumulátorových článkov).**

**Napätie akumulátora sa musí zhodovať s nabíjacím napäťom nabíjačky. Nenabíjajte nenabíjacie batérie.** Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

**Chráňte nabíjačku pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Udržiavajte nabíjačku v čistote.** Následkom znečistenia hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Pred každým použitím produktu prekontrolujte nabíjačku, prívodné šnúry aj zástrčku.** Nepoužívajte nabíjačku v prípade, ak ste zistili nejaké poškodenie. Nabíjačku sami neotvárajte a dávajte ju opravovať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Poškodené nabíjačky, prívodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ **Nepoužívajte nabíjačku položenú na ľahko horľavom podklade (ako je napr. papier, textil a podobne) resp. ani v horľavom prostredí.** Zohrievanie nabíjačky, ktoré vzniká pri nabijaní, predstavuje nebezpečenstvo požiaru.

▶ **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы.** Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.

▶ **Na nabíjačku, príp. medzi akumulátor a nabíjačku nedávajte kovové predmety.** Kovové predmety sa môžu zohriať a viesť k porananiu.

▶ **Do blízkosti nabíjačky nedávajte kreditné karty alebo iné magnetické nosiče údajov.** Údaje nachádzajúce sa na týchto nosičoch údajov sa môžu vymazať.

### Používanie podľa určenia

Nabíjačka je určená na nabíjanie indukčných lítium-iónových akumulátorov Bosch 10,8 V, 12 V a 18 V. Indukčné nabíjanie je realizované bezkontaktným spôsobom, s využitím magnetickej indukcie.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie nabíjačky na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Induktívny akumulátor\*
- 2 Indikácia pohotovostného stavu (zelená)
- 3 Indikácia stavu nabíjania
- 4 Indikácia chyby (červená)
- 5 Nabíjacia plocha

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej vybavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

## Technické údaje

Nabíjačka	GAL 1830 W		
Vecné číslo	2 607 225 8..		
Nabíjacie napätie (automatické rozpoznanie napäťia)	V...	10,8 – 18	
Nabíjací prúd	A	3,0	
Priprušný rozsah teploty nabíjania	°C	0 – 45	
Doba nabíjania pri kapacite akumulátora, cca	(80%)	100%	
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Počet akumulátorových článkov		3 – 10	
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Trieda ochrany	<input type="checkbox"/> / II		
Batéria akku-pack	Vecné číslo		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...		
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...		
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...		

## Prevádzka

### Uvedenie do prevádzky

► **Všimnite si napätie siete!** Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia. Ručné elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa smie používať aj s napäťím 220 V.

### Nabíjanie

Proces nabíjania sa začne zasunutím sieťovej zástrčky nabíjačky so zásuvkou a položením induktívneho akumulátora **1** alebo elektrického náradia s akumulátorom **1** (dolnou stranou s akumulátorom) na nabíjaciu plochu **5**.

Proces nabíjania sa začne až vtedy, keď je kapacita akumulátora nižšia ako 85 – 90 %. Predlžuje to životnosť akumulátora. Inteligentné nabíjanie automaticky spozná stav nabitia akumulátora a nabija ho optimálnym nabíjacím prúdom v závislosti od konkrétnej teploty a napäťia akumulátora.

Takýmto spôsobom sa šetrí akumulátor a počas uloženia na nabíjačke zostáva vždy úplne nabity.


### Význam indikačných prvkov

#### Indikácia pohotovostného stavu neprerušovaným svetlom (zelená) 2



**Neprerušované svetlo zelenej** indikácie pohotovostného stavu **2** signalizuje, že sieťová zástrčka je zasunutá v zásuvke a nabíjačka je pripravená na prevádzku.

#### Blikajúca indikácia stavu nabíjania 3



Rýchlonabíjanie sa signalizuje **blikaním zelenej** LED indikácie stavu nabíjania **3**. Ak je príslušná časť akumulátora nabítá, zmení sa zelené blikajúce svetlo na **zelené neprerušované svetlo**.

Akumulátor sa môže kedykoľvek odobrať a použiť. Keď všetkých päť LED svieti zeleným neprerušovaným svetlom, akumulátor je plne nabity.

#### Neprerušované svetlo indikácie chyby (červená) 4



**Neprerušované svetlo červenej** indikácie chyby **4** signalizuje, že teplota akumulátora je mimo povoleného rozsahu nabíjacej teploty, pozri odsek „Technické údaje“. Po dosiahnutí povoleného teplotného rozsahu sa nabíjačka automaticky prepne na rýchlonabíjanie.

#### Blikajúce svetlo indikácie chyby (červená) 4



**Blikajúce svetlo červenej** indikácie chyby **4** signalizuje inú poruchu procesu nabíjania, pozri odsek „Poruchy – príčiny a ich odstránenie“.

### Poruchy – príčiny a ich odstránenie

Príčina	Odstránenie
---------	-------------

#### Červená indikácia chyby 4 blik

##### Nabíjanie nie je možné

Akumulátor nie je (správne) umiestnený	Akumulátor položte do stredu nabíjacej plochy <b>5</b>
--	--

Rozpoznanie cudzieho objektu	Odstráňte predmet tu
------------------------------	----------------------

Na nabíjacej ploche leží iný/ ďalší predmet ako akumulátor	
--	--

Umiestnený nesprávny akumulátor	Umiestnite kompatibilný akumulátor
---------------------------------	------------------------------------

Akumulátor je pokazený	Akumulátor vymeniť za nový
------------------------	----------------------------

#### Indikácia pohotovostného stavu (zelená) 2 nesveti

Zástrčka nabíjačky nie je (nie je správne) zasunutá do zásuvky	Zástrčku zasuňte do zásuvky (zasuňte ju celkom)
--	---

Zásuvka, sieťová šnúra alebo nabíjačka je poškodená	Skontrolujte sieťové napätie, nabíjačku dajte prípadne preskúsať v autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch
---	---

### Pokyny na používanie

Pri nepretržitých nabíjaciach cykloch, resp. pri ich opakovani jeden za druhým bez prerušenia, sa nabíjačka môže zohrieť. To je však neškodné a nie je to prejavom technickej poruchy nabíjačky.

Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabiti signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

44 | Magyar

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

### Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

### Likvidácia

Nabíjačky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte nabíjačky do komunálneho odpadu!

### Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve Vášho štátu treba nabíjačky, ktoré sa už nedajú používať, separovať a dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

## Magyar

### A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan örizzze meg.

1 609 92A 34U | (26.7.16)

Csak akkor használja a töltőkészüléket, ha annak minden funkcióját meg tudja ítélni és megfelelően végre tudja hajtani, vagy ha erre megfelelő utasításokat kapott.

### Biztonsági előírások

► Ez a töltőkészülék nincs arra előírányozva, hogy gyerekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják. Ezt a töltőkészüléket legalább 8 éves gyerekek és olyan személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy a töltőkészülék biztonságos kezelésére kiiktatta őket és megértették az azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.

► Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantartás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játszanak a töltőkészülékkel.

► Csak legalább 2,0 Ah kapacitású, Bosch gyártmányú lithium-ion-akkumulátorokat töltön (3 akkumulátor-cellától felfelé). Az akku feszültségének meg kell egyeznie a töltőkészülék akkutöltő-feszültségevel. Ne töltön fel nem újrafel-tölthető elemeket. Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély áll fenn.



Tartsa távol a töltőkészüléket az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be a töltőkészülékbe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

Bosch Power Tools

- ▶ **Tartsa tisztán a töltökészüléket.** Elszennyeződés esetén megnövekedik az áramütés veszélye.
- ▶ **Minden használat előtt ellenőrizze a töltökészüléket, a kábelt és a csatlakozó dugót.** Ha valamilyen megrongálódást észlel, ne használja a töltökészüléket. Sohasem nyissa fel saját maga a töltökészüléket, és csak megfelelően kiképzett szakembereket bízzon meg a töltökészülék javításával. A javításhoz csak eredeti alkatrésekkel szabad használni. A megrongálódott töltökészülék, kábel, vagy csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne üzemeltesse a töltökészüléket könnyen gyulladó fejlületen (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve gyúlékony környezetben.** A töltökészülék a töltési folyamat során felmelegszik, ennek következtében tűzveszély áll fenn.
- ▶ **Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gázok léphetnek ki.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségebe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gázok ingerelhetik a légitakat.
- ▶ **Ne tegyen fémtárgyat a töltökészülékre, illetve az akkumulátor és a töltökészülék közé.** A fémtárgyak felmelegedhetnek és sérüléseket okozhatnak.
- ▶ **Ne vigyen hitelkártyákat vagy más mágneses adathordozókat a töltökészülék közelébe.** Az adathordozón található adatok ekkor törlésre kerülhetnek.

#### Rendeltetésszerű használat

A töltökészülék indukciós, Bosch gyártmányú 10,8 V-, 12 V- és 18 V-Li-Ion-akkumulátorok újrafeltöltésére szolgál. A töltés érintkezők nélkül, indukciós úton történik.

#### Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a töltökészüléknak az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

- 1 Induktív akkumulátor\*
- 2 Stand-by-kijelzés (zöld)
- 3 Töltési állapot kijelzés
- 4 Hibakijelzés (piros)
- 5 Töltőfelület

\*Aképeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

#### Műszaki adatok

Töltökészülék	GAL 1830 W	
Cikkszám	2 607 225 8..	
Akkumulátor töltési feszültség (a feszültség automatikus felismerésével)	V...	10,8 – 18
Töltőáram	A	3,0
Megengedett töltési hőmérséklet tartomány	°C	0 – 45

Töltökészülék	GAL 1830 W		
Töltési idő, kb.	(80%)	100%	
– 2,0 Ah	perc	(35)	45
– 2,5 Ah	perc	(45)	65
– 4,0 Ah	perc	(65)	85
Akkucellák száma			3 – 10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,58	
Érintésvédelmi osztály	□ / II		

Akkucsomag	Cikkszám
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

#### Üzemeltetés

##### Üzembe helyezés

► **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a töltökészülék típustábláján található adatokkal. A 230 V-os töltökészülékeket 220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.

##### A töltési folyamat

A töltési folyamat rögtön megindul, mihelyt a töltökészülék hálózati csatlakozódugóját bedugják a dugaszolóaljzatba és az **1** induktív akkumulátor vagy az **1** elektromos kéziszerszámot az akkumulátorral együtt (az akkumulátor alsó oldalával) ráteszik az **5** töltőfelületre.

A töltési folyamat csak akkor indul meg, ha az akkumulátor kapacitása 85 – 90 % alatt van. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A intelligens töltési eljárás alkalmazásának eredményeképpen a készülék automatikusan felismeri az akkumulátor töltési szintjét és az akkumulátor hőmérsékletétől és feszültségétől függően mindenig az optimális töltőárámmal tölti az akkumulátort.


Ez az eljárás kimeli az akkumuláltort, és az akkumulátor a töltökészüléken való tárolás esetén mindenig teljesen feltöltött állapotban marad.

##### A kijelző elemek magyarázata

###### A 2 stand-by-kijelzés (zöld) tartós fényvel világít

 A **zöld 2** stand-by-kijelzés **tartós fénye** azt jelzi, hogy a hálózati csatlakozódugó be van dugva a dugaszolóaljzatba és a töltökészülék üzemkész.

###### Villgó töltési állapot kijelzés 3

 A gyorstöltési eljárásnak a **3** töltési állapot kijelzés mindenkorai **zöld** LED-jének a **villgó** sa jelzi. Ha az akkumulátor mindenkorai részegysége feltöltésre került, a villgó zöld fény **tartós zöld fényre** vált át.

**46 | Magyar**

Az akkumulátort ekkor bármilyen időpontban ki lehet venni és használni lehet. Ha minden az öt LED tartós zöld fénnel világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

**Tartós fényű 4 hibakijelzés (piros)**

**A piros 4 hibakijelzés tartós fénye** azt jelzi, hogy az akkumulátor hőmérséklete kívül van a megengedett töltési hőmérséklet tartományon, lásd „Műszaki adatok” szakasz. Amint eléri a megengedett hőmérsékleti tartományt, a töltőkészülék automatikusan átkapcsol gyorstöltésre.

**Villgó 4 hibakijelzés (piros)**

**A piros 4 hibakijelzés villgó fénye** a töltési folyamat egy más üzemzavarát jelzi, lásd „Hiba – Okok és elhárításuk” szakasz.

**Hiba – Okok és elhárításuk****A hiba oka****Elhárítás módja****A piros 4 hibakijelzés villog****A készülékkel nem lehet tölteni**

Az akkumulátor nincs (a megfelelő helyzetben) rátéve a töltőfelületre

Tegye rá központosan az alsó oldalával az akkumulátort az 5 töltőfelületre.

Idegen tárgy észlelése

Távolítsa el a tárgyat

Egy másik/az akkumulátoron kívül még egy másik tárgy fekszik a töltőfelületen

Nem a helyes akkumulátort tette fel

Az akkumulátor hibás

Cserélje ki az akkumulátort

**A 2 stand-by-kijelzés (zöld) nem világít**

A töltőkészülék hálózati csatlakozó dugója nincs (helyesen és teljesen) dugva a dugaszoló aljzatba

Dugja be (helyesen és teljesen) a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba

A dugaszoló aljzat, a hálózati csatlakozó kábel vagy a töltőkészülék hibás

Ellenőrizze a hálózati feszültséget és szükség esetén egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálataval ellenőriztesse a töltőkészüléket

**Munkavégzési tanácsok**

Ha a készüléket folyamatosan vagy többször egymás után szünet nélkül használja akkumulátorok feltöltésére, akkor a töltőkészülék felmelegedhet. Ez a jelenség nem veszélyes és nem jelenti azt, hogy a töltőkészülék műszaki szempontból meghibásodott.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

**Karbantartás és szerviz****Karbantartás és tisztítás**

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

**Vevőszolgálat és használati tanácsadás**

A Vevőszolgálat választ ad a terméknek javításával és karbantartással, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetszteni adj meg a termék típusáblóján található 10-jegyű cikkszámot.

**Magyarország**

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

**Hulladékkezelés**

A töltőkészülékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a töltőkészülékeket a háztartási szemetbe!

**Csak az EU-tagországok számára:**

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan töltőkészülékeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő útra felhasználásra le kell adni.

**A változtatások jogá fenntartva.**

## Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления зарядного устройства указана на корпусе изделия

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочных действий персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

### Критерии предельных состояний

- перегрев или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке недопускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

### Тщательно сохраняйте эти инструкции.

Пользуйтесь зарядным устройством только в том случае, если Вы в состоянии полностью оценить его функции и привести их в действие или получили соответствующие указания.

## Указания по безопасности

► **Это зарядное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этим зарядным устройством детям в возрасте 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования зарядного устройства и понимают, какие опасности исходят от него.**

Иначе существует опасность неправильного использования и получения травм.

► **Смотрите за детьми при пользовании, очистке и техническом обслуживании. Дети не должны играть с зарядным устройством.**

► **Заряжайте только литиево-ионные аккумуляторы Bosch емко-**

**стью от 2,0 А·ч (от 3 элементов).**  
**Напряжение аккумулятора должно подходить к зарядному напряжению зарядного устройства. Не заряжайте незаряжаемые батареи.** Иначе существует опасность пожара и взрыва.



**Защищайте зарядное устройство от дождя и сырости.** Проникновение воды в зарядное устройство повышает риск поражения электротоком.

- ▶ **Содержите зарядное устройство в чистоте.** Загрязнения вызывают опасность поражения электротоком.
- ▶ **Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штепсельную вилку.** Не пользуйтесь зарядным устройством с обнаруженными повреждениями. Не вскрывайте самостоятельно зарядное устройство, а поручайте ремонт квалифицированному специалисту и обязательно с использованием оригинальных запчастей. Поврежденные зарядные устройства, кабель и штепсельная вилка повышают риск поражения электротоком.
- ▶ **Не ставьте зарядное устройство во включенном состоянии на легко воспламеняющиеся материалы (например, бумагу, текстиль и т. п.) или рядом с горючими веществами.** Нагрев зарядного устройства при зарядке создает опасность возникновения пожара.
- ▶ **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделяться газ.** Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ▶ **Не кладите металлические предметы на зарядное устройство, а также между аккумуляторной батареей и зарядным устройством.** Металлические предметы могут нагреваться и вызывать травмы.
- ▶ **Не держите кредитные карточки и прочие магнитные носители данных вблизи зарядного устройства.** Данные, содержащиеся на этих носителях данных, могут быть уничтожены.

#### Применение по назначению

Зарядное устройство предназначено для зарядки индуктивных литиево-ионных аккумуляторных батарей на 10,8 В, 12 В или 18 В Bosch. Индуктивная зарядка осуществляется бесконтактным способом путем магнитной индукции.

#### Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению зарядного устройства на странице с иллюстрациями.

- 1 Индуктивная аккумуляторная батарея\*
- 2 Индикатор режима ожидания (зеленый)

- 3 Индикатор зарядки
- 4 Индикатор ошибки (красный)
- 5 Поверхность зарядки

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

#### Технические данные

Зарядное устройство		GAL 1830 W	
Товарный №		2 607 225 8..	
Зарядное напряжение аккумулятора (автоматический контроль напряжения)	V	10,8–18	
Зарядный ток	A	3,0	
Допустимый диапазон температуры при зарядке	°C	0 – 45	
Время зарядки при емкости аккумулятора, ок.	(80%)	100%	
– 2,0 А·ч	мин	(35)	45
– 2,5 А·ч	мин	(45)	65
– 4,0 А·ч	мин	(65)	85
Число элементов аккумулятора		3 – 10	
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Класс защиты		□ / II	
Аккумуляторный блок		Товарный №	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW...		2 607 336 ...	

#### Работа с инструментом

##### Включение электроинструмента

▶ **Учитывайте напряжение сети!** Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке зарядного устройства. Зарядные устройства на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

##### Процесс зарядки

Процедура зарядки начинается после того, как штепсель будет вставлен в розетку и индуктивная аккумуляторная батарея 1 или электроинструмент с аккумуляторной батареей 1 будет установлен (нижней стороной аккумуляторной батареи) на поверхность зарядки 5.

Процедура зарядки начинается лишь после того, как емкость аккумуляторной батареи опустится ниже 85 – 90 %. Это продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

Благодаря интеллигентной процедуре зарядки зарядное устройство автоматически распознает степень заряда аккумулятора и производит зарядку оптимальным током в зависимости от температуры и напряжения аккумулятора.

Это щадит аккумулятор, при хранении в зарядном устройстве аккумулятор благодаря этому всегда полностью заряжен.


### Значение элементов индикатора

#### Непрерывное свечение индикатора режима ожидания (зеленого) 2



**Непрерывное свечение зеленого** индикатора режима ожидания **2** свидетельствует о том, что штепсель вставлен в розетку и зарядное устройство готово к работе.

#### Мигание индикатора зарядки 3



**Мигание** соответствующего зеленого СИД индикатора зарядки **3** свидетельствует о быстрой зарядке. После того, как соответствующая секция аккумуляторной батареи будет заряжена, зеленый мигающий свет меняется на **зеленый непрерывный свет**.

Аккумуляторную батарею можно в любой момент времени извлечь и использовать. Если все пять СИД светятся зеленым непрерывным светом, аккумуляторная батарея полностью заряжена.

#### Постоянное свечение индикатора ошибки (красного) 4



**Непрерывное свечение красного** индикатора ошибки **4** свидетельствует о том, что температура аккумуляторной батареи находится за пределами допустимого диапазона, см. раздел «Технические данные». Как только будет достигнут допустимый температурный диапазон, зарядное устройство автоматически переключается на быструю зарядку.

#### Мигание индикатора ошибки (красного) 4



**Мигание красного** индикатора ошибки **4** свидетельствует о прочей неполадке с зарядкой, см. раздел «Неисправность – Причины и устранение».

### Неисправность – Причины и устранение

Причина	Устранение
<b>Красный индикатор ошибки 4 мигает</b>	
<b>Аккумулятор не заряжается</b>	
Аккумуляторная батарея не установлена (неправильно расположена)	Установите аккумуляторную батарею по центру нижней стороны аккумуляторной батареи на поверхность зарядки <b>5</b>
Распознан чужеродный предмет	Уберите предмет
На поверхности зарядки лежит другой (еще один) предмет, отличный от аккумуляторной батареи	
Установлена неправильная аккумуляторная батарея	Установите совместимую аккумуляторную батарею
Аккумулятор неисправный	Заменить аккумулятор

Причина	Устранение
<b>Индикатор режима ожидания (зеленый) 2 не светится</b>	
Вилка сети зарядного устройства вставлена не полностью в розетку	Правильно вставить вилку в штепсельную розетку
Неисправность штепсельной розетки, кабеля питания или зарядного устройства	Проверить напряжение сети, при надобности сдать зарядное устройство в авторизованную мастерскую электроинструментов фирмы Bosch

### Указания по применению

При непрерывных или многократно повторяемых циклах зарядки без перерыва зарядное устройство может нагреваться. Это, однако, не должно вызывать опасений и не свидетельствует о технической неисправности электроинструмента.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

### Техобслуживание и сервис

#### Техобслуживание и очистка

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

#### Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

#### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

## 50 | Українська

### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ОOO

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

### Казахстан

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

### Утилизация

Отслужившие свой срок зарядные устройства, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте зарядные устройства в коммунальный мусор!

### Только для стран-членов ЕС:



Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок зарядные устройства должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Возможны изменения.

## Українська

### Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки.  
Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

### Добре зберігайте ці вказівки.

Використовуйте зарядний пристрій лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

### Вказівки з техніки безпеки

► Цей зарядний пристрій не передбачений для використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або недостатнім досвідом та знаннями. Дітям віком від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями дозволяється користуватися цим зарядним пристроєм лише під наглядом або якщо вони отримали відповідні вказівки щодо безпечної використання цього зарядного пристрою і розуміють, яку небезпеку він несе. В іншому випадку можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► Доглядайте за дітьми під час користування, очищення і технічного обслуговування. Діти не повинні грati із зарядним пристроєм.

**► Заряджайте лише літієво-іонні акумулятори Bosch з ємністю від 2,0 Агод. (від 3 елементів). Напруга акумулятора повинна підходити до зарядної напруги зарядного пристрою. Не заряджайте батареї, що не розраховані на повторне перезаряджання. В іншому випадку існує небезпека пожежі і вибуху.**



**Захищайте зарядний пристрій від дощу і вологої.** Потрапляння води в зарядний пристрій збільшує ризик ураження електричним струмом.

**► Тримайте зарядний пристрій в чистоті.** Забруднення можуть призводити до ураження електричним струмом.

**► Кожний раз перед використанням перевіряйте зарядний пристрій, кабель і штепсель.** Не користуйтеся зарядним пристроєм, якщо помітите пошкодження. Не розкривайте зарядний пристрій самостійно; ремонтувати його дозволяється лише кваліфікованим фахівцям з використанням оригінальних запчастин. Пошкоджений зарядний пристрій, шнур або штепсель збільшує ризик ураження електричним струмом.

**► Не користуйтеся зарядним пристроєм на основі, що може легко займатися, (напр., на папері, текстильних матеріалах тощо) або в горючому середовищі.** Нагрівання зарядного пристрою під час заряджання може призводити до пожежі.

**► При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

**► Не кладіть металеві предмети на зарядний пристрій, а також між акумуляторною батареєю і зарядним пристроєм.** Металеві предмети можуть нагріватися і призводити до травм.

**► Не тримайте кредитні картки та інші магнітні носії даних поблизу зарядного пристрою.** Можлива втрата даних, що містяться на цих носіях даних.

### Призначення

Зарядний пристрій призначений для заряджання індуктивних літієво-іонних акумуляторних батарей на 10,8 В, 12 В або 18 В Bosch. Індуктивне заряджання здійснюється безконтактним способом шляхом магнітної індукції.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення зарядного пристрою на сторінці з малюнком.

- 1 Індуктивна акумуляторна батарея\*
- 2 Індикатор режиму очікування (зелений)
- 3 Індикатор заряджання
- 4 Індикатор помилки (червоний)
- 5 Зарядна поверхня

\*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

### Технічні дані

Зарядний пристрій	GAL 1830 W		
Товарний номер	2 607 225 8..		
Зарядна напруга акумуляторної батареї (автоматичне розпізнавання напруги)	B---	10,8–18	
Зарядний струм	A	3,0	
Допустимий температурний діапазон заряджання	°C	0–45	
Тривалість заряджання при ємності акумулятора, бл.	(80%)	100%	
– 2,0 Агод.	хвил.	(35)	45
– 2,5 Агод.	хвил.	(45)	65
– 4,0 Агод.	хвил.	(65)	85
Кількість акумуляторних елементів		3–10	
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,58	
Клас захисту		□ / II	

Акумуляторний блок	Товарний номер
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

### Робота

#### Початок роботи

**► Зважайте на напругу в мережі!** Напруга джерела живлення має відповідати даним на заводській таблиці зарядного пристрою. Зарядні пристрої, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.

#### Заряджання

Процедура заряджання починається після того, як штепсель буде вstromлений у розетку і індуктивна акумуляторна батарея **1** або електроінструмент з акумуляторною батареєю **1** буде встановлений (нижнім боком акумуляторної батареї) на зарядну поверхню **5**.

**52 | Українська**


Процедура заряджання починається, якщо ємність акумуляторної батареї нижча за 85 – 90 %. Це подовжує експлуатаційний резерв акумуляторної батареї.

Завдяки інтелектуальній системі заряджання ступінь зарядженості акумуляторної батареї автоматично розлізнається та заряджання здійснюється оптимальним струмом в залежності від температури та напруги акумулятора.

Це зберігає акумуляторну батарею, і – при її збереженні у зарядному пристрії – вона завжди буде повністю заряджена.

**Функції індикаторів****Постійне світіння індикатора режиму очікування (зеленого) 2**

**Постійне світіння зеленого індикатора режиму очікування 2** свідчить про те, що штепсель встромлений у розетку і зарядний пристрій готовий до роботи.

**Блимання індикатора заряджання 3**

**Блимання відповідного зеленого СІД індикатора заряджання 3** свідчить про швидке заряджання. Після того, як буде заряджена відповідна секція акумуляторної батареї, зелене блимаюче світло міняється на зелене постійне світіння.

Акумуляторну батарею можна в будь-який час взяти, використовувати. Якщо усі СІД світяться постійно, акумуляторна батарея повністю заряджена.

**Постійне світіння індикатора помилки (червоного) 4**

**Постійне світіння червоного індикатора помилки 4** свідчить про те, що температура акумуляторної батареї знаходиться за межами допустимого діапазону, див. розділ «Технічні дані». Після того, як температура досягне допустимого температурного діапазону, зрядний пристрій автоматично перемикається на швидке заряджання.

**Блимання індикатора помилки (червоного) 4**

**Блимання червоного індикатора помилки 4** свідчить про іншу неполадку із заряджанням, див. розділ «Неполадки – причини і усунення».

**Неполадки – причини і усунення**

Причина	Що робити
<b>Блимає червоний індикатор помилки 4</b>	
<b>Заряджання не здійснюється</b>	

Акумуляторна батарея не встановлена (неправильно розташована) Встановіть акумуляторну батарею центрально нижнім боком акумуляторної батареї на зарядну поверхню 5

Причина	Що робити
Розпізнаний чужорідний предмет	Видаліть предмет

На зарядній поверхні знаходиться інший/ще один предмет, а не акумуляторна батарея

Встановлена неправильна акумуляторна батарея	Встановіть сумісну акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея несправна	Поміняйте акумуляторну батарею

**Індикатор режиму очікування (зелений) 2 не світиться**

Не (повністю) вstromлений штепсель зарядного пристрію	(Добре) вstromіть штепсель у розетку
---	--------------------------------------

Несправна розетка, кабель живлення або зарядний пристрій	Перевірте напругу в мережі та за необхідності перевірте зарядний пристрій в сервісній майстерні для електроприладів Bosch
--	---

**Вказівки щодо роботи**

При постійних циклах заряджання або таких, що безперервно повторюються один за одним декілька разів, зарядний пристрій може нагрітися. Однак це не є небезпечним і не свідчить про технічну несправність зарядного пристрію.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

**Технічне обслуговування і сервіс****Технічне обслуговування і очищення**

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

**Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції**

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та пристрія до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гаранттін обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

#### Україна

ТОВ «Роберт Бош»  
Сервісний центр електроінструментів  
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60  
Україна  
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)  
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com  
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua  
Адреса Регіональних гаранттініх сервісних майстерень зазначена в Національному гаранттіному талоні.

#### Утилізація

Зарядні пристрой, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте зарядні пристрой в побутове сміття!

#### Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і їх перетворення в національному законодавстві вимірювальні прилади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

#### Можливі зміни.

## Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Зарядтау құрылғысының өндірілген мерзімі бүйім корпусында көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

#### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істеппей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

#### Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
  - өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
  - тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
  - жауын -шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
  - корпус ішінен су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз
  - қөп үшіншін шықса, пайдаланбаңыз
  - қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- Шекті күй белгілері**
- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
  - өнім корпусының зақымдалуы
- Қызымет көрсету түрі мен жиілігі**
- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

#### Сақтау

- құргақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің асерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

#### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және келген механикалық ықпал етуге қатаң тыбым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

54 | Қазакша

## Өнім және қызмет сипаттамасы



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.**  
Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және

ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өртжәне/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.

### Осы нұсқаулықты толық орындаңыз.

Зарядтау құралын тек барлық қызметтерін толық бағалап, оларды орындаі алғатыныңға сенімді болғанда немесе тиісті нұсқаулықтарды алғаннан соң пайдалану керек.

### Қауіпсіздік нұсқаулары

► **Бұл зарядтау құралы балалардың, дene немесе oй қабілеттері шектелген, тәжірбесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған. Осы зарядтау құралымен 8 жастан асқан балалардың және дene, сезім, ойлау қабілеттері шектелген не тәжірибесі мен білімі аз адамдардың жүйені қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаусыз және жаупты адамның бақылауынсыз пайдалану аса қауіпті.** Кері жағдайда дұрыс пайдаланбаудан жарақаттанулар қауіпі пайда болады.

► **Пайдалану, тазалау және қызмет көрсету кезінде балаларға мүқият болыңыз.** Осылайша балалардың зарядтау құралымен ойнамауын қамтамасыз етесіз.

► **Тек қуаты 2,0 Ah бастап Bosch литий-иондық аккумуляторлерді зарядтаңыз (3 аккумулятор элементтерінен бастап).** Аккумулятор қуаты зарядтау құралының аккумуляторды

## зарядтау қуатына сәйкес болуы қажет. Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз.

Кері жағдайда өрт немесе жарылу қауіпі пайда болады.

► **Зарядтау құралын жаңбырдан, сыздан қорғаңыз.** Зарядтау құралының ішіне су кірсе, ол электр тогының соғу қаупін арттырады.

► **Зарядтау құралын таза үстаңыз.** Құралдың ластануы тоқ соғуы қаупін туындалады.

► **Әр пайдаланудан алдын зарядтау құралын, кабельді және айырды тексеріңіз. Ақауды байқасаңыз зарядтау құралын пайдаланбаңыз.** Зарядтау құралын езіліз ашпаңыз, оны тек білкті маманға және түпнүсқалы бөлшектермен жөндөтіңіз. Зақымдалған зарядтау құралы, кабель және айыр электр тогының соғу қаупін арттырады.

► **Зарядтау құралын қосулы қүйде оқай жанатын беттердің (мысалы, қағаз, мата және т. б.) үстіне қоймадың немесе жаңыш заттардың жаңында пайдаланбаңыз.** Зарядтау кезінде зарядтау құралының қызуы себебінен өрт қаупі пайда болады.

► **Аккумулятордан зақымданған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл жағдайда ішке таза ауа кіргізініз және шағымдар болса, медициналық көмек алыңыз.** Булар тыныс алу жолдарын тітіркендіру мүмкін.

► **Зарядтау құралына немесе аккумулятор мен зарядтау құралының арасына метал заттарды қоймаңыз.** Метал заттар қызып жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

► **Несие карталарын немесе басқа магниттік дерек тасушыларын зарядтау құралына жақын үстемдіңіз.** Ол дерек тасушыдағы деректер жойылуы мүмкін.

### Тағайындалу бойынша қолдану

Зарядтау құрылғысы индуктивті Bosch 10,8 В-, 12 В- және 18 В литий-иондық аккумуляторларды қайта зарядтауға арналған. Индукциялық зарядтау түйісісіз магниттік индукция арқылы орындалады.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Құрамды бөлшектер нөмірі суреттері берілген зарядтау құралының сипаттамасына сәйкес.

- 1 Индукциялы аккумулятор\*
- 2 Күту режимінің индикаторы (жасыл)
- 3 Зарядтау күйінің индикаторы
- 4 Қателік индикаторы (қызыл)
- 5 Зарядтау аймағы

\*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

### Техникалық мәліметтер

<b>Зарядталу құралы</b>		<b>GAL 1830 W</b>	
Өнім нөмірі		2 607 225 8..	
Аккумулятор зарядтау кернеуі (автоматты зарядтауды айқындау)	B--	10,8–18	
Зарядтау тоғы	A	3,0	
Рұқсат етілген зарядтау температурасы аймағы	°C	0 – 45	
Төмендегі аккумулятор күшіндегі зарядтау уақыты.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	мин	(35)	45
– 2,5 Ah	мин	(45)	65
– 4,0 Ah	мин	(65)	85
Аккумулятор көздерінің саны		3 – 10	
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	0,58	
Сақтық сыйныпы		□ / II	
<b>Аккумулятор жинағы</b>		<b>Өнім нөмірі</b>	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW...		2 607 336 ...	

### Пайдалану

#### Пайдалануға ендіру

► **Желі қуатына назар аударыңыз!** Ток көзінің қуаты зарядтау құралының зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет. 230 В белгісімен белгіленген зарядтау құралдарымен 220 В жұмыс істеуге болады.

#### Зарядтау әдісі

Зарядтау әдісі желі айрыы розеткаға салынып индукциялық аккумулятор **1** немесе электр құрал аккумулятормен **1** (аккумулятор астынғы жағымен) зарядтау аймағына **5** қойылғанда басталады.

Зарядтау әдісі аккумулятор қуаты 85 – 90 %-дан төмөн жатқандағанда басталады. Бул аккумулятор пайдалану мерзімін ұзартады.

Оңтайлы зарядтау әдісі арқылы аккумулятордың зарядтау күйі автоматты ретте анықталып, аккумулятор температурасы мен қуатына байланысты тиімді зарядтау тоғымен орындалады.

Осылай аккумулятор сақталып зарядтау құралында тұрса әрдайым толық зарядталған болады.

#### Жарықдиод элементтерінің мағанасы

#### Күтү режимінің индикаторының (жасыл) үздіксіз жануы 2



Күтү режимінің индикаторының **үздіксіз жасыл** жануы **2** желі айрыы розеткаға салынып зарядтау құралы жұмысқа дайын болып тұрғанын білдіреді.

56 | Română

### Пайдалану нұсқаулары

Үздіксіз немесе көп реттік зарядтаулардан соң зарядтау құралы қызып кетуі мүмкін. Бул қаупті емес және зарядтау құралында техникалық ақау барын білдірмейді.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескірғенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

### Техникалық күтім және қызмет

#### Қызмет көрсету және тазалау

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің тәммендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

#### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күтү, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы бөлшектер туралы акпаратты мына мекенжайдан табасыз:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарының тиянақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттөр аумағында тек "Роберт Бош" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

**ЕСКЕРТУ!** Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен кудаланады.

#### Қазақстан

ЖШС "Роберт Бош"

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бүрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

#### Кәдеге жарату

Зарядтау құралын, оның жабдықтары мен қантамасын қоршаган ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Зарядтау құралын үй қоқысына тастамаңыз!

#### Тек қана ЕО елдері үшін:



Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның үлттық заңдарға сай пайдалануға жарамсыз зарядтау құралдары бөлек жиналып көдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

## Română

### Descrierea produsului și a performanțelor



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

#### Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni.

Utilizați încărcătorul numai dacă sunteți pe deplin informați asupra tuturor funcțiilor acestuia și le puteți accesa fără restricții sau dacă ați fost instruiți în mod corespunzător asupra lor.

### Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

► **Acest încărcător nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe. Acest încărcător poate fi folosit de către copiii mai mari de 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a încărcătorului și înțeleg pericolele pe care aceasta le implică.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răniri.

► **Supravegheați copiii în timpul folosirii, curățării și întreținerii.** Astfel veți avea siguranța că, copiii nu se joacă cu încărcătorul.

► **Încărcați numai acumulatori Li-Ion Bosch având o capacitate începând de la 2,0 Ah (de la 3 celule de acumulator).** Tensiunea acumulatorului trebuie să se potrivească cu tensiunea de încărcare a încărcătorului. Nu încărcați baterii de unică folosință. În caz contrar există pericol de incendiu și explozie.



Feriti încărcătorul de ploaie sau umerzeală. Pătrunderea apei în încărcător mărește riscul de electrocutare.

- **Păstrați încărcătorul curat.** Prin murdărire crește pericolul de electrocutare.
- **Înainte de utilizare controlați întotdeauna încărcătorul, cablul și ștecherul.** Nu folosiți încărcătorul, în cazul în care constatați deteriorarea acestuia. Nu deschideți singuri încărcătorul și nu permiteți repararea acestuia decât de către personal de specialitate și numai cu piese de schimb originale. Încărcătoarele, cablurile și ștecherele deteriorate măresc riscul de electrocutare.
- **Nu folosiți încărcătorul pe un substrat inflamabil (de ex. hârtie, textile etc.) resp. în mediu cu pericol de explozie.** Din cauza încălzirii care se produce în timpul încărcării există pericol de incendiu.
- **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului se pot degaja vapozi.** Aerisiti cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău consultați un medic. Vapori pot irita căile respiratorii.
- **Nu puneți obiecte metalice în încărcător respectiv între acumulator și încărcător.** Obiectele metalice se pot încăzi și provoaca răniri.
- **Nu aduceți carduri de credit sau alte suporturi de date magnetice în apropierea încărcătorului.** Este posibil ca datele de pe aceste suporturi de date să se șteargă.

#### Utilizare conform destinației

Încărcător este destinat reîncărcării acumulatorilor Li-Ion Bosch de 10,8 V, 12 V și 18 V. Încărcarea inductivă are loc fără contact, prin inducție magnetică.

#### Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la redarea încărcătorului de la pagina grafică.

- 1 Acumulator cu sistem de încărcare inductivă\*
- 2 Indicator Standby (verde)
- 3 Indicator al nivelului de încărcare

4 Indicator de eroare (roșu)

5 Suprafață de încărcare

\*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesori.

#### Date tehnice

Încărcător	GAL 1830 W	
Număr de identificare	2 607 225 8..	
Tensiune de încărcare acumulator (sesizare automată a tensiunii)	V... A	10,8–18 3,0
Domeniu admis al temperaturilor de încărcare	°C	0–45
Timp de încărcare la capacitatea nominală a acumulatorului, aprox.	(80%) min	100% 45
– 2,0 Ah	(35)	
– 2,5 Ah	(45)	65
– 4,0 Ah	(65)	85
Număr celule de acumulator		3 – 10
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Clasa de protecție		□ / II
Acumulatori	Număr de identificare	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...	

#### Funcționare

##### Punere în funcțiune

► **Respectați tensiunea de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coïncidă cu datele de pe plăcuță indicatoare a tipului încărcătorului. Încărcătoarele inscripționate cu 230 V pot funcționa și la 220 V.

##### Procesul de încărcare

Procesul de încărcare începe imediat după introducerea ștecherului de la retea în priza de curent și punerea acumulatorului cu sistem de încărcare inductivă 1 sau a sculei electrice cu acumulator 1 (cu partea inferioară a acumulatorului) pe suprafața de încărcare 5.

Procesul de încărcare începe numai când capacitatea acumulatorului a scăzut sub 85 – 90 %. Aceasta prelungeste durata de viață a acumulatorului.

Prin procesul de încărcare inteligentă, starea de încărcare a acumulatorului este sesizată automat iar acumulatorul va fi încărat cu un curent de încărcare întotdeauna optim, în funcție de temperatura și tensiunea sa.

## 58 | Română

În acest mod acumulatorul este menajat, iar în cazul păstrării sale în încărcător, el va fi întotdeauna încărcat la capacitate maximă.


### Semnificația elementelor indicatoare

#### Indicator Standby cu lumină continuă (verde) 2



**Lumina continuă verde** a indicatorului Standby 2 semnalizează faptul că ștecherul de la rețea este introdus în priză iar încărcătorul este gata de funcționare.

#### Indicator cu lumină intermitentă al nivelului de încărcare 3



Procesul de încărcare rapidă este semnalizat prin **lumina intermitentă** emisă de LED-ul **verde** respectiv de indicatorul nivelului de încărcare 3. Când porțiunea respectivă a acumulatorului s-a încărcat, lumina verde intermitentă se transformă în **lumină continuă verde**.

Acumulatorul poate fi extras și utilizat în orice moment. Dacă toate cele cinci LED-uri emisă lumină continuă verde, înseamnă că acumulatorul este încărcat complet.

#### Indicator de eroare cu lumină continuă (roșie) 4



**Lumina continuă roșie** emisă de indicatorul de eroare 4 semnalizează faptul că temperatura acumulatorului se află în afara domeniului temperaturilor admise pentru încărcare, vezi paragraful „Dătă tehnice“. Immediat ce temperatura revine în domeniul admis, încărcătorul comută automat pe încărcare rapidă.

#### Indicator de eroare cu lumină intermitentă (roșie) 4



**Lumina intermitentă roșie** emisă de indicatorul de eroare 4 semnalizează un deranjament al procesului de încărcare, vezi paragraful „Defecțiuni – cauze și remedieri“.

### Defecțiuni – cauze și remedieri

Cauză	Remediere
<b>Indicatorul de eroare roșu 4 luminează intermitent</b>	
<b>Nu este posibilă încărcarea</b>	
Acumulatorul nu este poziționat (corect)	Așezați acumulatorul central, cu partea inferioară pe suprafața de încărcare 5
Identificarea unui obiect străin	Îndepărtați obiectul străin
Un alt/încă un obiect în afara de acumulator se află pe suprafața de încărcare	Puneți pe poziție un acumulator compatibil
A fost pus pe poziție un acumulator greșit	Acumulator defect
Acumulator defect	Înlăsați acumulatorul
<b>Indicatorul Standby (verde) 2 nu luminează</b>	
Ştecherul încărcătorului nu este introdus (corect) în priza de curent	Introduceți (complet) ștecherul în priza de curent

### Cauză

Priza de curent, cablul de alimentare sau încărcătorul sunt defecte

### Remediere

Verificați tensiunea rețelei, dacă este cazul duceți încărcătorul pentru verificare la un centru autorizat de service și asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch

### Instrucțiuni de lucru

În caz de încărcare continuă, respectiv în cazul unor cicluri de încărcare care se succed fără întrerupere, încărcătorul se poate încălzi. Acest fapt nu prezintă importanță și indică o defecțiune tehnică a încărcătorului.

Un timp de funcționare considerabil diminuat după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat și trebuie înlocuit.

## Întreținere și service

### Întreținere și curățare

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarii, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

### Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienti vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesorile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

### România

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 București  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
Tel. consultanță clienti: (021) 4057500  
Fax: (021) 2331313  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

### Eliminare

Încărcătoarele, accesorioare și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați încărcătoarele în gunoiul menajer!

**Numai pentru țările UE:**

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind aparatele și echipamentele electrice și electronice uzate și transpunerea sa în legislația națională a fiecărei țări, încărcătoarele scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

## Български

### Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Съхранявайте това ръководство за експлоатация на сигурно място.**

Използвайте зарядното устройство само ако разбираете добре и можете да управлявате всичките му функции или сте получили нужните указания за това.

### Указания за безопасна работа

**► Това зарядно устройство не е предназначено за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит. Това зарядно устройство може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа със зарядното устройство и разбират свързаните с това опасности.** В противен случай

съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

**► Контролирайте деца при ползването, почистването и обслужването.** Така се гарантира, че децата няма да играят със зарядното устройство.

**► Зареждайте само литиево-йонни акумулаторни батерии на Бош с капацитет не по-малък от 2,0 Ah (3 или повече акумулаторни клетки). Напрежението на акумулаторната батерия трябва да съответства на зарядното напрежение на зарядното устройство. Не се опитвайте да зареждате обикновени (неакумулаторни) батерии.** В противен случай съществува опасност от пожар и експлозия.

**► Предпазвайте зарядното устройство от дъжд и овлажняване.** Проникването на вода в зарядното устройство увеличава опасността от токов удар.

**► Поддържайте зарядното устройство чисто.** Съществува опасност от възникване на токов удар вследствие на замърсяване на зарядното устройство.

**► Винаги преди употреба проверявайте зарядното устройство, захранващия кабел и щепсела.** Не използвайте зарядното устройство в случай, че откриете повреди. Не отваряйте зарядното устройство, оставете ремонтите да бъдат извършвани само от квалифицирани техники и с оригинални резервни части. Повреди на зарядното устройство, захранващия кабел или щепселя увеличават опасността от токов удар.

**► Не поставяйте зарядното устройство на леснозапалима повърхност (напр. хартия, текстил и др. п.) или в леснозапалима среда.** Съществува опасност от възникване на пожар вследствие на нагряването на устройството по време на зареждане.

**► При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Прогревете помещението и, ако се почувствате неразположени, потърсете лекарска помощ. Парите могат да раздраснат дихателните пътища.

**► Не оставяйте метални предмети върху зарядното устройство, resp. между зарядното устройство и акумулаторната батерия.** Металните предмети могат да се нагрят и да предизвикат наранявания.

## 60 | Български

► Не поставяйте в близост до зарядното устройство кредитни карти или други магнитни носители на информация. Информацията върху тези носители може да бъде изтрита.

**Предназначение на уреда**

Зарядното устройство е предназначено за презареждане на индуктивни батерии на Bosch с номинално напрежение 10,8 V, 12 V и на литиево-йонни батерии 18 V. Индуктивното зареждане се извършва безконтактно с електромагнитна индукция.

**Изобразени елементи**

Номирирането на елементите се отнася до изображенията на зарядното устройство на страницата с фигуриите.

- 1 Индуктивна акумулаторна батерия\*
- 2 Светлинен индикатор за режим „готовност“ (stand-by) (зелен)
- 3 Светлинен индикатор за степента на зареденост
- 4 Светлинен индикатор за дефект (червен)
- 5 Зарядна повърхност

\*Изображените на фигуриите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

**Технически данни**

Зарядно устройство		GAL 1830 W	
Каталожен номер		2 607 225 8..	
Зарядно напрежение (автоматично разпознаване на напрежението на батерията)	V... V... A	10,8 – 18 0 – 45 3,0	
Допустим температурен диапазон на зареждане	°C	0 – 45	
Време за зареждане при капацитет на батерията, прибл.	(80%) min min min	100% 45 65 85	
Брой на клетките в акумулаторната батерия		3 – 10	
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Клас на защита		□ / II	
Пакет акумулаторни батерии		Каталожен номер	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW-...		2 607 336 ...	

**Работа с електроинструмента****Пускане в експлоатация**

► **Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, написани на табелката на зарядното устройство. Зарядни устройства, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с 220 V.

**Зареждане**

Процесът на зареждане започва, когато щепселт на зарядното устройство бъде вкаран в контакта и индуктивна акумулаторна батерия **1** или електроинструмент с акумулаторна батерия **1** (акумулаторната батерия надолу) бъдат поставени върху зарядната повърхност **5**.


Зареждането започва само ако капацитетът на акумулаторната батерия е под 85 – 90 %. Това увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия.

Благодарение на интелигентността на процеса на зареждане състоянието на акумулаторната батерия се разпознава и тя се зарежда с оптималния ток за текущите си температура и напрежение.

Така животът на акумулаторната батерия се удължава, а при съхраняване върху зарядното устройство, тя е винаги напълно заредена.

**Значение на светлинните индикатори****Светлинният индикатор за режим „готовност“ свети непрекъснато (зелено) 2**

**Непрекъснатата зелена светлина** на светлинния индикатор за режим „готовност“ **2** указва, че щепселт е включен в контакта и зарядното устройство е готово за работа.

**Мигащ светлинен индикатор 3**

Процесът на бързо зареждане се указва чрез **мигане** на съответния **зелен** светодиод за степента на зареденост **3**. Ако съответната част на акумулаторната батерия е заредена, зелената мигаща светлина се сменя от **постоянно светеща зелена светлина**.

Акумулаторната батерия може да бъде взета и използвана по всяко време. Ако всичките пет светодиода светят с постоянно зелена светлина, акумулаторната батерия е заредена напълно.

**Постоянна светлина на индикатора за дефект (червена) 4**

**Непрекъснатата червена светлина** на индикатора за дефект **4** указва, че температурата на акумулаторната батерия е извън допустимия диапазон за зареждане, вижте раздел „Технически данни“. Когато допустимият диапазон за зареждане бъде достигнат, зарядното устройство автоматично се включва в режим за бързо зареждане.

**Мигаща светлина на индикатора за дефект (червена) 4**

**Мигащата червена светлина** на индикатора за дефект **4** указва за друг проблем при зареждането, вижте раздел „Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им“.

**Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им**

Причина	Отстраняване
<b>Червеният светлинен индикатор за дефект 4 мига</b>	
<b>Не е възможно зареждане</b>	
Акумулаторната батерия не е поставена (правилно)	Поставете акумулаторната батерия в средата с долната си страна върху повърхността за зареждане <b>5</b>
Разпознаване на чуждо тяло	Отстранете предмета
Върху повърхността за зареждане има (и) различен предмет от акумулаторната батерия	
Поставена е неподходяща акумулаторна батерия	Поставете съвместима акумулаторна батерия
Акумулаторната батерия е дефектна	Заменете акумулаторната батерия
<b>Светлинният индикатор за режим на готовност (зелен) 2 не свети</b>	
Щепсельт на зарядното устройство не е вкаран в контакт (правилно)	Вкарайте (докрай) щепсела в контакта
Контактът, захранващия кабел или зарядното устройство са дефектни	Проверете захранващото напрежение, ако е необходимо занесете зарядното устройство за проверка в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch

**Указания за работа**

При непрекъснато зареждане, респ. при неколкократно последователно зареждане на акумулаторни батерии без прекъсване зарядното устройство може да се нагрее. Това е нормално и не указва за наличието на технически дефект на зарядното устройство.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да бъде заменена.

**Поддържане и сервис****Поддържане и почистване**

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

**Сервиз и технически съвети**

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервисен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът на Bosch за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталогчен номер, изписан на табелката на уреда.

**Роберт Бос ЕООД – България**

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-Б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Тел.: (02) 9601061

Тел.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

[www.bosch.bg](http://www.bosch.bg)

**Бракуване**

Зарядните устройства, принадлежностите и опаковките им трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Не изхвърляйте зарядни устройства при битовите отпадъци!

**Само за страни от ЕС:**

Съгласно Европейска директива 2012/19/EC относно бракуване на електрически и електронни уреди и утвърждането й като национален закон зарядни устройства, които не могат да се използват повече, трябва да бъдат събираны и предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

Правата за изменения запазени.

**Македонски****Опис на производот и моќноста**

Прочитајте ги сите напомени и упатства за безопасност. Грешките настанати како резултат от непридръжаване до

безбедносните напомени и упатства може да предизвикат електрически удар, пожар и/или тешки повреди.

**Добро чувайте ги овие упатства.**

Користете го полното само откако ќе ги прочуете сите функции и може да ги примените истите без ограничавања или откако ќе ги добиете потребните упатства.

62 | Македонски

## Безбедносни напомени

- ▶ **Овој полнач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или ментални способности или недоволно искуство и знаење. Овој полнач може да го користат деца над 8 години како и лица со намалени физички, сензорни и ментални способности или недоволно искуство и знаење, доколку се под надзор од лица одговорни за нивната безбедност или се подучени за безбедно ракување со полначот и ги разбираат опасностите кои може да произлезат поради тоа.** Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.
- ▶ **Надгледувајте ги децата за време на користењето, чистењето и одржувањето.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со полначот.
- ▶ **Полнете само Bosch литиум-јонски акумулатори со капацитет од 2,0 Ah (од 3 акумулаторски ќелии). Напонот на батеријата мора да одговара на напонот за полнење на полначот. Не полнете повторно полниви батерии.** Инаку постои опасност од пожар и експлозија.



**Полначот држете го подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во полначот го зголемува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Одржувајте ја чистотата на полначот.** Доколку се извалка, постои опасност од електричен удар.

- ▶ Пред секое користење, проверете го полначот, кабелот и приклучокот. Не го користете полначот, доколку приметите оштетувања. Не го отворајте сами полначот и оставете го на поправка кај квалификуван стручен персонал кој ќе користи само оригинални резервни делови. Оштетениот полнач, кабел и приклучок го зголемува ризикот за електричен удар.
- ▶ **Не го користете полначот на лесно запалива подлога (на пр. хартија, текстил итн.) односно во запалива околина.** Постои опасност од пожар заради затоплувањето на уредот што произлегува при полнењето.
- ▶ **Доколку се оштети батеријата или не се користи правилно, од неа може да излезе пареа.** Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ **Не поставувајте метални предмети на полначот одн. помеѓу батеријата и полначот.** Металните предмети може да се загреат и да доведат до повреди.
- ▶ **Не пренесувајте кредитни картички или други магнетни носачи на податоци во близина на полначот.** Податоците содржани на овие носачи на податоци може да се избришат.

## Употреба со соодветна намена

Полначот е наменет за повторно полнење на индуktивни литиум-јонски батерии на Bosch од 10,8 V, 12 V и 18 V. Индуktивното полнење се врши без контакт со магнетна индуksија.

## Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Индуktивна батерија\*
- 2 Приказ за режим на приправност (зелено)
- 3 Приказ за состојба на наполнетост
- 4 Приказ на грешка (црвено)
- 5 Површина на полнење

\*Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

## Технички податоци

Полнач	GAL 1830 W	
Број на дел/артיקл	2 607 225 8..	
Напон на полнење на батеријата (автоматско препознавање на напон)	V=	10,8 – 18
Струја за полнење	A	3,0
Дозволени граници на температурата за полнење	°C	0 – 45

Полнач	GAL 1830 W				
Време на полнење при капацитет на батеријата од околу	(80%)	100%			
- 2,0 Ah	мин	(35)	45		
- 2,5 Ah	мин	(45)	65		
- 4,0 Ah	мин	(65)	85		
Број на батериски ќелии	3 – 10				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,58			
Класа на заштита	<input checked="" type="checkbox"/> / II				
Пакување батерии	Број на дел/артикли				
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...				
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...				
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...				

## Употреба

### Ставање во употреба

- **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворт на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на полначот. Полначите означенчи со 230 волти исто така може да се користат и на 220 волти.

### Процес на полнење

Процесот на полнење започнува штом струјниот приклучок на полначот се стави во приклучницата и индуктивната батерија **1** или електричниот апарат со батерија **1** (со долната страна на батеријата) се постави на површината на полнење **5**.

Процесот на полнење започнува само доколку капацитетот на батеријата е помал од 85 – 90 %. Ова го продолжува неколку часа на употреба на батеријата.

Поради интелигентниот процес на полнење, веднаш се препознава состојбата на наполнетост на батеријата и ќе биде наполнета со оптималниот капацитет во зависност од температурата и напонот на батеријата.

Така се негува батеријата и при чување во полначот постојано е наполнета.

### Значење на елементите на приказот

#### Трајно светло за приказ на режим на приправност (зелено) 2



**Трајното светло на зелениот** приказ на режим на приправност **2** сигнализира, дека струјниот приклучок е ставен во приклучницата и дека полначот е подготвен за користење.

#### Трепкав приказ на состојбата на наполнетост 3



Процесот на брзо полнење се сигнализира со **трепкање** на соодветните **зелени** LED-светла на приказот за состојба на наполнетост **3**.

Откако ќе се наполни батеријата, зеленото трепкаво светло се менува во **зелено трајно светло**. Батеријата може да се извади и користи во било кое време. Доколку сите пет LED-светла прикажуваат зелено трајно светло, батеријата е целосно наполнета.

#### Трајното светло за приказ на грешка (црвено) 4



**Трајното светло на црвениот** приказ за грешка **4** сигнализира, дека температурата е надвор од дозволените граници на температурата на полнење, види дел „Технички податоци“. Веднаш штом се постигнат дозволените граници на температура, полначот се префрла автоматски на брзо полнење.

#### Трепкаво светло за приказ на грешка (црвено) 4



**Трепкавото светло на црвениот** приказ за грешка **4** сигнализира друга пречка на процесот на полнење, види дел „Дефект – Причини и помош“.

#### Дефект – Причини и помош

Причина	Помош
<b>Црвениот приказ за грешка 4 трепка</b>	
<b>Не е возможен процес на полнење</b>	
Батеријата не е (правилно) позиционирана	Батеријата поставете ја централно со долната страна на батеријата на површината на полнење <b>5</b>
Препознавање на туѓ објект	Извадете го предметот
На површината за полнење има и друг предмет освен батеријата	
Позиционирана е погрешна батерија	Позиционирајте компатибилна батерија
Дефектна батерија	Менување на батеријата
<b>Приказот за режим на приправност (зелено) 2 не свети</b>	
Струјниот приклучок на полначот не е (правилно) вметнат	Струјниот приклучок (целосно) е вметнат во сидната дозна
Сидната дозна, струјниот кабел или полначот се дефектни	Проверете го струјниот напон, а полначот оставете го на проверка во авторизирана сервисна служба за Bosch-електрични алати

**64 | Srpski****Совети при работењето**

При континуирани или последователни циклуси на полнење без прекин, полначот може да се затопли. Ова е безопасно и не значи дека постои технички дефект на полначот.

Скратеното време на работа по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени.

**Одржување и сервис****Одржување и чистење**

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

**Сервисна служба и совети при користење**

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

**Македонија**

Д.Д.Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Н, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: [www.servis-bosch.mk](http://www.servis-bosch.mk)  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

**Отстранување**

Полначите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте полначите во домашната канта за ѓубре!

**Само за земји во рамки на ЕУ**

 Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, полначите што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

**Srpski****Opis proizvoda i rada**

Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

**Dobro čuvajte ova uputstva.**

Koristite uredaj за punjenje само, ако се у потпуности проценли сите функције и можете да ги изведете без ограничења или ако сте добили одговарајућа uputstva.

**Upustva o sigurnosti**

► **Ovaj punjač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja.**  
**Ovaj punjač mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad sa punjačem i ako razumeju s time povezane opasnosti.** U suprotnom постоји опасност од погрешног рукуванја и повреда.

► **Prilikom korišćenja, čišćenja i održavanja nadzirite decu.** Na taj начин се уверавате да се деца не играју punjačem.

► **Punite samo Bosch litijum-jonske akumulatorske baterije kapaciteta od 2,0 Ah (od 3 ћелија akumulatorske baterije). Napon akumulatorske baterije mora da odgovara напону punjenja за akumulatorsku bateriju na**

**punjaču. Nemojte da punite baterije koje nisu za ponovno punjenje.** U suprotnom postoji opasnost od požara i eksplozije.



**Držite aparat za punjenje što dalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u aparat za punjenje povećava rizik od električnog udara.

- **Držite aparat za punjenje čist.** Priljanjem aparata postoji opasnost od električnog udara.
- **Prokontrolišite pre svakog korišćenja aparat za punjenje, kabl i utikač.** Ne koristite aparat za punjenje ako se konstatuju oštećenja. Ne otvarajte aparat sami i neka Vam ga popravlja samo stручno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Oštećeni aparati za punjenje, kablovi i utikači povećavaju rizik od električnog udara.
- **Ne radite sa aparatom na lako zapaljivoj podlozi (na primer papiru, tekstilu itd.) odnosno u zapaljivoj okolini.** Zbog zagrevanja aparata za punjenje koje nastaje prilikom punjenja postoji opasnost od požara.
- **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara ako dodje do tegoba.** Para može nadražiti disajne puteve.
- **Na punjač odnosno između akumulatorske baterije i punjača nemojte da polažete nikakve metalne predmete.** Metalni predmeti mogu da se zagreju u da dovedu do povreda.
- **U blizinu punjača nemojte da stavljate kreditne kartice ili druge magnetne nosače podataka.** Podaci koji su sadržani na tim nosačima podataka mogu da se obrišu.

**Upotreba koja odgovara svrsi**

Punjač je namenjen za punjenje induktivnih litijum-jonskih akumulatorskih Bosch baterija od 10,8 V, 12 V i 18 V. Induktivno punjenje se vrši beskontaktno pomoću magnetne indukcije.

**Komponente sa slike**

Označavanje brojevima komponenti na slikama odnosi se na prikaz uređaja za punjenje na grafičkoj strani.

- 1 Induktivna akumulatorska baterija\*
  - 2 Standby prikaz (zeleni)
  - 3 Prikaz statusa punjenja
  - 4 Prikaz greške (crveni)
  - 5 Površina za punjenje
- \*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.  
Kompletan pribor možete da nadete u našem programu pribora.

**Tehnički podaci**

Uredaj za punjenje	GAL 1830 W	
Broj predmeta	2 607 225 8..	
Napon za punjenje akumulatora (automatsko prepoznavanje napona)	V=	10,8–18
Struja punjenja	A	3,0
Dozvoljeno područje temperature punjenja	°C	0–45
Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora, ca.	(80%)	100%
– 2,0 Ah	min (35)	45
– 2,5 Ah	min (45)	65
– 4,0 Ah	min (65)	85
Broj akumulatorskih celija		3–10
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58
Klasa zaštite		□ / II
Paket akumulatora	Broj predmeta	
GBA 10,8 V...Ah OW-B	1 607 A35 ...	
GBA 12 V...Ah W	1 607 A35 ...	
GBA 18 V...Ah MW...	2 607 336 ...	

**Rad**

**Puštanje u rad**

► **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici aparata za punjenje. Aparati za punjenje označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.

**Punjene**

Proces punjenja počinje ukoliko ste mrežni utikač punjača utakli u utičnicu i ako ste induktivnu akumulatorsku bateriju 1 ili električni alat sa akumulatorskom baterijom 1 (donjom stranom akumulatorske baterije) postavili na površinu za punjenje 5.

Proces punjenja počinje tek ako kapacitet akumulatorske baterije biva ispod 85 – 90 %. To produžuje vek trajanja akumulatorske baterije.


Inteligentnim postupkom punjenja stanje punjenja akumulatora se automatski prepoznaće i puni se zavisno od napona i temperature akumulatora sa optimalnom strujom punjenja.

Na ovaj način se čuva akumulator i ostaje uvek u potpunosti napunjen ako se čuva u uređaju za punjenje.

**Značenje elemenata pokazivača**

**Konstantno svetlo za standby prikaz (zeleni) 2**

To konstantno svetlo zelenog standby prikaza 2 signalizuje da je mrežni utikač utaknut u utičnicu i da je punjač spreman za rad.

**66 | Srpski****Trepćući prikaz statusa punjenja 3**

Brzi proces punjenja se signalizuje **trepanjem** dotičnog **zelenog** LED-a na prikazu statusa punjenja **3**. Ukoliko je dotični ideo akumulatorske baterije napunjena, zeleno trepćuće svetlo se menja u **zeleno konstantno svetlo**.

Akumulatorsku bateriju u svakom trenutku možete da izvadite i upotrebite. Ako svih pet LED-ova prikazuju zeleno konstantno svetlo, akumulatorska baterija je sasvim napunjena.

**Konstantno svetlo za prikaz greške (crveni) 4**

To **konstantno svetlo crvenog** prikaza greške **4** signalizuje da je temperatura akumulatorske baterije izvan dozvoljenog opsega temperature za punjenje, videti odeljak „Tehnički podaci“. Ukoliko je postignut dozvoljen opseg temperature, punjač se automatski prebacuje na brzo punjenje.

**Trepćuće svetlo za prikaz greške (crveni) 4**

To **trepćuće svetlo crvenog** prikaza greške **4** signalizuje neku drugu smetnju u procesu punjenja, videti odeljak „Greške – uzroci i pomoć“.

**Greške – uzroci i pomoć**

Uzrok	Pomoć
<b>Crveni prikaz greške 4 trepti</b>	
<b>Nije moguće punjenje</b>	
Akumulatorska baterija nije (pravilno) pozicionirana	Akumulatorsku bateriju donjom stranom akumulatorske baterije centrirano postavite na površinu za punjenje <b>5</b>
Identifikacija eksternog objekta	Uklonite predmet
Na površini za punjenje se nalazi neki drugi/dragaćiji predmet nego što je akumulatorska baterija	
Pozicionirana pogrešna akumulatorska baterija	Pozicionirajte kompatibilnu akumulatorsku bateriju
Akumulator je u kvaru	Zameniti akumulator
<b>Standby prikaz (zeleni) 2 ne sveti</b>	
Mrežni utikač uređaja za punjenje nije (ispavno) utaknut	Utaknite mrežni utikač (potpuno) u utičnicu
U kvaru utičnica, mrežni kabel ili uređaj za punjenje	Prokontrolišite mrežni napon, uređaj za punjenje, u datom slučaju prokontrolišite u nekom stručnjog servisu za Bosch-električne alate

**Uputstva za rad**

Pri kontinuiranim odnosno ciklusima punjenja koji su bili više puta jedan za drugim bez prekida može se uređaj za punjenje zagrejati. Ovo je medutim bez nedoumice i ne ukazuje na tehnički kvar uređaja za punjenje.

Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je baterija istrošena i da se mora zameniti.

**Održavanje i servis****Održavanje i čišćenje**

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

**Servisna služba i savetovanje o upotrebi**

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

**Srpski**

Bosch-Service  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: (011) 6448546  
Fax: (011) 2416293  
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Keller d.o.o.  
Ljubomira Nikolića 29  
18000 Nis  
Tel./Fax: (018) 274030  
Tel./Fax: (018) 531798  
Web: [www.keller-nis.com](http://www.keller-nis.com)  
E-Mail: office@keller-nis.com

**Uklanjanje djubreta**

Uredaji za punjenje, pribor i pakovanja treba odvoziti regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte uređaje za punjenje u kućno djubre!

**Samo za EU-zemlje:**

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU o starim električnim ili elektronskim uređajima i njihovom pretvaranju u nacionalno dobro moraju se uređaji za punjenje koji nisu više za upotrebu odvojeno sakupljati i odvoziti regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

**Zadržavamo pravo na promene.**

## Slovensko

### Opis in zmogljivost izdelka



**Preberite vsa opozorila in napotila.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

#### Prosimo, da ta navodila skrbno shranite.

Polnilno napravo uporabite samo, če lahko vse funkcije v celoti precenite in jih lahko brez omejitev izvajate ali če ste prejeli ustrezna navodila.

### Varnostna navodila

- **Tega polnilnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem. Ta polnilnik lahko otroci, starí 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so seznanjeni, kako varno uporabljati polnilnik in se zavedajo s tem povezanih nevarnosti.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.
- **Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem otroke strogo nadzorujte.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s polnilnikom.
- **Polnite samo litij-ionske akumulatorske baterije s kapaciteto 2,0 Ah in več (akumulatorske baterijske celice od 3). Napetost akumulatorske baterije mora ustreznati polnilni napetosti polnilnika.**

**Ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.** Drugače obstaja nevarnost požara in eksplozije.

► **Zavarujte polnilnik pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v polnilnik povečuje tveganje električnega udara.

► **Polnilnik naj bo vedno čist.** Zaradi umazanije lahko pride do električnega udara.

► **Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vtiček preizkusiti.** Če ugotovite poškodbe, polnilnika ne uporabljajte. Polnilnika ne odpirajte, popravila pa naj opravi samo kvalificirano strokovno osebje s pomočjo originalnih nadomestnih delov. Poškodovani polnilniki, kabli in vtički povečujejo nevarnost električnega udara.

► **Ne uporabljajte polnilnika na lahko gorljivi podlagi (na primer na papirju, tekstuilu in podobnem) oziroma v okolju, kjer lahko pride do požara.** Pri polnjenju se polnilnik segreje – nevarnost požara.

► **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhaijajo pare.** Poskrbite za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.

► **Na polnilnik oz. med akumulatorsko baterijo in polnilnik ne polagajte kovinskih predmetov.** Ti se lahko segrejejo in povzročijo poškodbe.

► **V bližini polnilnika ne prinašajte kreditnih kartic ali drugih magnetnih nosilev podatkov.** Podatki na teh nosilcih podatkov se lahko izbrišejo.

### Uporaba v skladu z namenom

Polnilnik je namenjen polnjenju induktivnih Boschevih 10,8 V, 12 V in 18 V litij-ionskih akumulatorskih baterij. Induktivno polnjenje poteka brezkontaktno z magnetno indukcijo.

### Komponente na sliki

Oštrevljenje komponent na sliki se nanaša na slikovni prikaz polnilnika na strani z grafiko.

1 Induktivna akumulatorska baterija\*

2 Prikaz stanja pripravljenosti (zelen)

3 Prikaz stanja polnjenja

4 Prikaz napake (rdeč)

5 Polnilna površina

\*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

### Tehnični podatki

Polnilnik	GAL 1830 W	
Številka artikla	2 607 225 8..	
Polnilna napetost akumulatorja (samodejno zaznavanje napetosti)	V=	10,8–18
Polnilni tok	A	3,0

1 609 92A 34U | (26.7.16)

**68 | Slovensko**

<b>Polnilnik</b>	<b>GAL 1830 W</b>		
Dovoljeno temperaturno področje polnjenja	°C	0 – 45	
Čas polnjenja pri kapaciteti akumulatorja, pribl.		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Število akumulatorskih celic		3 – 10	
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Zaščitni razred		□ / II	
<b>Akumulatorska baterija</b>	<b>Številka artikla</b>		
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...		
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...		
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...		

**Delovanje****Zagon**

► **Upoštevajte omrežno napetost!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski plastični naprave. Polnilnike, označene z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.

**Postopek polnjenja**

Polnjenje se začne, takoj ko vtič polnilnika vtaknete v vtičnico in induktivno akumulatorsko baterijo **1** ali električno orodje z akumulatorsko baterijo **1** (s spodnjo stranjo akumulatorske baterije) položite na polnilno površino **5**.

Polnjenje se začne, ko je zmogljivost akumulatorske baterije pod 85 – 90 %. Tako se podaljša življenska doba akumulatorske baterije.

Inteligentni postopek polnjenja omogoča takojšnje zaznavanje napoljenosti akumulatorja in akumulator se bo odvisno od temperature in napetosti vsakokrat polnil z optimalnim polnilnim tokom.

Ta način zagotavlja ohranitev akumulatorja, ki bo – v kolikor ga boste pustili v polnilniku – vedno do konca napoljen.

**Pomen prikazovalnih elementov****Neutripajoča lučka na prikazu stanja pripravljenosti (zeleni) 2**

**Neutripajoča lučka na zelenem** prikazu stanja pripravljenosti **2** kaže, da je vtič vtaknjen v vtičnico in da je polnilnik pripravljen za uporabo.

**Utrijapajoč prikaz stanja polnjenja 3**

Hrito polnjenje je nakazano z **utrjanjem** posamezne **zeleni** LED-diode na prikazu stanja polnjenja **3**. Ko je posamezen del akumulatorske baterije napoljen, zelena utripijoča lučka **neha utripati**.

Akumulatorsko baterijo lahko kadar koli nehate polniti in jo uporabite. Ko vseh pet zelenih LED-diod preneha utripati in neprekiniteno svetijo, je akumulatorska baterija povsem napolnjena.

**Neutripajoča lučka prikaza napake (rdeča) 4**

 **Neutripajoča lučka** na **rdečem** prikazu napake **4** kaže, da je temperatura akumulatorske baterije izven dovoljenega temperaturnega območja za polnjenje, glejte odstavek „Tehnični podatki“. Ko je doseženo dovoljeno temperaturno območje, polnilnik samodejno preklopi na hitro polnjenje.

**Utrijapajoča lučka prikaza napake (rdeča) 4**

 **Utrijapajoča lučka** na **rdečem** prikazu napake **4** kaže, da je prišlo do motnje polnjenja, glejte odstavek „Napake – Vzroki in pomoč“.

**Napake – Vzroki in pomoč****Vzrok** **Pomoč****Rdeč prikaz napake 4 utripa****Polnjenje ni možno**

Akumulatorska baterija ni (pravilno) nameščena	Akumulatorsko baterijo s spodnjo stranjo postavite na sredino polnilne površine <b>5</b>
--	--

Zaznavanje drugih predmetov Odstranite predmet

Na polnilni površini je drug/doden predmet poleg akumulatorske baterije

Nameščena je napačna akumulatorska baterija	Namestite kompatibilno akumulatorsko baterijo
---	---

Defekten akumulator	Zamenjajte akumulator
---------------------	-----------------------

**Prikaz stanja pripravljenosti (zeleni) 2 ne sveti**

Omrežni vtič polnilnika ni (pravilno) vtaknjen	Omrežni vtič (do konca) vtaknite v vtičnico
--	---

Defektiva vtičnica, omrežni kabel ali polnilnik	Preverite omrežno napetost, polnilnik naj po potrebi pregleda servisna delavnica, pooblaščena za električna orodja Bosch
---	--

**Navodila za delo**

Pri neprekinitenih oziroma zaporednih ciklusih polnjenja brez vmesne prekinitev se lahko polnilnik segreje. Vendar to ni problematично in ne pomeni, da ima polnilnik kakšno tehnično okvaro.

Bistveno krajsi čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je potrebno zamenjati.

**Vzdrževanje in servisiranje****Vzdrževanje in čiščenje**

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

### Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

#### Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

#### Odlaganje

Stare polnilnike, pribor in embalažo dostavite v okolju prijazno ponovno predelavo.

Polnilnikov ne odlagajte med hišne odpadke!

#### Samo za države EU:



V skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih in njenim tolmačenjem v nacionalnem pravu je treba vse neuporabne polnilnike zbirati ločeno in jih dostaviti okolju prijazno ponovno predelavo.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## Hrvatski

### Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

#### Ove upute spremite na sigurno mjesto.

Punjač koristite samo ako su sve njegove funkcije potpuno ispravne i ako se mogu provesti bez ograničenja ili ako se pridržavate odgovarajućih uputa.

### Upute za sigurnost

► **Ovaj punjač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i**

**znanjem. Ovaj punjač mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurno punjačem te razumiju uz to vezane opasnosti.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► **Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja, čišćenja i održavanja.** Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s punjačem.

► **Punate samo Bosch litij-ionske aku-baterije kapaciteta od 2,0 Ah (od 3 aku-ćelije). Napon aku-baterije mora odgovarati naponu punjača aku-baterija. Ne punite baterije koje se ponovo mogu puniti.** U suprotnom postoji opasnost od požara i eksplozije.

► **Punjač držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u punjač povećava opasnost od električnog udara.

► **Punjač održavajte čistim.** Zbog zaprljanosti postoji opasnost od električnog udara.

► **Prije svakog korištenja provjerite punjač, kabel i utikač.** Punjač ne koristite ukoliko bi se ustanovile greške. Punjač ne otvarajte sami, a popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni punjači, kabel i utikač povrećavaju opasnost od električnog udara.

► **Punjač ne koristite na lako zapaljivoj podlozi (npr. papiru, tekstilnim materijalima, itd.), odnosno u zapaljivoj okolini.** Zbog zagrijavanja punjača nastalog kod punjenja, postoji opasnost od požara.

► **Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojavit pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteškoća zatražite pomoći lječnika.** Pare mogu nadražiti dišne putove.

► **Ne stavljajte nikakve metalne predmete na punjač odn. između aku-baterije i punjača.** Metalni bi se predmeti mogli zagrijati i uzrokovati ozljede.

► **Ne stavljajte kreditne kartice ili druge magnetske nošače podataka u blizini punjača.** Podaci koje sadrže ovi nosači podataka bi se mogli obrisati.

## 70 | Hrvatski

### Uporaba za određenu namjenu

Punjač je namijenjen za ponovno punjenje induktivnih Bosch 10,8 V, 12 V i 18 V litij-ionskih aku-baterija. Induktivno punjenje se vrši bez dodira s magnetskom indukcijom.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz punjača na stranici sa slikama.

- 1 Induktivna aku-baterija\*
- 2 Standby indikator (zeleni)
- 3 Indikator statusa punjenja
- 4 Indikator pogreške (crvena)
- 5 Površina za punjenje

\*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

### Tehnički podaci

<b>Punjač</b>		<b>GAL 1830 W</b>	
Kataloški br.		2 607 225 8..	
Napon punjenja aku-baterije (automatsko prepoznavanje napona)	V...	10,8 – 18	
Struja punjenja	A	3,0	
Dopušteno područje temperaturе punjenja	°C	0 – 45	
Vrijeme punjenja kod kapaciteta aku-baterije cca.		(80%) 100%	
– 2,0 Ah	min (35)	45	
– 2,5 Ah	min (45)	65	
– 4,0 Ah	min (65)	85	
Broj aku-ćelija		3 – 10	
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Klasa zaštite		□ / II	
<b>Aku-baterija</b>		<b>Kataloški br.</b>	
GBA 10,8 V ...Ah OW-B		1 607 A35 ...	
GBA 12 V ...Ah W		1 607 A35 ...	
GBA 18 V ...Ah MW...		2 607 336 ...	

### Rad

#### Puštanje u rad

► **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici punjača. Punjači označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.

#### Proces punjenja

Postupak punjenja započinje čim umetnete utikač u utičnicu i čim induktivnu aku-bateriju **1** ili električni alat s aku-baterijom **1** (s donjom stranom aku-baterije) postavite na površinu za punjenje **5**.

Postupak punjenja započinje tek kada je kapacitet aku-baterije ispod 85 – 90 %. To produžuje životni vijek aku-baterije. Inteligentnim postupcima punjenja se automatski prepozna stanje napunjenoosti aku-baterije i ovisno od temperature aku-baterije i napona, puni se sa optimalnom strujom punjenja. Na taj se način čuva aku-baterija i ostaje uvijek potpuno napunjena kod spremanja u punjaču.

#### Značenje elemenata pokazivača

##### Stalno svjetlo standby indikator (zeleni) 2



Stalno svjetlo zelenog standby indikatora **2** signalizira da je mrežni utikač umetnut u utičnicu i da je punjač spremjan za rad.

##### Treptajući indikator statusa punjenja 3



Postupak brzog punjenja signalizira se treptanjem odredene zelene LED diode indikatora statusa punjača **3**. Ako je određeni dio aku-baterije napunjen, zeleno treptajuće svjetlo se mijenja u zeleno stalno svjetlo.

Aku-bateriju moguće je u svakom trenutku izvaditi i koristiti. Kada svih pet LED-dioda prikazuju zeleno stalno svjetlo, aku-baterija je u potpunosti napunjena.

##### Stalno svjetlo indikator pogreške (crveni) 4



Stalno svjetlo crvenog indikatora pogreške **4** signalizira da je temperatura aku-baterija izvan dopuštenog područja temperature punjenja, vidi odjeljak »Tehnički podaci«. Čim se dosegne dopušteno područje temperature, punjač se automatski prebacuje na brzo punjenje.

##### Treptajuće svjetlo indikatora pogreške (crvena) 4



Treptajuće svjetlo crvenog indikatora pogreške **4** signalizira drugu smetnju postupka punjenja, vidi odjeljak »Greške – uzroci i oticanjanje«.

#### Greške – uzroci i oticanjanje

<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje</b>
<b>Crveni indikator pogreške 4 treperi</b>	
<b>Nije moguć proces punjenja</b>	

Aku-baterija nije (pravilno) postavljena na sredinu s donjom stranom aku-baterije na površinu za punjenje **5**

Prepoznavanje stranih predmeta

Na površini za punjenje nalazi se neki drugi predmet, a ne aku-baterija

Postavljena je kriva aku-baterija

Neispravna aku-baterija

Maknite predmet

Postavite kompatibilnu aku-bateriju

Zamijeniti aku-bateriju

Uzrok	Otklanjanje
<b>Standby indikator (zeleni) 2 ne svijetli</b>	
Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut	Mrežni utikač (do kraja) uta- knuti u utičnicu
Neispravna utičnica, mrežni kabel ili punjač	Ispitati mrežni napon, punjač prema potrebi dati na kontro- lu ovlaštenom servisu za Bosch električne alate

#### Upute za rad

Kod kontinuiranih, odnosno višekratno uzastopnih ciklusa punjenja bez prekida, punjač bi se mogao zagrijati. To nije štetno i ne ukazuje na tehničku neispravnost punjača.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

### Zbrinjavanje

Punjači, pribor i ambalaža trebaju se poslati na ekološki prihvativljivo zbrinjavanje u otpad.

Punjače ne bacajte u kućni otpad!

### Samo za zemlje EU:



Prema Europskoj smjernici 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, odnosno prema važećim propisima dotične zemlje, ne moraju se više uporabiti punjači odvojeno sakupljati i slati na ekološki prihvativljivo zbrinjavanje u otpad.

Zadržavamo pravo na promjene.

## Eesti

### Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



**Kõik ohutusnõuded ja juhid sed tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuetega ja juhistega eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

#### Hoidke käesolevad juhised hoolikalt alles.

Kasutage akulaadijat üksnes siis, kui Teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjaomase väljaõpppe.

### Ohutusnõuded

► **Laadimisseadet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kelle vaimsed või füüsилised võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Üle 8 aasta vanused lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet või kui neile on antud täpsed juhised laadimisseadme ohutuks käsitsemiseks ja kui nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte.** Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

► **Ärge jätkke lapsi seadme kasutamise, puhastamise ja hooldamise ajal järelevalveta.** Nii tagate, et lapsed ei hakka laadimisseadmega mängima.

► **Laadige üksnes Boschi liitiumioonaku sid, mille mahtuvus on vähemalt 2,0 Ah (alates 3 akuelementist).** Akupinge peab vastama laa-

## **dismisseadme laadimispingele.**

**Ärge laadige patareisid, mis ei ole taaslaetavad.** Vastasel juhul tekib tulekahju ja plahvatuse oht.



**Ärge jätké akulaadijat vihma ega niiskuse käte.** Vee sissetungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu.

- **Hoidke akulaadija puhas.** Mustus tekitab elektrilöögi ohu.
- Iga kord enne kasutamist kontrollige üle laadija, toitejuhe ja pistik. Vigastuse tuvastamisel ärge akulaadijat kasutage. Ärge avage akulaadijat ise ja laske seda parandada vaid vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud akulaadija, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.
- **Ärge kasutage akulaadijat kergestisüttival pinnal (nt paperil, teksstilidel jmt) ja süttimisohtlikus keskkonnas.** Akulaadija kuumeneb laadimisel, mistöttu tekib tulekahjuoht.
- **Aku vigastamisel ja ebaõigel käsitsemisel võib akust eralduda aure.** Öhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärilitada hingamisteid.
- **Ärge asetage laadimisseadme peale ning aku ja laadimisseadme vahel metallsemeid.** Metallsemed võivad kuumenteda ja tekitada vigastusi.
- **Ärge asetage laadimisseadme lähepusse krediitkaarte ega teisi magnetilisi andmekandjaid.** Selliistel andmekandjatel sisalduvad andmed võivad kustuda.

### Nõuetekohane kasutus

Laadimisseade on ette nähtud induktiivsete Bosch'i 10,8 V, 12 V ja 18 V liitium-ioniakude laadimiseks. Induktsioonlaadmine toimub magnetilise induktsiooni kaudu kontaktivabalt.

### Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud joonised.

- 1 Induktsionaku \*
- 2 Ooterežiimi tuli (roheline)
- 3 Laetuse astme tuli
- 4 Veanäidiku tuli (punane)
- 5 Laadimisala

\*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatele joonistele kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarviku täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

### Tehnilised andmed

Akulaadija	GAL 1830 W	
Tootenumber	2 607 225 8..	
Aku laadimispinge (pinge automaati tuvastamine)	V...	10,8 – 18
Laadimisvool	A	3,0
Lubatud laadimistemperatuur	°C	0 – 45

### Akulaadija

Akulaadija		GAL 1830 W	
Laadimisaeg, kui aku mahtuvus on ca		(80%)	100%
– 2,0 Ah	min	(35)	45
– 2,5 Ah	min	(45)	65
– 4,0 Ah	min	(65)	85
Akuelementide arv		3 – 10	
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,58	
Kaitseaste		□ / II	

Akukomplekt	Tootenumber
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

### Kasutus

#### Seadme kasutuselevõtt

► **Pöörake tähelepanu võrgupinge!** Võrgupinge peab ühita ka tööriista andmesildil märgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral.

#### Laadimine

Laadimisprotsess algab kohe, kui laadimisseadme võrgupistik ühendatakse pistikupessa ja induktsionaku **1** või elektriline tööriist koos akuga **1** (aku alumise küljega) asetatakse laadimisala **5**.

Laadimisprotsess algab alles siis, kui aku mahtuvus on alla 85 – 90 %. See pikendab aku eluiga.

Intelligentne laadimine tuvastab aku laetuse astme automaatselt ja akut laetakse sõltuvalt aku temperatuurist ja pingest optimaalse laadimisvooluga.


See sästab akut ja aku jäääb akulaadijas alati täielikult laetuks.

#### Näitude tähendus

##### Ooterežiimi pidevalt põlev (roheline) tuli 2

 Ooterežiimi pidevalt põlev roheline tuli **2** näitab, et võrgupistik on ühendatud pistikupessa ja laadimisseadme on töövalmis.

##### Laetuse astme vilkuv tuli 3

 Kiirlaadimist signaliseerib **vilkuv roheline** laetuse astme LED-tuli **3**. Kui aku on vastaval määral laetud, hakkab vilkuv roheline tuli **pidevalt põlema**.

Akut saab mis tahes ajal välja võtta ja kasutada. Kui kõigil viiel LED-näidikul põleb pidev rohelise tuli, on aku täis laetud.

**Veanäidiku pidev (punane) tuli 4**

**Pidevalt põlev punane tuli** veanäidikul **4** annab märku sellest, etaku temperatuur on väljaspool lubatud laadimistemperatuuri, vt punkti „Tehnilised andmed“. Niipea kuiaku on jõudnud lubatud temperatuurile, lülitub laadimisseade automaatselt kiirlaadimisele.

**Vilkuv (punane) tuli veanäidikul 4**

**Vilkuv punane tuli** veanäidikul **4** annab märku muust törkest laadimisprotsessis, vt punkti „Vead – põhjused ja körvaldamine“.

**Vead – põhjused ja körvaldamine**

Põhjus	Vea körvaldamine
<b>Punane tuli veanäidikul 4 vilgub</b>	
<b>Laadimine ei ole võimalik</b>	
Aku ei ole õiges asendis	Asetage aku alumise küljega laadimisalaale <b>5</b>
Võõra objekti tuvastamine	Eemaldage ese
Laadimisala on lisaks akule/aku asemel mõni muu ese	
Laadimisala on asetatud vale aku	Asetage laadimisala õige aku
Aku on defektne	Vahetage aku välja
<b>Oterežiimi (roheline) tuli 2 ei põle</b>	
Akulaadija pistik ei ole (korrektselt) pistikupessa ühen-datud	Ühendage pistik (korrektselt) pistikupessa
Pistikupesa, toitejuhe või akulaadija on defektne	Kontrollige võrgupinget, vajaduse korral toimetage akulaadija Bosch elektriliste tööriistade volitatud parandustöökotta

**Tööjuhis**

Pideva või mitme üksteisele järgneva laadimistsükli puhul võib akulaadimisseade soojeneda. See on normaalne ega viita tehnilisele defektile.

Oulisel lühenedud kasutusaeg pärast laadimist näitab, etaku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.

**Hooldus ja teenindus****Hooldus ja puhasust**

Tööhutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Bosch elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

**Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine**

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi abi.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

**Eesti Vabariik**

Mercantile Group AS  
Boschi elektriliste käsitiööriistade remont ja hooldus  
Pärnu mnt. 549  
76401 Saue vald, Laagri  
Tel.: 6549 568  
Faks: 679 1129

**Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus**

Akulaadimisseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult utiliseerida.

Ärge käidetuge kasutusressursi ammendanud akulaadimisseadmeid koos olmejäätmetega!

**Üksnes EL liikmesriikidele:**

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

**Latviešu****Izstrādājuma un tā darbības apraksts**

**Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.** Šeit sniegt drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

**Pēc izlasišanas saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.**

Lietojet uzlādes ierīci tikai tad, ja esat pilnībā iepazinies ar visām tās funkcijām un spējat tās pielietot bez ierobežojumiem vai arī esat pienācīgi apmācīts darbam ar to.

**Drošības noteikumi**

► **Šī uzlādes ierīce nav paredzēta, lai to lietotu bērni un personas ar iero-bezotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepie-tiekošu pieredzi un zināšanām. Šo uzlādes ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar iero-**

**bežotām fiziskajām, sensorajām vai garigajām spējām, kā arī personas ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām pie nosacījuma, ka darbs notiek par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona sniedz norādījumus par drošu apiešanos ar uzlādes ierīci un informē par briesmām, kas saistītas ar tās lietošanu.** Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas elektroinstrumenta nepareizas lietošanas dēļ.

► **Bērni drīkst lietot, tirīt un apkalpot uzlādes ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar uzlādes ierīci.

► **Uzlādējiet tikai Bosch litija-jonu akumulatorus, sākot ar ietilpību 2,0 Ah (sākot ar 3 akumulatora elementiem).** Akumulatora spriegumam jāatbilst uzlādes ierīces nodrošinātajam akumulatora uzlādes spriegumam. Neveiciet atkārtoti neuzlādējamu bateriju uzlādi. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās vai sprādziens.



**Sargājet uzlādes ierīci no lietus vai mitruma.** Uzlādes ierīcē iekļūstot mitrumam, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Uzturiet uzlādes ierīci tīru.** Ja uzlādes ierīce ir netīra, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Iz reizi pirms lietošanas pārbaudiet uzlādes ierīci, tās elektrokabeli un kontaktakšu.** Nelietojiet uzlādes ierīci, ja tā ir bojāta. Neatveriet uzlādes ierīci saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tās remontu veiktu kvalificēts speciālists, nomainī izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Ja ir bojāta uzlādes ierīce, tās elektrokaibis un kontaktakša, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Uzlādes ierīcei darbojoties, nenovietojiet to uz ugunsnedroša paliktņa (piemēram, uz papīra, tekstilmateriāliem u.t.t.); nedarbiniet uzlādes ierīci ugunsnedrošos apstākjos.** Uzlādes ierīces darbības laikā no tās izdalās silums, palielinot aizdegšanās iespēju.

► **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalit kaitīgus izgarojumus. Šādā gadījumā izvēdiniet telpu un, ja jūtāties slikti, griezieties pie ārsta. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.**

► **Nenovietojiet metāla priekšmetus uz uzlādes ierīces, piemēram, starp akumulatoru un uzlādes ierīci.** Metāla priekšmeti var stipri sakarst un radīt apdegumus.

► **Nepieļaujiet kreditkaršu vai citu magnētisko datu nesēju atrašanos uzlādes ierīces tuvumā.** Tā rezultātā šājos datu nesējos ierakstītie dati var tikt izdzēsti.

#### Pielietojums

Uzlādes ierīce ir paredzēta Bosch induktīvo 10,8 V, 12 V un 18 V litija-jonu akumulatoru uzlādei. Induktīvā uzlāde notiek bezkontakta ceļā, izmantojot magnētisko indukciju.

#### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem uzlādes ierīces attēlā, kas sniegti ilustratīvajā lappusē.

- 1 Induktīvs akumulators\*
- 2 Miera stāvokļa indikators (zaļš)
- 3 Uzlādes pakāpes indikators
- 4 Klēmes indikators (sarkans)
- 5 Uzlādes vīrsma

\*Seit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegs mūsu piederumu katalogā.

#### Tehniskie parametri

Uzlādes ierīce	GAL 1830 W		
Izstrādājuma numurs	2 607 225 8..		
Akumulatora uzlādes spriegums (ar automātisku sprieguma noteikšanu)	V	10,8–18	
Uzlādes strāva	A	3,0	
Pielājamais uzlādes temperatūras diapazons	°C	0–45	
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības, apt.	(80%)	100%	
– 2,0 Ah	min.	(35)	45
– 2,5 Ah	min.	(45)	65
– 4,0 Ah	min.	(65)	85
Akumulatora elementu skaits		3–10	
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,58	
Elektroaimardzības klase		□ / II	

Akumulatoru baterija	Izstrādājuma numurs
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

- **Pievadiet uzlādes ierīcei pareizu barojošo spriegumu!**  
Spriegumam barojošajā elektrotiklā jāatbilst uzlādes ierīces markējuma plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai. Uzlādes ierīces, kas paredzētas 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotikla.

### Uzlādes gaita

Uzlādes process sākas, līdzko uzlādes ierīces kontaktdakša ir pievienota elektrotikla kontaktligzdai un induktīvais akumulatoris **1** vai elektroinstruments ar akumulatoru **1** (ar akumulatora apakšpusi) ir novietots uz uzlādes virsmas **5**.

Uzlādes process sākas tad, ja akumulatorā atlikusī energija ir mazāka par 85 – 90 %. Tas ļauj palielināt akumulatora kalpošanas laiku.

Īpašs procesors nodrošina adaptīvu uzlādi, kuras gaitā tiek automātiski noteikti akumulatora parametri un izvēlēta optimāla uzlādes strāva, atkarībā no akumulatora temperatūras un sprieguma.

Tā tiek nodrošināta akumulatora uzlāde saudzējošā režīmā un, atstājot to pievienotu uzlādes ierīci, akumulators tiek pastāvīgi uzturēts pilnīgi uzlādētā stāvoklī.


### Indikācijas elementu nozīme

#### Pastāvīgi deg miera stāvokļa indikators (zaļš) 2



**Pastāvīgi deg miera stāvokļa indikators (zaļš) 2** signalizē, ka uzlādes ierīces kontaktdakša ir pievienota elektrotikla kontaktligzdai un uzlādes ierīce ir gatava lietošanai.

#### Mirgo uzlādes pakāpes indikators 3



**Mirgojoša zaļā uzlādes pakāpes indikatora 3 mirdzdiode** signalizē, ka notiek ātrās uzlādes process. Ja akumulators ir uzlādēts līdz attiecīgai pakāpei, zaļā mirdzdiode beidz mirgot un **pastāvīgi iedegas zaļā krāsā**.

Akumulatoru jebkurā brīdī var nonemt no uzlādes virsmas un izmantot darbam. Ja visas piecas mirdzdiodes pastāvīgi deg zaļā krāsā, tas nozīmē, ka akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

#### Pastāvīgi deg klūmes indikators (sarkans) 4



**Pastāvīgi deg sarkanais klūmes indikators 4** signalizē, ka akumulatora temperatūra atrodas ārpus pieļaujamām uzlādes temperatūras vērtību diapazona robežām; par to sīkā lasiet sadaļā „Tehniskie parametri”. Līdzko akumulatora temperatūra atgriežas pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazona robežās, uzlādes ierīce automātiski pārslēdzas pāatrinātās uzlādes režīmā.

#### Mirgo klūmes indikators (sarkans) 4



**Mirgošs sarkanais klūmes indikators 4** signalizē par citu uzlādes procesa klūmi, kā norādīts sadaļā „Klūmes un to novēršana”.

### Klūmes un to novēršana

#### Klūmes cēlonis Novēršana

##### Mirgo sarkanais klūmes indikators 4

###### Uzlāde nenotiek

Nav (pareizi) novietots akumulatoris  
Novietojiet akumulatoru tā,  
lai tā apakšpusē atrastos uzlādes virsmas **5** centrā

Ir atpazīts sveškermenis

Noņemiet priekšmetu

Uz uzlādes virsmas akumula-  
toru vietā atrodas cits priek-  
mets

Uz uzlādes virsmas atrodas  
nepiemērota tipa akumula-  
tors

Novietojiet uz uzlādes virs-  
mas piemērotu akumulatoru

Akumulators ir bojāts

Nomainiet akumulatoru

##### Neiedegas miera stāvokļa indikators (zaļš) 2

Uzlādes ierīces kontaktdakša  
Pievienojet elektrobaroša-  
nav pievienoti vai ir slīkti pie-  
nas bloku elektrotiklam vai  
vieniem elektrotikla kon-  
taktligzdai

Ir bojāta elektrotikla kontak-  
ligzda, savienojošais kabelis  
vai uzlādes ierīce

Pārbaudiet spriegumu elektrotikla kontaktligzdā vai no-  
gādājiet uzlādes ierīci pār-  
baudei Bosch pilnvarotā  
elektroinstrumentu remonta  
darbnīcā

### Norādījumi darbam

Ilgstošas uzlādes laikā, piemēram, bez pārtraukuma veicot  
vairākus uzlādes ciklus, uzlādes ierīce var sakarst. Tas ir nor-  
māli un neliecina par tehnisku klūmi uzlādes ierīcē.

Ja manāmi samazinās izstrādājuma darbibas laiks starp akumu-  
latora uzlādēm, tas rāda, ka akumulators ir nolietojies un to  
nepieciešams nomainīt.

## Apkalpošana un apkope

### Apkalpošana un tīrišana

Ja nepieciešams nomainīt elektrotikla kabeli, tas jāveic firmas  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā  
elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts va-  
jadzīgas darba drošības limenis.

### Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jau-  
tājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī  
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju  
par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch klientu konsultāciju grupa centīs Jums palīdzēt vis-  
labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz-  
strādājumiem un to piederumiem.

**76 | Lietuviškai**

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazīpojet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.

**Latvijas Republika**

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Mūksalas ielā 97  
LV-1004 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

**Atrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem**

Nolietotā uzlādes ierīce, tās piederumi un iesainojuma materiāli jāpakaļlauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet uzlādes ierīci sadzīves atkritumu tvertnē!

**Tikai ES valstīm**

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojošiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgās uzlādes ierīces jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

**Lietuviškai****Gaminio ir techninių duomenų aprašas**

**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

**Išsaugokite šią instrukciją.**

Kroviklį naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funkcijomis ir esate jį visiškai įvaidę arba buvote atitinkamai apmokyti.

**Saugos nuorodos**

► **Šis kroviklis nėra skirtas, kad juo dirbtų vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių. Ši kroviklis gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su fizinėmis,**

**jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti kroviklį ir žino apie gresiančius pavojus.** Priešingu atveju įrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

► **Prižiūrēkite vaikus prietaisą naudodami, valydami ir atlidakami jo techninę priežiūrą.** Taip bus užtikrintama, kad vaikai su krovikliu nežaistų.

► **Įkraukite tik Bosch ličio akumulatorius, kurių talpa nuo 2,0 Ah (nuo 3 akumulatorių celių).** Akumulatorius įtampa turi sutapti su kroviklio tiekiama akumulatoriaus įkrovimo įtampa. Neįkraukite pakartotinai įkraunamų baterijų. Priešingu atveju iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.

 **Saugokite kroviklį nuo lietaus ir drēgmės.** J kroviklį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.

► **Prižiūrēkite, kad kroviklis visuomet būtų švarus.** Dėl užteršto kroviklio atsiranda elektros smūgio pavojus.

► **Kiekvieną kartą prieš pradēdami naudoti patirkinkite kroviklį, laidą ir kištuką.** Jei bus nustatyta gedimų, kroviklį toliau naudoti draudžiama. Neardykite kroviklio patys – jį gali remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis. Pažeistas kroviklis, laidas ar kištukas padidina elektros smūgio riziką.

► **Negalima naudoti kroviklio pastačius jį ant degių paviršių (popieriaus, audeklo ir pan.) ar gaisro atžvilgiu pavojingoje aplinkoje.** Įkraunant akumulatorių, kroviklis jkaista, todėl atsiranda gaisro pavojus.

► **Pažeidus akumulatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garai.** Išvėdinkite patalpą, o jei atsirado neglavimų, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.

► **Ant kroviklio arba tarp akumulatoriaus ir kroviklio nedėkite metalinių daiktų.** Metaliniai daiktai gali įkaisti ir sužaloti.

► **Šalia kroviklio nelaikykite kreditinių kortelių ir kitokių magnetinių laikmenų.** Gali dingti šiose laikmenose esančios duomenys.

## Prietaiso paskirtis

Kroviklis yra skirtas induktiviesiems Bosch 10,8 V, 12 V ir 18 V ličio jėgų akumulatoriams pakartotinai įkrautti. Induktyvus įkrovimas atliekamas be kontakto, vykstant magnetinei indukcijai.

## Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduoti sudedamųjų dalinių numeriai atitinka kroviklio schemos numerius.

- 1** Induktyvus akumulatorius\*
- 2** Parencties indikatorius (žalias)
- 3** Įkrovos būklės indikatorius
- 4** Klaidos indikatorius (raudonas)
- 5** Įkrovimo paviršius

\*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą nejėme. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programe.

## Techniniai duomenys

Kroviklis	GAL 1830 W		
Gaminio numeris	2 607 225 8..		
Akumulatoriaus krovimo įtampa (automatinis įtampos atpažinimas)	V...	10,8–18	
Krovimo srovė	A	3,0	
Leistinos krovimo temperatūros intervalas	°C	0–45	
Krovimo laikas, kai akumulatoriaus talpa apie	(80%)	100%	
– 2,0 Ah	min (35)	45	
– 2,5 Ah	min (45)	65	
– 4,0 Ah	min (65)	85	
Akumulatoriaus celių skaičius		3–10	
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014”	kg	0,58	
Apsaugos klasė		□ / II	

Akumulatorius	Gaminio numeris
GBA 10,8 V...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V...Ah MW...	2 607 336 ...

## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

- **Atkreipkite dėmesį į elektros tinklo įtampa!** Elektros srovės šaltinio įtampa turi atitinkti nurodytą kroviklio firminėje lentelėje. 230 V įtampai skirti prietaisai gali būti jungiami į 220 V įtampos tinklą.

### Įkrovimo procesas

Įkrovimo procesas prasideda, kai kroviklio kištukas įstatomas į kištukinį lizdą ir induktivus akumulatorius **1** arba elektrinis įrankis su akumulatoriumi **1** (akumulatorius apatinė puse) pastatomas ant įkrovimo paviršiaus **5**.

Įkrovimo procesas prasideda tik tada, kai akumulatorius talpa yra mažesnė nei 85 – 90 %. Tai pailgina akumulatorius eksplloatavimo trukmę.

Dėl taikomos „intelektualios“ įkrovimo technologijos, kroviklis automatiškai įvertina akumulatoriaus įkrovos būklę ir priklausomai nuo akumulatoriaus temperatūros ir įtampos jį įkrauna optimalia krovimo srove.

Tai padeda tausoti akumulatorių, be to, palikus akumulatorių kroviklyje, jis visada būna visiškai įkrautas.


### Indikatorių reikšmės

#### Nuolat šviečiantis parencties indikatorius (žalias) 2



**Nuolat šviečiantis žalias** parencties indikatorius **2** rodo, kad kištukas yra įstatytas į kištukinį lizdą ir kad kroviklis yra parengtas eksplloatuoti.

#### Mirkintis įkrovos būklės indikatorius 3



Apie greitojo įkrovimo procesą praneša **mirkintis** atitinkamas **žalias** įkrovos būklės indikatorius **3** šviesos diodas. Kai įkraunama atitinkama akumulatoriaus dalis, žalia mirksinti šviesa pasikeičia į **žalią nuolatinę šviesą**. Akumulatorių bet kada galima išimti ir naudoti. Kai visi penki šviesos diodai nuolat šviečia žaliai, akumulatorius yra visiškai įkrautas.

#### Nuolat šviečiantis klaidos indikatorius (raudonas) 4



**Nuolat šviečiantis raudonas** klaidos indikatorius **4** rodo, kad akumulatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazono ribų, žr. „Techniniai duomenys“ skyr. Kai tik pasiekiamas leidžiamosios temperatūros intervalas, kroviklis automatiškai persi Jungia į greitojo įkrovimo režimą.

#### Mirkintis klaidos indikatorius (raudonas) 4



**Mirkintis raudonas** klaidos indikatorius **4** praneša apie įkrovimo proceso triktį, žr. „Gedimai – priežastys ir pašalinimas“ skyr.

### Gedimai – priežastys ir pašalinimas

#### Priežastis Pašalinimas

##### Mirksi raudonas klaidos indikatorius 4

##### Nevyksta įkrovimo procesas

Akumulatorius neuždėtas	Akumulatorių apatinė puse panaudinkite arba netinkamoje padėtyje
	statykite centre ant įkrovimo paviršiaus <b>5</b>

Pašalinio objekto atpažinimas  
Ant įkrovimo paviršiaus yra  
ne akumulatorius arba ant  
paviršiaus be akumulatoriaus yra papildomas daiktas

Padėtas netinkamas akumulatorius	Padėkite tinkamą akumulatorių
Akumulatorius pažeistas	Akumulatorių pakeiskite

## 78 | 한국어

Priežastis	Pašalinimas
<b>Nešviečia parengties indikatorius (žalias) 2</b>	
Nežiūstas (netinkamai įkištus) kroviklio kištukas	Kištuką tinkamai įkiškite į kištukinį lizdą
Pažeistas kištukinis lizdas, maitinimo laidas arba kroviklis	Patirkrinkite maitinimo įtampą, jei reikia, dėl kroviklio patirkrinimo kreipkitės į Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvės

**Darbo patarimai**

Nuolat veikdamas arba be pertraukos vieną po kito kraudamas kelis akumulatorius, kroviklis gali įkaisti. Tai yra normalu ir nereiška kroviklio techninio gedimo.

Pastebimas įkrauto akumulatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumulatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.

**Priežiūra ir servisas****Priežiūra ir valymas**

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tauri būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

**Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba**

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsarginės dalis rasite čia:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą. Ieškant informacijos ir užsakant atsarginės dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

**Lietuva**

Bosch įrankių servisas  
Informacijos tarnyba: (037) 713350  
Įrankių remontas: (037) 713352  
Faksas: (037) 713354  
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

**Šalinimas**

Krovikliai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Nemeskite kroviklių į buitinėlių atliekų konteinerius!

**Tik ES šalimis:**

Pagal ES direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektromagnetinių ir elektroninių prietaisų utilizavimo ir pagal vietinius šalies įstatymus naudoti nebetinkami elektromagnetinių įrankių turi būti surenkami atskirai ir gabentami į antrinių žaliaių tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami arba perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Galimi pakeitimai.**

1 609 92A 34U | (26.7.16)

**한국어****제품 및 성능 소개**

모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

**이 사용 설명서를 잘 보관하십시오.**

충전기의 모든 기능을 완전히 익혀 아무 문제없이 사용할 수 있는 경우, 혹은 올바른 지시를 받은 후에 충전기를 사용해야만 합니다.

**안전 수칙**

▶ 어린이 및 정신지체 및 신체 부자 유자, 경험이나 지식이 부족한 사람은 충전기 사용 대상으로 적합하지 않습니다. 본 충전기는 안전 책임자의 감독 하에 혹은 감독자에게 충전기의 안전한 사용법과 관련 위험사항에 대한 교육을 받고 이해한 경우에 한해 8 세 이상의 어린이, 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있습니다. 이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.

▶ 충전기 사용, 세척 및 유지보수 작업 시 어린이들을 잘 감독하십시오. 충전기를 가지고 장난치는 일이 없도록 해야 합니다.

▶ 용량이 이상인 보쉬 리튬 - 이온 배터리 만을 충전하십시오  
2.0 Ah(3 배터리 셀 이상). 배터리 전압은 충전기의 충전전압에 맞아야 합니다. 재충전이 불가능한 배터리를 충전하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

Bosch Power Tools

 **충전기가 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 충전기 안으로 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.

- ▶ **충전기를 깨끗이 유지하십시오.** 오염으로 인해 감전될 위험이 있습니다.
- ▶ **사용하기 전마다 충전기, 케이블 및 플러그를 청결하게 하십시오.** 손상된 부위가 발견되면 충전기를 사용하지 마십시오. 충전기는 스스로 직접 열지 말고 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게만 맡기고 순정 대체품으로만 수리하십시오. 손상된 케이블 및 플러그는 감전의 위험을 높입니다.
- ▶ **충전기를 쉽게 발화하는 표면(종이나 직물 등) 위나 가연성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.** 충전 과정 중에 충전기가 끄거워지므로 화재 위험이 있습니다.
- ▶ **배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다.** 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 극될 수 있습니다.
- ▶ **충전기 위 또는 배터리와 충전기 사이에 금속성 물체를 놓지 마십시오.** 금속성 물체가 가열되어 부상을 초래할 수 있습니다.
- ▶ **신용카드 또는 다른 자성이 있는 데이터 매체를 충전기 근처로 가져오지 마십시오.** 이 데이터 매체에 들어 있는 데이터가 삭제될 수 있습니다.

### 규정에 따른 사용

본 충전기는 유도식 보쉬 10.8 V- 리튬 – 이온 배터리, 12 V- 리튬 – 이온 배터리 및 18 V- 리튬 – 이온 배터리를 충전하기 위한 용도로 사용됩니다. 유도식 충전은 자기 유도 방식으로 진행됩니다.

### 제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 충전기 그림이 나와 있는 도면을 참조하십시오.

- 1 유도식 배터리\*
- 2 스탠바이 표시기 (녹색)
- 3 충전 상태 표시기
- 4 오류 표시기 (적색)
- 5 적재함 바닥

\*도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

### 제품 사양

충전기	GAL 1830 W	
제품 번호	2 607 225 8..	
배터리 충전 전압 (자동 전압 감지)	V=	10,8-18
충전 전류	A	3,0
허용 충전 온도 범위	°C	0 - 45

충전기	GAL 1830 W		
배터리 용량에 따른 충전 시간, 약	(80%)	100%	
- 2,0 Ah	min (35)	45	
- 2,5 Ah	min (45)	65	
- 4,0 Ah	min (65)	85	
충전용 배터리 셀 개수		3 - 10	
EPTA 공정 01:2014 에 따른 종량	kg	0,58	
안전 등급		□ / II	

배터리 팩	제품 번호
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW-...	2 607 336 ...

### 작동

#### 기계 시동

▶ **공공 배전 전압에 주의!** 공급되는 전원의 전압은 충전기의 명판에 표기된 전압과 일치해야 합니다.

#### 충전 과정

충전 과정은 충전기의 전원 플러그를 소켓에 끼우고 유도식 배터리 1 또는 배터리 1 (배터리 – 아래쪽 포함) 가 들어가 있는 전동공구를 적재함 바닥 5에 세우면 바로 시작됩니다.

충전 과정은 배터리 용량이 85 – 90 % 아래일 때 시작됩니다. 이를 통해 배터리의 수명이 연장됩니다.

인공지능 충전 방식으로 배터리의 충전 상태가 자동으로 파악되며 배터리 온도와 전압에 따라 이에 최적 상태로 충전됩니다.


이런 방법으로 배터리를 보호하고, 배터리를 충전기에 보존할 경우 항상 완전히 충전된 상태로 유지할 수 있습니다.

#### 충전 표시기의 의미

##### 스탠바이 표시기 (녹색) 2 계속 커진 상태

 **녹색** 스탠바이 표시기 2의 **상시등**은 전원 플러그가 계속 소켓에 끼워져 있고 충전기를 작동할 준비가 되었음을 알립니다.

##### 점멸하는 충전 상태 표시기 3

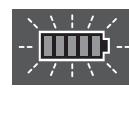 충전 상태 표시기 3의 해당 **녹색** LED 가 점멸하면 급속 충전 과정임을 나타냅니다. 배터리가 각각의 해당 비율로 충전되면, 녹색 점멸등은 **녹색 상시등**으로 바뀝니다.

배터리는 언제든지 끼워 사용할 수 있습니다. 5 개 LED 전체가 녹색 상시등을 나타내면, 배터리가 완전히 충전된 것입니다.

## 80 | 한국어

**오류 표시기 ( 적색 ) 4 계속 켜진 상태**

오류 표시기의 적색 상시등은 4 배터리의 온도가 충전 시 허용되는 온도 범위를 벗어났음을 의미합니다 ( “제품 사양” 단락 참조 ). 허용되는 온도 범위에 도달하면 충전기는 자동으로 급속 충전으로 전환합니다 .

**오류 표시기 ( 적색 ) 4 점멸등**

오류 표시기 4의 적색 점멸등은 충전 과정 중 다른 장애가 있음을 알립니다 ( “고장의 원인과 해결 방법” 단락 참조 ).

**고장의 원인과 해결 방법**

원인	해결 방법
<b>적색 오류 표시기 4 깜박임</b>	
<b>충전 과정이 불가능한 경우</b>	
배터리 위치 ( 제대로 ) 설정 배터리 중심을 맞추어 배터리 되지 않음	리 - 아래쪽 적재함 바닥 5에 놓으십시오 .
이물질 감지	물건을 제거하십시오 .
적재함 바닥에 배터리 외 다른 물건을 올려놓지 마십시오 .	
잘못된 배터리가 올려져 있음	호환 가능한 배터리를 올려놓으십시오 .
배터리가 고장입니다	배터리를 교환하십시오 .
<b>스탠바이 표시기 ( 녹색 ) 2 점등되지 않음</b>	
충전기의 전원 플러그가 ( 제 전원 플러그를 ( 완전히 ) 콘대로 ) 꽂혀 있지 않습니다	센트에 끼우십시오 .
콘센트 , 전선 또는 충전기 전원의 전압을 확인하고 , 가 고장입니다	경우에 따라 충전기를 보쉬 전동공구 전문 서비스 센터에 맡겨 점검하십시오 .

**사용방법**

계속해서 혹은 여러번 연속으로 충전할 경우 충전기가 따뜻해질 수 있습니다 . 이것은 정상이며 충전기의 기술적인 결함이 아닙니다 .

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다 .

**보수 정비 및 서비스****보수 정비 및 유지**

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다 .

**보쉬 AS 및 고객 상담**

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다 .

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다 .

**고객 콜센터 : 080-955-0909**

**이메일 상담 :**

**Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com**

문이나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오 .

Bosch Korea, RBKR  
Mechanics and Electronics Ltd.

PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu  
Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913  
Republic of Korea  
080-955-0909

**처리**

충전기 , 액세서리 , 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류해야 합니다 .

충전기를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오 !

**EU 국가별 해당 :**

전기장치 및 전자장치 노후기기에 관한 유럽 가이드라인 2012/19/EU 및 국가별 해당 법에 따라 더이상 사용 불가능한 충전기는 별도로 수거하여 환경보호 규정에 따라 재활용해야 합니다 .

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다 .

السبب	الإجراءات
بيان الاستعداد (الأخضر) 2 لا يومنص	قباس الشبكة الكهربائية اغرز قابس الشبكة الكهربائية بالمقبس بشكل جهاز الشحن غير موصول بشكل (سليم)
تلف بال المقبس، كابل الشبكة الكهربائية أو جهاز الشحن	تفحص جهد الشبكة الكهربائية، اطلب من مركز خدمة زبائن وكالة عدد بوش الكهربائية بتفصيل جهاز الشحن عند الضرورة
قد يحمي جهاز الشحن عند دورات الشحن المستمرة أو المتكررة خلف بعضها البعض مرات متعددة. ولكن هذا الأمر لا يستدعي للقلق ولا بد ذلك على خلل فني بجهاز الشحن.	ملاحظات شغل
وتدل فترة صلاحية تشغيل أقصر بوضوح بعد الشحن، إلى أن المركم قد استهلك وأنه توجب استبداله.	
<b>الصيانة والخدمة</b>	
<b>الصيانة والتنظيف</b>	
إن طلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتتجنب التعرض للمخاطر.	
<b>خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام</b>	
يجب مركز خدمة الزبائن على أسلتلتك بمصد تصلب وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يتعذر على الرسم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع: <a href="http://www.bosch-pt.com">www.bosch-pt.com</a>	
سيكون من دواعي سرور فرقه مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتها وتواجها. يلزم ذكر رقم الصنف ذو المفاتن العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار. يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.	
<b>المغرب او تونس</b>	
53. زنقة الملازم محمد محروض الدار البيضاء - 20300 - المغرب الهاتف: + 212 (0) 522 400 409 / + 212 (0) 522 400 615 البريد الإلكتروني: service@outipro.ma	
<b>الجزائر</b>	
سيستال المنطقة الصناعية اهداون بجاية - 06000 - الجزائر الهاتف: + 213 (0) 982 400 992 الفاكس: + 213 (0) 34201569 البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com	

يتم كشف حالة شحن المركم بشكل آلي من خلال إجراءات الشحن الذكية، ليتم شحنه بتيار الشحن الملائم في كل مرة بما يوافق درجة حرارة وجهد المركم. يؤدي ذلك إلى صيانة المركم، فيبقى مشحوناً بشكل كامل دائماً عند الاحتفاظ به في جهاز الشحن.

### معنى عناصر المؤشر

#### الإضاءة المستمرة لبيان الاستعداد (الأخضر)

**2** تشير الإضاءة المستمرة لبيان الاستعداد الأخضر إلى أن القابس الكهربائي موضوع في المقبس وإلى أن جهاز الشحن جاهز للتشغيل.



#### بيان حالة الشحن الوماضي 3

تتم الإشارة إلى عملية الشحن السريع من خلال **وميض** لمة الدايرود المعنية **الأخضر** الخاصة ببيان حالة الشحن **3**. إذا تم شحن القدر المعنی من المركم يتغير الضوء الأخضر الوماضي إلى **ضوء أحضر مستمر**. يمكن أخذ المركم واستخدامه في أي وقت. عندما تضيء لمبات الدايرود الخمس باللون الأخضر بشكل مستمر فهذا يعني أن المركم مشحون بشكل كامل.



#### الإضاءة المستمرة لبيان الأخطاء (الأحمر)

**4** تشير الإضاءة المستمرة لبيان الأخطاء الأحمر إلى أن درجة حرارة المركم خارج النطاق المسموح لدرجة حرارة الشحن، انظر الجزء **"بيانات الفنية"**. بمجرد الوصول إلى نطاق درجة الحرارة المسموح به، يتقلل جهاز الشحن أتوماتيكياً إلى الشحن السريع.



#### الإضاءة الوماضية لبيان الأخطاء (الأحمر)

**4** تشير الإضاءة الوماضية لبيان الأخطاء الأحمر إلى وجود خلل آخر في عملية الشحن، انظر الجزء **"الأخطاء - الأساليب والإجراءات"**.



### الأخطاء - الأساليب والإجراءات

#### السبل

#### الإجراءات

#### يومض بيان الأخطاء الأحمر 4

#### عملية الشحن غير ممكنة

المركم غير موضوع (بشكل صحيح) في منتصف سطح الشحن 5	ضع الجانب السفلي للمركم
أبعد هذا الشيء، يوجد شيء آخر/ مختلف عن المركم على سطح الشحن	التعرف على جسم غريب
وضع مركم متواافق	وضع مركم غير صحيح
استبدل المركم	المركم تالف

### الأجزاء المصورة

يستند ترتيب الأجزاء المصورة إلى رسم جهاز الشحن الموجود في صفحة الرسوم التخطيطية.

**1** المركم الثاني \*

**2** بيان الاستعداد (الأخضر)

**3** بيان حالة الشحن

**4** بيان الأخطاء (الأحمر)

**5** سطح الشحن

\* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة.  
يعتر على التوابع الكاملة في برنامجها للتوابع.

### البيانات الفنية

جهاز الشحن	GAL 1830 W
رقم الصنف	2 607 225 8..
جهد شحن المركم (استنتاج الجهد بشكل آلي)	10,8 - 18 فولط ..
تيار الشحن	3,0 أمبير
مجال درجة حرارة الشحن المسموحة	0 - 45 °C
مدة الشحن عندما تبلغ سعة المركم، تقريراً	100 % (80%)
- 2,0 Ah	45 (35) د
- 2,5 Ah	65 (45) د
- 4,0 Ah	85 (65) د
عدد خلايا المركم	3 - 10
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014	0,58 كغ
فترة الوقاية	□ / II

المركم	رقم الصنف
GBA 10,8 V ...Ah OW-B	1 607 A35 ...
GBA 12 V ...Ah W	1 607 A35 ...
GBA 18 V ...Ah MW...	2 607 336 ...

### التشغيل

#### بدء التشغيل

انتبه إلى **جهد الشبكة الكهربائية!** يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز جهاز الشحن. يمكن تشغيل أجهزة الشحن المحددة بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضاً.

#### عملية الشحن

تبدأ عملية الشحن بمجرد إدخال القابس الكهربائي في المقبس ووضع المركم الثاني **1** أو العدة الكهربائية وبها المركم **1** (من الجانب السفلي للمركم) على سطح الشحن **5**. تبدأ عملية الشحن عندما تكون قدرة المركم أقل من 90% - 85%. حيث يزيد ذلك من العمر الافتراضي للمركم.

## عربي

- ◀ **راقب الأطفال أثناء عملية الاستخدام والتنظيف**  
والصيانة. لضمان عدم عبث الأطفال بجهاز الشحن.
- ◀ **لا تشحن إلا مراكم أيونات الليثيوم من Bosch بدءاً من السعة 2,0 Ah (بدءاً من 3 خلية مركم).** يجب أن يلائم جهد المراكم جهد شحن المركم الخاص بجهاز الشحن. لا تقم بشحن بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن. وإنما فسيكون هناك خطر اندلاع حريق وحدوث انفجار.
- ◀ **احم جهاز الشحن من الأمطار والرطوبة.** يزيد تسرب الماء إلى داخل جهاز الشحن من أخطار الصدمات الكهربائية.
- ◀ **حافظ على نظافة جهاز الشحن.** يتشكل خطر الصدمات الكهربائية عند التسخين.
- ◀ **استعمل جهاز الشحن والقابل والقايس قبل كل استعمال.** لا تستخدم جهاز الشحن في حال اكتشاف التلف. لا تفتح جهاز الشحن بنفسك واسمع بتصنيعه فقط من قبل العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. إن أجهزة الشحن والكابلات والقوابس التالفة تزيد خطر الصدمات الكهربائية.
- ◀ **لا تستعمل جهاز الشحن على أرضية سهلة الالتحان (مثل: الورق، الأقمشة وإلخ..) أو في الأجواء القابلة للالتحان.** يتشكل خطر شوب الماراثق بسبب ارتفاع حرارة جهاز الشحن الناتج عن عملية الشحن.
- ◀ **لا تنطلق الأنبوبة عند إتلاف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة.** أمن توفر الهوا، النقى وراجع الطبيب إن شعرت بألم. قد تهيج هذه الآثار الماجاري التنفسية.
- ◀ **لا تضع أية أشياء، معدنية على جهاز الشحن أو بين المركم وجهاز الشحن.** فقد تنسف الأشياء المعدنية وتتسرب في حدوث إصابات.
- ◀ **لا تضع بطاقات إئتمانية أو أية وسائل بيانات مغناطيسية أخرى بالقرب من جهاز الشحن.** فقد يتم مو البيانات الموجودة في وسائل البيانات.

### الاستعمال المخصص

جهاز الشحن مخصص لإعادة شحن مراكم أيونات الليثيوم المثبتة 10,8 فلطا و 12 فلطا من بوش. يتم الشحن الذي بدون توصيل عن طريق المغناطيسي.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التدريبية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التدريبية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.



احتفظ بهذه التعليمات بشكل جيد. استخدم جهاز الشحن فقط إن كان بإمكانك أن تقدر كاملاً وظائفه بشكل تام وكان بإمكانك إن تنفذها كاملاً وكنت قد استلمت التعليمات الموقعة.

## تعليمات الأمان

- ◀ **جهاز الشحن هذا غير مناسب لاستعمال الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرأية والمعرفة.** لا يمكن استخدام هذا الشاحن من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرأية والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا تم إرشادهم إلى كيفية التعامل الآمن مع هذا الشاحن، وإلى الأخطار المرتبطة بها. وإنما فسيكون هناك خطر نتيجة للاستخدام بشكل خاطئ وقد يتعرضون لإصابات.

## از رده خارج کردن دستگاه

دستگاه شارژ متعلقات و بسته بندی آن باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

دستگاه های شارژ باقی را داخل زباله دان خانگی نیاند ازید!

### فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU در باره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید شارژرهای غیر قابل استفاده را جداگانه جمع آوری نمود و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست، اقدام بعمل آورد.



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

## راه حل

### نمایشگر حالت روشن (سبز) 2 روشن نیست

دو شاخه اتصال دستگاه	دو شاخه اتصال به جریان
شارژ با به جریان برق متصل	برق را (بطور کامل) در
نیست و یا اینکه به درستی	داخل پریز برق فشار بد هدید
متصل نیست	

دو شاخه اتصال، کابل برق	ولتاژ شبکه را کنترل نمایید،
و یا دستگاه شارژ ایراد	دستگاه شارژ در صورت
دارد	لزم از طرف یک شرکت
	مجازی که خدمات پس از
	فروش برای ابزارآلات برقی
	شرکت بوش را ارائه میدهد
	کنترل شود

### راهنمایی های عملی

چنانچه چندین بار بطور مدام و بدون وقفه فرایند شارژ انجام بگیرد، امکان گرم شدن دستگاه شارژ وجود دارد. این امر مهم نبوده و نشاندهنده ایراد و اختلال در دستگاه شارژ نمیباشد.

افت قابی توجه مدت زمان کارکرد باقی که تازه شارژ شده است، نماینگر آن است که باقی فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

در صورت نیاز به یک کابل بدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش خدمات پس از فروش (برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید).

### خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همپنیین قطعات بدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات بدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای هرگونه سئوال و یا سفارش ابزار بدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار بدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

فرآیند شارژ وقتی شروع می شود که ظرفیت شارژ باتری زیر 90-85% باشد. اینگونه عمر باتری افزایش می یابد.

بوسیله روش ماهرانه شارژ، میزان شارژ باتری بطور اتوماتیک مشخص و باتری تحدیج بایان شارژ باتری بطور حسب میزان دما و همپنین ولتاژ آن، شارژ میشود.

با این روش طول عمر باتری افزایش یافته و به هنگام نگهداری آن در داخل دستگاه شارژ همواره بطور کامل، شارژ باقی میماند.

### مفهوم چراگاهای نمایشگر


#### چراگ ممتد نمایشگر حالت روشن (سیز) 2

معنی قرار داشتن دوشاخه در پریز و آماده ی کار بودن دستگاه شارژ می باشد.



#### نمایشگر وضعیت شارژ چشمک زن 3

فرآیند شارژ سریع از طریق چشمک زدن سیز LED نمایشگر وضعیت شارژ 3 نشان داده می شود. در صورت شارژ باتری چراغ چشمک زن سبز به چراگ سبز ممتد تبدیل می شود.



باتری را می توان هر زمان برداشت و استفاده کرد. چنانچه همه ی پنج چراگ سبز ممتد شدن، باتری کاملا شارژ شده است.

#### چراگ ممتد نمایشگر خطا (قرمز) 4

چراگ ممتد قرمز نمایشگر خطا 4 نشانگر قرار داشتن خارج از محدوده ی دمای مجاز باتری است، رجوع کنید به بخش «مشخصات فنی». به محض رسیدن به محدوده ی دمای مجاز، دستگاه شارژ به طور خودکار به حالت فرآیند شارژ سریع تغییر می کند.



#### چراگ چشمک زن نمایشگر خطا (قرمز) 4

چراگ چشمک زن قرمز نمایشگر خطا 4 بیانگر وجود مشکلی در فرآیند شارژ است، رجوع کنید به بخش «خطا - علت و راه حل».



### خطا - علت و راه حل

#### راه حل

#### علت

نمایشگر خطای قرمز 4 چشمک می زند  
اماکن شارژ کردن وجود ندارد

باتری (درست) قرار نگرفته  
مرکز محل شارژ 5 بگاردید  
است

تشخیص اشیاء خارجی  
شیء را بردارید

یک شیء خارجی دیگری غیر  
از باتری در محل شارژ قرار  
دارد

باتری را درست چا نزدہ اید  
باتری را صحیح قرار دهید

باتری را قابل استفاده  
نمیباشد

### اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به دستگاه شارژی می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنمای آمده است.

1 باتری القابی\*

2 نمایشگر حالت روشن (سیز)

3 نمایشگر وضعیت شارژ

4 نمایشگر خطا (قرمز)

5 محل شارژ

\*کلیه متعلقات که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقیاس نمایند.

### مشخصات فنی

		دستگاه شارژ
شماره فنی		
2 607 225 8..		ولتاژ شارژ باتری (تشخیص اتوماتیک ولتاژ)
10,8 - 18	V...	جریان (برق) شارژ
3,0	A	درجه حرارت مجاز برای شارژ
0 - 45	°C	مدت زمان شارژ برای باتری با ظرفیت تقریباً
100 % (80%)		2,0 Ah -
45 (35)	(دقیقه) min	2,5 Ah -
65 (45)	(دقیقه) min	4,0 Ah -
85 (65)	(دقیقه) min	
3 - 10		تعداد (cell) باتری
0,58	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
□/II		کلاس ایمنی
شماره فنی		بسهنه باتری
1 607 A35 ...		GBA 10,8 V...Ah OW-B
1 607 A35 ...		GBA 12 V...Ah W
2 607 336 ...		GBA 18 V...Ah MW...

### طرز کار با دستگاه

#### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

به ولتاژ شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید مقادیر مدرج در مشخصات و ارقام فنی دستگاه شارژ شما مطابقت داشته باشد. دستگاههای شارژی را که برای کاربرد نett ولتاژ 230V ولت مشخص شده اند، می توان تمت ولتاژ 220V ولت نیز بکار برد.

#### فرآیند بارگذاری (شارژ)

به محض زدن دوشاخه ی دستگاه شارژ به پریز و قرار دادن باتری القابی 1 یا ابزار برقی باتری دار 1 (از طرف باتری در بایین) روی محل شارژ 5 فرآیند شارژ شروع می شود.

## ◀ تنها باتریهای لیتیوم-یونی از ظرفیت 2,0 Ah (تصویر)

3 باتریهای ساعتی) را شارژ کنید. ولتاژ باتری بایستی با ولتاژ دستگاه شارژ مطابق باشد. باتریهای قلمی قابل شارژ را شارژ نکنید. در غیر اینصورت خطر آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.

دستگاه شارژ باتری را در برابر باران و رطوبت محفوظ بدارید. نفوذ آب به داخل دستگاه شارژ خطر برق گرفتگی را افزایش میدهد.

◀ دستگاه شارژ را تمیز نگاه دارید. در اثر آلودگی خطر برق گرفتگی وجود دارد.

◀ پیش از هر بار استفاده دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه اتصال آنرا کنترل کنید. در صورت مشاهده هر گونه آسیب دیدگی، از دستگاه شارژ استفاده نکنید. هرگز دستگاه شارژ را خودتان باز نکنید و تعمیر آنرا منحصر به متخصصین حرفه ای تحت اسنفاده از لوازم و قطعات یکدیگر اصل ممول نمائید. دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه اتصال آن که دچار اختلال و آسیب دیدگی باشند، موجب افزایش خطر برق گرفتگی میشوند.

◀ دستگاه شارژ را بر روی موادی که به سهولت قابل امتناع باشد (از جمله کاغذ، پارچه و غیره) قرار ندهید و همچنین از آن در اماکن قابل احتراق استفاده نکنید. به دلیل گرمایی که درین فرایند شارژ تولید میشود، خطر آتشسوزی وجود دارد.

◀ در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا آن بطاری بچرخ بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهای متصاعد گردد. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجازی تنفسی شما آسیب برساند.

◀ هیچ شیئی فلزی را روی دستگاه شارژ یا بین باتری و دستگاه شارژ قرار ندهید. اشیاء فلزی ممکن است گرم شوند و چراحت ایجاد کنند.

◀ از نزدیک کردن کارت بانک یا سایر دستگاههای حاوی اطلاعات به دستگاه شارژ خودداری کنید. ممکن است اطلاعات روی این دستگاهها پاک شوند.

## موارد استفاده از دستگاه

دستگاه شارژ جهت شارژ کردن باتری های لیتیوم-یونی القایی 12V و 10,8V Bosch در نظر گرفته شده است. شارژ القایی بدون تماس و به صورت الکترومغناطیسی انجام می شود.

## فارسی

### ◀ تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات اینمی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا سایر جراحت های شدید شود.

این هشدارها و راهنمایی ها را خوب نگهداری کنید. طفأ دستگاه شارژ را زمانی بکار گیرید که از کلیه لزومات عملکرد آن بخوبی واقع باشید و کاملاً بتوانید با دستگاه کار کنید و همچنین راهنمایی های لازم را دریافت کرده باشید.



### راهنمایی های اینمی

#### ◀ دستگاه شارژ برای کودکان و

#### سایر افراد دارای کاستیهای

#### روحی و جسمی یا بدون

#### تجربه یا آشنایی در نظر گرفته

#### نشده است. کودکان بالای

#### 8 سال و سایر افراد دارای

#### کاستیهای روحی و جسمی

#### یا بدون تجربه یا آشنایی که

#### نمی توانند این دستگاه شارژ

#### را با اطمینان بکار بزند، می

#### توانند از دستگاه شارژ با

#### نظرارت یا توجیه روش کاربری و

#### خطرات ممکن بوسیله یک فرد

#### مسئول استفاده کنند. در غیر

#### اینصورت خطر کاربرد اشتباه و

#### چراحت وجود دارد.

### ◀ هنگام استفاده، تمیز کاری

### و سرویس مواظب کودکان

### باشید. اینگونه اطمینان حاصل

### می کنید که کودکان با دستگاه

### شارژ بازی نمی کنند.

**CE****I**

<b>de EU-Konformitätserklärung</b>	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *	
<b>en EU Declaration of Conformity</b>	Battery Charger	Article number
		We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
<b>fr Déclaration de conformité UE</b>	Chargeur	N° d'article
		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
<b>es Declaración de conformidad UE</b>	Cargador	Nº de artículo
		Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
<b>pt Declaração de Conformidade CE</b>	Carregador	N.º do produto
		Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
<b>it Dichiarazione di conformità UE</b>	Stazione di ricarica	Codice prodotto
		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
<b>nl EU-conformiteitsverklaring</b>	Oplaadapparaat	Productnummer
		Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
<b>da EU-overensstemmelseserklæring</b>	Ladeaggregat	Typenummer
		Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
<b>sv EU-konformitetsförklaring</b>	Laddare	Produktnummer
		Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
<b>no EU-samsvarserklæring</b>	Ladeapparat	Produktnummer
		Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
<b>fi EU-vatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Latauslaite	Tuotenumero
		Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetuksen asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *
<b>el Δήλωση πιστότητας ΕΕ</b>	Φορητής	Αριθμός ευρετηρίου
		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονιών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. Τεχνικά έγγραφα στη: *
<b>tr AB Uygunluk beyanı</b>	Şarj cihazı	Ürün kodu
		Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

CE

II

<b>pl Deklaracja zgodności UE</b>	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *	
<b>cs EU prohlášení o shodě</b>	Nabíječka	Objednací číslo
		Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami: Technické podklady u: *
<b>sk EU vyhlásenie o zhode</b>	Nabíjačka	Vecné číslo
		Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade s nasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
<b>hu EU konformitási nyilatkozat</b>	Töltőkészülék	Cikkszám
		Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvök és rendeletek valamennyi ide-vágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
<b>ru Заявление о соответствии ЕС</b>	Зарядное устройство	Товарный №
		Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
<b>uk Заява про відповідність ЄС</b>	Зарядний пристрій	Товарний номер
		Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищевозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначенним нормам. Технічна документація зберігається у: *
<b>kk ЕО сәйкестік мәғлұмдамасы</b>	Зарядталу құралы	Өтім нөмірі
		Өз жауапкершілікпен біз атапған өнімдер төменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қагидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
<b>ro Declarație de conformitate UE</b>	Încărcător	Număr de identificare
		Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
<b>bg ЕС декларация за съответствие</b>	Зарядно устройство	Каталожен номер
		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
<b>mk EU-Изјава за сообразност</b>	Полнач	Број на дел/артיקл
		Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
<b>sr EU-изјава о усаглашености</b>	Uredaj za punjenje	Broj predmeta
		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
<b>sl Izjava o skladnosti ES</b>	Polnilnik	Številka artikla
		Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustrezna naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *
<b>hr EU izjava o sukladnosti</b>	Punjач	Kataloški br.
		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

CE

III

<b>et EL-vastavusdeklaratsioon</b>	Kinnitame ainuvastutatavana, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetelud direktiivide ja määriste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumentid saadaval: *	
Akulaadija	Tootenumber	
<b>lv Deklarācija par atbilstību EK standartiem</b>		Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija nr.: *
<b>lt ES atitikties deklaracija</b>		Atsakingai pareišķiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktīvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: *
GAL 1830 W	2 607 225 8..	<p>1999/5/EC 2011/65/EU</p> <p>EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 62311:2008 EN 301 489-3 V1.6.1:2013 EN 300 330-1 V1.8.1:2015 EN 300 330-2 V1.6.1:2015 EN 50581:2012</p> <p> <b>BOSCH</b> * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY</p> <p>Henk Becker Executive Vice President Engineering and Manufacturing</p> <p>Helmut Heinzelmann Head of Product Certification</p> <p> </p> <p>Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 01.01.2017</p>